

Philips 5000 series
TV LED

102 cm (40")

Full HD 1080p
DVB-T/C

40PFL5206H



Rilassati e goditi una grandiosa serata davanti alla TV

con immagini LED brillanti a 100 Hz PMR

Rilassati e goditi una serata perfetta davanti alla TV con la qualità LED brillante dei TV LED 40PFL5206 Philips serie 5000. La tecnologia Pixel Plus HD Engine consente di avere immagini chiare e nitide in Full HD, accompagnate da un audio realistico.

Semplicità di installazione e facilità d'uso

- Facile installazione assistita

L'esperienza di un audio limpido e autentico

- Non perderti neanche una parola grazie a Clear Sound
- Vivi la vera atmosfera con RMS da 16 W e Incredible Surround

Semplice connettività digitale a tutto campo

- Semplice connettività con 2 ingressi HDMI ed EasyLink
- Riproduzione di foto e musica tramite USB
- Sintonizzatore integrato MPEG-4 per la ricezione HD senza decoder

Intrattenimento e dettagli nitidi

- TV Full HD con Pixel Plus HD per maggiore chiarezza e dettagli più precisi
- Immagini a LED nitide con un contrasto incredibile
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) per un'estrema nitidezza del movimento

PHILIPS

TV LED
102 cm (40") Full HD 1080p, DVB-T/C

40PFL5206H/12

In evidenza

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD offre l'esclusiva combinazione di nitidezza ottimale, naturalezza dei dettagli, colori brillanti e fluidità del movimento. I disturbi provenienti da sorgenti multimediali, TV standard o HD a elevata compressione vengono individuati e ridotti, garantendo un'immagine nitidissima.

TV LED Full HD



La più avanzata tecnologia di illuminazione a LED dei TV LED Full HD combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione a LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione a LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

100 Hz Perfect Motion Rate



Grazie alla combinazione di velocità di aggiornamento del pannello ed elaborazione delle immagini esclusiva, Perfect Motion Rate (PMR) offre la massima nitidezza d'azione per

garantire immagini nitide e vivaci anche nelle azioni più rapide.

Audio nitido



Clear Sound è una tecnologia innovativa che migliora sensibilmente la comprensibilità delle parole, sia nelle conversazioni che nella musica. Non perderai più neanche una sillaba per un divertimento assoluto.

2 x 8 W RMS Incredible Surround

Ascolta tutto il potere della musica e l'atmosfera dei film. I 2 potenti amplificatori RMS da 8 W creano un audio davvero realistico. L'audio Incredible Surround assicura un'esperienza surround coinvolgente e bassi ancora più profondi che completano l'esperienza visiva ricca di dettagli.


2 ingressi HDMI con EasyLink



La tecnologia HDMI consente, tramite un singolo cavo, di trasmettere segnali audio e video dai dispositivi utilizzati al TV, liberandoti dal disordine creato dai cavi. È in grado di trasportare segnali non compressi, garantendo la massima qualità dalla sorgente allo schermo. Con Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte

delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

USB per foto e musica

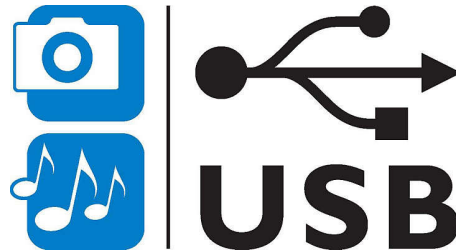

Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg e file musicali mp3 salvati sulla maggior parte delle chiavette USB (dispositivi di memoria USB). Collegando il dispositivo USB allo slot presente sul lato del televisore e sfogliando agevolmente i contenuti sullo schermo potrai accedere ai file multimediali e condividere facilmente foto e musica.

Sintonizzatore DVB integrato MPEG-4

Il decoder digitale integrato consente di ricevere i canali TV digitali via cavo e terrestri senza un ulteriore decoder. Goditi una visione di qualità senza più grovigli di cavi.

Facile da regolare



Grazie alla procedura guidata, la configurazione del TV è molto semplice. La procedura guidata mostra alcune schermate con opzioni facili da scegliere per selezionare le impostazioni essenziali. In tal modo, le prestazioni del televisore corrispondono alle tue preferenze personali senza termini o procedure complicate e con la massima velocità.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 40 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 102 cm
- Display: Retroilluminazione LED sui lati
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 400 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus HD, Active Control + sensore luminoso, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Contrasto schermo: 500.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 2 ms

Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB

- Formati di riproduzione della musica: MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Installazione guidata dei canali, Connessione guidata al dispositivo, Assistente per le impostazioni
- Facilità d'uso: Pulsante Home one-stop, Manuale dell'utente su schermo, Pulsanti di controllo tattili
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Riempimento automatico, Zoom automatico, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Non in scala, Widescreen
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB

Audio


- Potenza in uscita (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Funzioni audio avanzate: AmbiOOx, Regolazione automatica volume, Audio nitido, Incredible Surround, Controllo alti e bassi

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 2
- Funzioni HDMI: Audio Return Channel
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Collegamento Pixel Plus (Philips), Riproduzione One Touch, Informazione sistema (lingua menu)
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 1
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (coassiale), Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Uscita cuffia

Assorbimento

- Tensione di rete: 220-240 V~; 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: < 0,15 W
- Classe energetica: A
- Etichetta energetica UE: 55 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Interruttore di spegnimento con consumo pari a 0 W, Modalità Eco, Menu per impostazioni Eco, Sensore luminoso, Picture mute (per la radio)

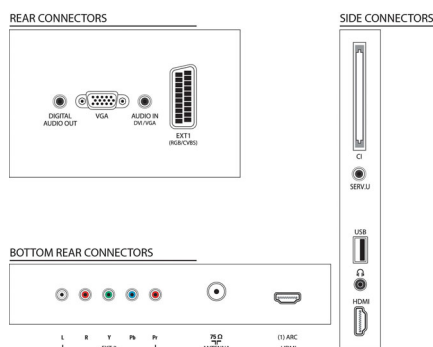

Specifiche

- Consumo energetico in modalità off: 0,01
- Consumo energetico annuo: 80 kWh
- Presenza di piombo: Si*

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo girevole, Manuale utente, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza, Foglio di garanzia, Dichiarazione software
- Accessori opzionali: Sistema di montaggio a parete Philips SQM 6375, Sistema di montaggio a parete Philips SQM 6485

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 946 mm
- Altezza set: 578 mm
- Profondità set: 39,9 mm
- Peso del prodotto: 12,3 Kg
- Larghezza set (con supporto): 946 mm
- Altezza set (con supporto): 631 mm
- Profondità set (con supporto): 240,9 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 15 Kg
- Larghezza confezione: 1150 mm
- Altezza confezione: 682 mm
- Profondità confezione: 158 mm
- Sistema di montaggio a parete compatibile: 400 x 400 mm



Data di rilascio
2023-08-01

Versione: 1.5.3

EAN: 87 12581 63315 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

* EPG valida 8 giorni: servizio non disponibile in tutti i paesi

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.