

Philips  
Taulutelevisiot

38 cm (15")  
LCD

15PF4121



# Tehosta katseluelämystäsi

Crystal Clear -kuvanparannustekniikalla

Tämän LCD-televisiön eurooppalainen tyyli ja ohut muotoilu tuovat tyylikkään lisän kodin sisustukseen. Crystal Clear- ja Virtual Dolby Surround -tekniikat varmistavat erinomaisen audiovisuaalisen elämyksen.

## Loistava äänentoisto

- Virtual Dolby Surround tuottaa elokuvatasoisia kuuntelukokemuksia

## Suunniteltu helppokäyttöiseksi

- Smart-kuvan ja -äänen ansiosta voit mukauttaa laitteet mieltymystesi mukaan
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä

## Laadukkaita kuvia ja enemmän yksityiskohtia

- Laadukas LCD XGA -näyttö, resoluutio 1 024 x 768
- Crystal Clear parantaa kuvasyvyyttä

## Tyylikäs muotoilu

- Kompakti muotoilu

## Erittäin suorituskykyinen

- DVI-I:n kuva ja liitännät ovat parasta laatua

# PHILIPS

### LCD XGA -näyttö, 1 024 x 768

Tässä WXGA HD-laajakuvanäytössä on huippuluokan LCD-näyttötekniikka, jonka tarkkuus on 1024 x 768p pikseliä. Progressive Scan -toiminto tuottaa terävän ja välkkymättömän kuvan, jossa on optimaalinen kirkkaus ja loistavat värit. Elävä ja tarkka kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

### Crystal Clear

Crystal Clear parantaa kuvan syvyyttä yhdistämällä kuvanparannustoimintoja, esimerkiksi Contrast Plus -kontrastinparannuksen värinparannukseen.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround -tekniikka tuottaa huippuluokan Surround-äänitehosteita. Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman ilman lisätakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua täysin television maailmaan.

### Kompakti muotoilu

Kompakti muotoilu

### PC-tulo

PC-tulon avulla voit yhdistää TV:n tietokoneeseen ja käyttää TV:tä PC-näyttönä.

### Smart-kuva ja -ääni


Philipsin valmiiksi määrittämien Smart-kuva- ja ääniasetusten avulla voit valita ääni- ja kuvamaailman asetukset yhdellä kaukosäätimen painikkeella. Valittavana on useita erilaisiin tilanteisiin optimoituja ääni- ja kuva-asetuksia.

### DVI-I-tulo

DVI-I-liitäntä tuo pakkaamattoman korkeataajuisen digitaalisen RGB-signaalin lähteestä näytölle. Koska digitaalista signaalia ei muuteta välillä analogiseksi, tuloksena on täydellinen ja kohinaton kuva, joka on kirkas eikä välky. DVI-liitäntä tukee HDCP-kopiosuojausta, jonka avulla voi katsella kopiosuojattuja ohjelmia digivastaanottimista, DVD-laitteista ja HD-tallentimista. DVI-I toimii tulevaisuudessakin, koska sen voi kytkeä kaikkiin HDMI-laitteisiin (muuntokaapelin avulla). DVI-I-liitäntä tukee myös analogisia PC-VGA-signaaleja.

Taulutelevisiot  
38 cm (15") LCD

## Tekniset tiedot

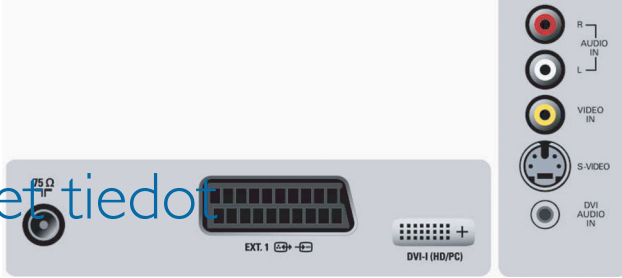

15PF4121/01

### Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3
- Ruudun halkaisija (tuuma): 15 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 38 cm
- Rungon väri: Hopea/musta
- Näytön resoluutio: 1 024 x 768
- Kirkkaus: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kuvanparannus: Crystal Clear, Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö, Väriämpötilan säätö, 2D-kampasuodatin, Contrast Plus
- Kontrastisuhde (tav.): 500:1
- Kuvaruututyyppi: XGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 16 ms
- Katselukulma (vaaka): 130 astetta
- Katselukulma (pysty): 100 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

### Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformaattit: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

### Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä: televisio: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Esiasetettujen kanavien määrä: 100
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Virittimen näyttö: PLL

### Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Automaattiohjelman nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Plug & Play, Ohjelmien nimet, Lajittelu
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Valikkojen hallinta, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Smart-kuva, Smart-ääni
- Kello: Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 16:9-pienennys, 4:3, 4:3-laajennus
- Kaukosäädin: TV
- Kaukosäätimen tyyppi: RCFE05ZAU00
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
- Teksti-tv:n parannukset: 4 suosikkisivua, Ohjelmatietopalkki

### Ääni

- Taajuuskorjain: 5 kaistaa
- Lähtöteho (RMS): 2 x 2 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Äänenparannus: Dynamic Bass Enhancement -korostus

### Liitännät

- Scart-liitinten määrä: 1
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, S-video-tulo
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Muut liitännät: IEC75-antenni, PC:n äänitulo, DVI-I

### Virta

- Virtalähde: AC 90 - 240
- Ympäristön lämpötila: 5-40 °C
- Virrankulutus: 42 W
- Virrankulutus valmiustilassa: 1,5 W



Julkaisupäivä 2023-08-01

Versio: 2.0.12

EAN: 87 10895 94331 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)