



Philips  
TV LCD

56 cm (22")

HD Ready  
TV digitale

22PFL3404D



## Una scelta davvero intelligente

Con una tecnologia facile da usare a prova di futuro

Immagini e audio di altissima qualità con il display HD 1366 x 768p. Divertimento assicurato grazie al rispetto di standard di altissima qualità che rendono questo Flat TV Philips la scelta ideale.

### Semplice da collegare e utilizzare

- Riproduzione di foto e musica tramite USB
- 1 ingresso HDMI con EasyLink per una connettività HD completa
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC
- Smart Picture e Smart Sound consentono di personalizzare la visualizzazione

### Preparati al futuro

- Decoder integrato per la ricezione DVB-T

### Immagini vivaci e nitide

- Digital Crystal Clear per dettagli e nitidezza
- Display LCD HD con risoluzione 1366 x 768p
- 28,9 miliardi di colori per immagini nitide e naturali
- Active Control ottimizza le immagini indipendentemente dalla sorgente

### Suono chiaro e definito


- Incredible Surround per le migliori prestazioni audio
- Potenza audio 2 x 5 W RMS

# PHILIPS

TV LCD  
56 cm (22") HD Ready, TV digitale

## In evidenza

### Digital Crystal Clear

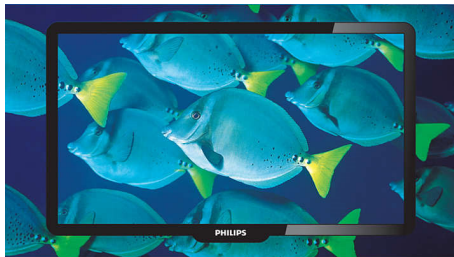

Digital Crystal Clear è un pacchetto di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini. Vi sembrerà di essere al cinema.

### Display LCD 1366 x 768p

Questo display WXGA con tecnologia LCD offre una risoluzione widescreen HD superiore a 1366 x 768 pixel. Produce immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono un'esperienza visiva senza confronti.

### 28,9 miliardi di colori



Immagini vivaci e naturali grazie a un sistema di elaborazione dei colori tra i più avanzati. I 3 canali dei colori (RGB) sono ottimizzati per ottenere fino a 28,9 miliardi di colori. Gli algoritmi avanzati sono in grado di individuare le più piccole sfumature e le tonalità della pelle, creando colori eccezionali.

### Incredible Surround




Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

### Potenza audio 2 x 5 W RMS

Potenza audio 2 x 5 W RMS

### USB per foto e musica

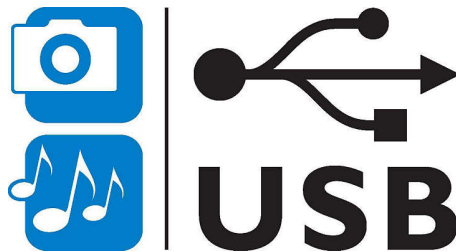

Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg e file musicali mp3 salvati sulla maggior parte delle chiavette USB (dispositivi di memoria USB). Collegando il dispositivo USB allo slot presente sul lato del televisore e sfogliando agevolmente i contenuti sullo schermo potrai accedere ai file multimediali e condividere facilmente foto e musica.

22PFL3404D/12

### 1 ingresso HDMI con EasyLink

EasyLink utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per la condivisione delle funzionalità tra i dispositivi collegati e il televisore. Grazie a EasyLink è necessario un solo telecomando per controllare le principali funzionalità del televisore e dei dispositivi collegati. L'interfaccia HDMI consente di stabilire una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo fornendo una qualità delle immagini insuperabile. Inoltre, utilizza la tecnologia di protezione da copia HDCP. Grazie a 1 ingresso HDMI, è possibile collegare al televisore sorgenti HD, come ad esempio un decoder HD, un lettore dischi Blu-ray, una console videogiochi o una videocamera digitale.

### Ingresso PC (VGA)

Tramite l'ingresso PC e un cavo VGA è possibile connettere il televisore a un computer e utilizzarlo come monitor PC.

### Smart Picture e Smart Sound

Le modalità preimpostate da Philips per le funzioni Smart Picture e Smart Sound consentono di accedere direttamente, tramite un singolo tasto del telecomando, a impostazioni ottimizzate per immagini e audio selezionate tra le varie modalità disponibili.

### Active Control

Active Control apporta miglioramenti continui alla rumorosità e alla nitidezza a un ritmo di 60 volte al secondo. Regolando costantemente l'impostazione delle immagini oltre 3.000 volte al minuto, Active Control Plus garantisce una visione sempre ottimale.

### Decoder DVB-T integrato

Il decoder digitale integrato DVB-T consente di ricevere i canali TV digitali terrestri senza un ulteriore decoder. Goditi una visione di qualità senza più grovigli di cavi.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 22 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 56 cm
- Cabinet a colori: Lato anteriore nero lucido e cabinet nero
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Deinterlacciamento MA 3D, Active Control, Colore migliorato, Color Transient Improvement, Digital Crystal Clear, Riduzione digitale del rumore, Miglioramento contrasto dinamico, LTI (Luminance Transient Improver), Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza, Autocorrezione del colore della pelle, Elaborazione 1080p, 24/25/30 Hz, Elaborazione 1080p, 50/60 Hz
- Tipo di display: TFT LCD WXGA+ Active Matrix
- Contrasto schermo: 5000:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Angolo visuale: 170° (O) / 160° (V)
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Ingresso via HDMI/DVI,
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24/25/30/50/60 Hz

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- TV digitale: DVB terrestre \*
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL

## Applicazioni multimediali


- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG

## Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Child Lock+Controllo

- genitori
- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Plug & Play
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Interfaccia grafica utente, OSD (On Screen Display), Assistente per le impostazioni, Controlli laterali
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia, Timer sveglia
- Connessione migliorata: Easy Link
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Auto Format, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen
- Guida elettronica ai programmi: EPG corrente + successiva, EPG valida 8 giorni\*
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RCPF01E09B
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Picture in Picture: Text Dual Screen
- Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma
- Modalità intelligente: Gioco, Film, Personale,

## Rear connectors

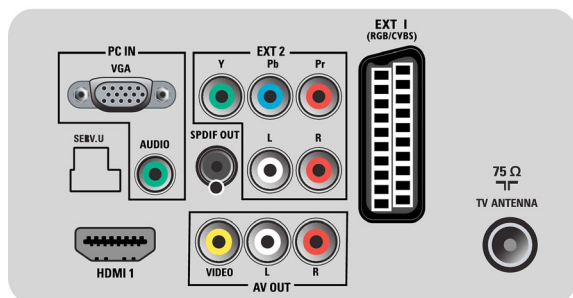

## Side



# Specifiche

Risparmio energetico, Standard, Vivace

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Sistema audio: Nicam Stereo
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound

## Connettività

- Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)
- Numero di SCART: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Informazione sistema (lingua menu), EasyLink, Standby del sistema
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso CVBS, Ingresso audio L/R, USB 2.0
- EXT 1 SCART: Audio L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Altri collegamenti: Uscita Composite Video (CVBS), Uscita monitor, L/R (cinch), Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Uscita S/PDIF (coassiale), Interfaccia standard
- Ext 3: YPbPr, Ingresso audio L/R

## Assorbimento

- Tensione di rete: 220-240 V, 50 Hz

- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 °C
- Consumo energetico in standby: 0,3 W
- Consumo energetico (tipico): 40 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, Guida rapida, Manuale utente, Certificato di garanzia, Telecomando, 2 batterie AAA, Dichiarazione software

## Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 541 mm
- Altezza set: 375,3 mm
- Profondità set: 67,8 mm
- Peso del prodotto: 5,27 Kg
- Larghezza set (con supporto): 541 mm
- Altezza set (con supporto): 417,3 mm
- Profondità set (con supporto): 150 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 5,5 Kg
- Larghezza confezione: 590 mm
- Altezza confezione: 489 mm
- Profondità confezione: 162 mm
- Compatibile con montaggio a parete: 100 x 100 mm



Data di rilascio  
2023-08-01

Versione: 5.5.7

EAN: 87 12581 46078 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)