

Philips 4000 series  
TV LCD

**119 cm (47")**  
Full HD 1080p  
TV digitale



**47PFL4606H**



## Goditi una perfetta serata davanti alla TV

TV Full HD con un design moderno

Philips mette sempre a tua disposizione prestazioni superiori al giusto prezzo. Questo TV LCD 47PFL4606 serie 4000 offre immagini Full HD con connettori TV digitali facili da usare e un design essenziale.

### **Immagini LCD chiare e nitide sempre**

- TV Full HD con Pixel Plus HD per maggiore chiarezza e dettagli più precisi
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) per un'estrema nitidezza del movimento

### **Semplicità di installazione e facilità d'uso**

- Facile installazione assistita

### **Design moderno che si adatta allo stile della tua casa**

- Comandi tattili facilmente accessibili

### **L'esperienza di un audio limpido e autentico**

- Prova la potenza offerta dalla tecnologia RMS da 20 W e Incredible Surround

### **Semplice connettività digitale a tutto campo**

- Semplice connettività con 3 ingressi HDMI ed EasyLink
- USB per una riproduzione multimediale fantastica
- Sintonizzatore integrato MPEG-4 per la ricezione HD senza decoder

# PHILIPS

## In evidenza

### Comandi tattili (2k11)

I comandi tattili sono pulsanti intelligenti e sensibili al tocco che sostituiscono i tasti in rilievo. Sensibili anche al tocco più leggero, consentono di accendere il TV, cambiare canale o regolare il volume. I comandi tattili vanno ad aggiungersi a un pulsante Home che consente di accedere al menu principale.

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD offre l'esclusiva combinazione di nitidezza ottimale, naturalezza dei dettagli, colori brillanti e fluidità del movimento. I disturbi provenienti da sorgenti multimediali, TV standard o HD a elevata compressione vengono individuati e ridotti, garantendo un'immagine nitidissima.

### Incredible Surround con RMS di 20 W

Ascolta tutto il potere della musica e l'atmosfera dei film. I potenti amplificatori RMS da 20 W (2 x 10 W RMS) creano un audio davvero realistico. L'audio Incredible Surround assicura un'esperienza surround coinvolgente e bassi ancora più profondi che completano l'esperienza visiva ricca di dettagli.

### 3 ingressi HDMI con EasyLink



La tecnologia HDMI consente, tramite un singolo cavo, di trasmettere segnali audio e video dai dispositivi utilizzati al TV, liberandoti

dal disordine creato dai cavi. È in grado di trasportare segnali non compressi, garantendo la massima qualità dalla sorgente allo schermo. Con Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

### USB (multimediale)



Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg, video e file musicali mp3 sulla maggior parte degli stick USB (dispositivo di memoria USB). Collegando il cavo USB allo slot sul lato del televisore, è possibile accedere ai file multimediali memorizzati sfogliandone facilmente il contenuto sullo schermo. In questo modo potrai condividere facilmente video, foto e musica.

### Sintonizzatore DVB integrato MPEG-4

Il decoder digitale integrato consente di ricevere i canali TV digitali via cavo e terrestri senza un ulteriore decoder. Goditi una visione di qualità senza più grovigli di cavi.

### Facile da regolare



Grazie alla procedura guidata, la configurazione del TV è molto semplice. La procedura guidata mostra alcune schermate con opzioni facili da scegliere per selezionare le impostazioni essenziali. In tal modo, le prestazioni del televisore corrispondono alle tue preferenze personali senza termini o procedure complicate e con la massima velocità.

### 400 Hz Perfect Motion Rate



La tecnologia 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) è in grado di riprodurre immagini di eccezionale nitidezza nelle scene d'azione. Il nuovo standard PMR di Philips combina la massima velocità di aggiornamento del pannello con il software HD Natural Motion e la sua esclusiva formula di elaborazione, per una nitidezza di movimento senza precedenti.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 47 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 119 cm
- Display: LCD Full HD
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, Active Control, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Contrasto schermo: 100.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 2 ms

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

## Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione dei video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati di riproduzione della musica: MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Installazione guidata dei canali, Assistente per le impostazioni
- Facilità d'uso: Pulsante Home one-stop, Manuale dell'utente su schermo
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Riempimento automatico, Zoom automatico, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Non in scala, Widescreen
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Audio nitido, Incredible Surround, Controllo alti e bassi

## Connettività

- Numero di collegamenti AV: 1

- Numero di collegamenti HDMI: 3
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch, Informazione sistema (lingua menu)
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 1
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (coassiale), Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Uscita cuffia

## Assorbimento


- Tensione di rete: 220-240 V; 50 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: 0,3 W
- Classe energetica: C
- Etichetta energetica UE: 139 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, Menu per impostazioni Eco, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico annuo: 203 kWh
- Presenza di piombo: Si\*

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo, Manuale utente, Guida rapida, Foglio di garanzia

## Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 1129,8 mm
- Altezza set: 697,8 mm
- Profondità set: 83 mm
- Peso del prodotto: 17,5 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1129,8 mm
- Altezza set (con supporto): 745,6 mm
- Profondità set (con supporto): 268 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 20,87 Kg
- Larghezza confezione: 1380 mm
- Altezza confezione: 946 mm
- Profondità confezione: 220 mm
- Sistema di montaggio a parete compatibile: regolabile, 400 x 300 mm
- Peso incluso imballaggio: 31,8 Kg

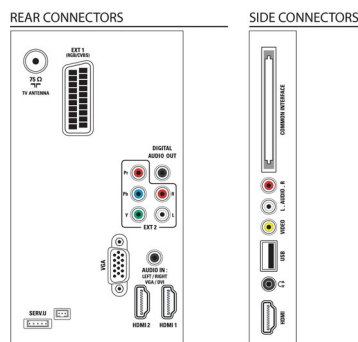

Data di rilascio  
2023-08-01

Versione: 4.5.6

EAN: 87 12581 58192 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

\* EPG valida 8 giorni: servizio non disponibile in tutti i paesi

\* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

\* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.