

Philips 7000 series
TV LED Smart

102 cm (40")
Full HD 1080p
TV digital

40PFL7606D



Faça parte da ação!

com a tecnologia Ambilight em um design ultrafino

Desperte seus sentidos com a TV LED ultrafina 40PFL7606 série 7000 Philips. O Pixel Precise HD proporciona imagens LED nítidas e vibrantes, mesmo em cenas rápidas de ação. Com o Ambilight, você terá uma experiência de TV ainda mais intensa, como se fizesse parte da cena.

Som autêntico e nítido

- Sinta a potência dos graves de 20 W RMS e do Ambi-wOOx

Conectividade digital completa e simples

- Conectividade perfeita com quatro entradas HDMI e Easylink

Intensifique sua experiência visual

- O Ambilight na lateral da TV intensifica ainda mais a qualidade de exibição

Cenas de ação com detalhes impressionantes

- Full HDTV com Pixel Precise HD para mais detalhes na performance da imagem
- PMR (Perfect Motion Rate) de 480 Hz para nitidez do movimento

Aproveite o universo online com a Smart TV

- Diversos aplicativos on-line, além de vídeos para alugar e o serviço Catch-up TV
- Curta fotos, músicas e filmes na sua TV com o SimplyShare
- Curta o conteúdo multimídia interativo com o DTVi

PHILIPS

Destques

Pixel Precise HD

O Pixel Precise HD tem como base a premiada tecnologia Pixel Plus. Ela leva a qualidade de alta definição da imagem à outra dimensão, com 4 trilhões de cores. Com uma super-resolução, o Pixel Precise HD agora proporciona a melhor qualidade de imagem de TV HD, seja de vídeos da Internet ou filmes Blu-ray.

PMR (Perfect Motion Rate) de 480 Hz



O PMR (Perfect Motion Rate) de 480 Hz cria nitidez de movimentos, proporcionando imagens claras e cores vibrantes em cenas de ação rápida. O novo padrão PMR da Philips mostra o efeito visível da combinação entre a rápida taxa de atualização do painel, o HD Natural Motion e a exclusiva fórmula de processamento; o resultado é nitidez de movimento sem precedentes.

Ambi-wOOx de 20 W RMS



Sinta a potência da nova tecnologia Ambi-wOOx da Philips, que reproduz graves profundos e um som de altíssima qualidade capturando e aprimorando os graves de baixa frequência. O Ambi-wOOx também projeta o som de modo a melhor distribuí-lo pelo ambiente. Com as potentes caixas acústicas de

20 W RMS, o Ambi-wOOx reproduz um som extremamente nítido e real, além da excelente qualidade de exibição com riqueza de detalhes.

Aplicativos on-line da Online TV



Com a Online TV, você pode alugar filmes de locadoras on-line diretamente da TV, assistir à Catch-up TV de seus canais favoritos e usar uma ampla variedade de aplicativos on-line, além de poder navegar na Internet.

TV com SimplyShare



Compartilhe fotos, músicas e vídeos usando o SimplyShare do seu smartphone, tablet ou computador e reproduza-os em tela grande.

Quatro entradas HDMI com EasyLink



HDMI é um cabo que transmite sinais de áudio e vídeo dos dispositivos para a TV sem a complicação de cabos. O HDMI transmite sinais descompactados, garantindo a mais alta

qualidade do sinal emitido da fonte para a tela. Além disso, com o Philips Easylink, você só precisa de um único controle remoto para executar a maioria das funções no DVD, Blu-ray, decodificador, Sistema de Home Theater ou na TV.

Conteúdo interativo com o DTVi

DTVi é um software de TV digital que possibilita interatividade com a programação. Com o aplicativo DTVi em sua TV, você consegue ativar incríveis recursos de interação com os programas, como votações em reality shows, acesso a informações adicionais sobre novelas e programas esportivos, enquanto os assiste, além de participar de jogos, quizzes e outras atividades.

Ambilight Spectra 2



Assista a sua programação preferida em uma nova dimensão com o Ambilight Spectra 2. Essa exclusiva tecnologia Philips aumenta a tela, projetando uma luz (que sai pelas laterais da TV) da parte posterior da tela na parede. O Ambilight ajusta automaticamente a cor e o brilho dessa luz de acordo com a imagem exibida. O recurso de adaptação à cor da parede garante que a luz sempre combine com a imagem, independentemente da cor.



Especificações

AmbiLight

- Funções AmbiLight: Adaptação à cor da parede, Modo de luz ambiente
- Versão do AmbiLight: Nos dois lados

Imagem/tela

- Prop. da imagem: 16:9
- Medida diagonal da tela (polegadas): 40 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 102 cm
- Visor: edge LED backlight
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Brilho: 450 cd/m²
- Aprimoramento de imagens: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Active Control com Light Sensor, PMR (Perfect Motion Rate) de 480 Hz
- Contraste dinâmico de tela: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 2 ms
- Melhor proporção de luminância: 65 %

Resoluções de imagem compatíveis

- Entradas do computador: até 1920 x 1080 @60 Hz para computadores
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 x 1080p

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DTV
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL (todas as versões)
- TV interativa: DTVi

Aplicativos da Smart TV

- Controle: Aplicativo MyRemote (iOS e Android), Compatível com teclado e mouse USB
- Online TV: Catch-up TV, Locadora de filmes online, Navegador de Internet Aberto, Informações online
- SimplyShare: Navegador de mídia DLNA, Navegador de mídia USB
- Programação: Pausar TV

Aplicações de multimídia


- Formatos de reprodução de vídeo: Suporte a codecs, Contêineres: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de reprodução de imagem: JPEG

Conforto

- Fácil de instalar: Identificação automática de produtos Philips, Assistente de instalação de canais, Assistente de conexão de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de configurações
- Fácil de usar: Botão Home com funções centralizadas, Manual do usuário na tela, Botões de controle por toque
- Link de rede para PC: Certificado para DLNA 1.5
- Ajustes do formato da tela: Preenchimento automático, Zoom automático, Expansão da imagem para 14:9, Expande 16:9, Super Zoom, Sem escala, Widescreen
- Guia de programação: Guia de programação para 7 dias
- Indicação da intensidade do sinal
- Firmware atualizável: Assistente de atualização automática do firmware, Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W (a 10% de DHT)
- Recursos de áudio: AmbiWOOx, Nivelador automático de volume (AVL), Clear Sound,

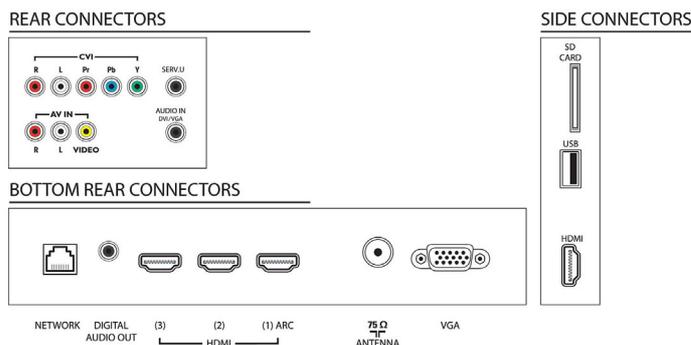

Especificações

Incredible Surround, Controle de altos e graves

Conectividade

- Número de conexões de AV: 1
- Número de conexões HDMI: 4
- Recursos de HDMI: Canal de retorno de áudio
- Número de componentes em (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema, Adicione o recurso Plug & Play à tela inicial, Deslocamento automático de legendas (Philips), Pixel Plus link (Philips), Reprodução com um toque
- Número de conexões USBs: 1
- Conexão wireless: Ready com LAN wireless
- Outras conexões: Antena tipo F, Ethernet LAN RJ-45, Slot para cartão SD (Locadora), Saída de áudio digital (coaxial), Entrada VGA do PC + Entrada E/D de áudio, Conector de serviço

Lig/Desl

- Alimentação: AC 110 a 240 V, 50 - 60 Hz
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
- Consumo de energia: 115 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,15 W
- Recursos de economia de energia: Botão de

desligamento de 0 Watt, Timer de desligamento automático, Modo econômico, Menu de configurações ecológicas, Sensor de luz, Picture mute (para rádio)

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de energia, Controle remoto, Duas pilhas AAA, Base giratória de mesa, Manual do Usuário, Guia de início rápido, Folheto com informações legais e de segurança
- Acessórios opcionais: Adaptador wireless USB (PTA01)

Dimensões

- Largura do aparelho: 946 mm
- Altura do aparelho: 578 mm
- Profundidade do aparelho: 40 mm
- Peso do produto: 12,3 kg
- Largura do aparelho (com base): 946 mm
- Altura do aparelho (com base): 631 mm
- Profundidade do aparelho (com base): 241 mm
- Peso do produto (+base): 15 kg
- Largura da caixa: 1150 mm
- Altura da caixa: 682 mm
- Profundidade da caixa: 158 mm
- Peso, incluindo embalagem: 19,1 kg
- Instalação compatível para parede.: 400 x 400 mm



Data de emissão
2023-08-01

Versão: 12.3.7

EAN: 87 12581 57293 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* A marca e o logotipo Ginga são marcas registradas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

* Online TV: visite www.philips.com/tv para conhecer os serviços oferecidos em seu país.

* O mouse e o teclado USB serão compatíveis com a atualização do software