



Philips 9000 series
4K UHD Android TV met
Bowers&Wilkins-geluid

Geluid van Bowers & Wilkins
108 cm (43") Ambilight TV
Voornaamste HDR-indelingen
ondersteund
P5 Perfect Picture Engine



43PUS9235

Fantastisch beeld. Fantastisch geluid.

4K UHD LED Android TV met Ambilight

Geweldig geluid maakt uw kijkervaring nóg beter. Deze Philips LED-TV met ingebouwde Bowers & Wilkins-luidsprekers omgeeft u met een levensecht beeld en perfect afgestemde audio. Ambilight voegt kleur toe aan uw muziek, uw gestreamde HDR-series en uw favoriete films.

Prachtig licht. Prachtige audio.

- Phillips 4K UHD-TV. Levendige HDR-beelden.
- Geluid van Bowers & Wilkins. Breedbeeld voor uw oren.
- De magie van Ambilight. Alleen van Philips.
- Kvadrat-luidsprekerstof. Afstandsbediening met achterzijde van Muirhead-leer.

Android TV-content binnen handbereik

- Android TV. Simply Smart.
- Spraakbediening. Ingebouwde Google Assistent. Werkt met Alexa.
- DTS Play-Fi. Multiroom-audio.

Fantastisch beeld. Geluid van Bowers & Wilkins.


- Kamervullend geluid uit het geïntegreerde 2.1-geluidssysteem.
- Dolby Vision en Dolby Atmos. Beeld en geluid in bioscoopkwaliteit.
- Philips P5-engine. Altijd perfect, ongeacht de bron.
- Subwoofer, tweeters en midrange-drivers
- Belangrijkste HDR-indelingen. Zie het zoals de regisseur het bedoelde.

PHILIPS

4K UHD Android TV met Bowers&Wilkins-geluid
Geluid van Bowers & Wilkins 108 cm (43") Ambilight TV, Voornaamste HDR-indelingen ondersteund, P5 Perfect Picture Engine


Kenmerken

Geluid van Bowers & Wilkins

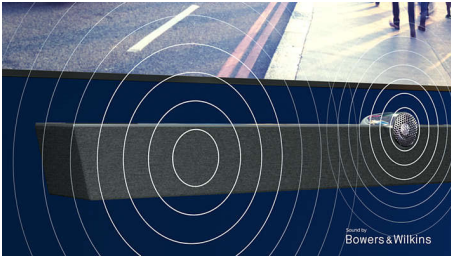


Het exclusieve luidsprekerdesign van legendarisch audiobedrijf Bowers & Wilkins levert ongekend levensechte prestaties. Een geïntegreerde subwoofer, tweeters en drivers met volledig bereik produceren diepe, goed gedefinieerde bastonen, scherpe dialogen en kristalheldere hoge frequenties – zelfs bij een laag volume.

Driezijdig Ambilight

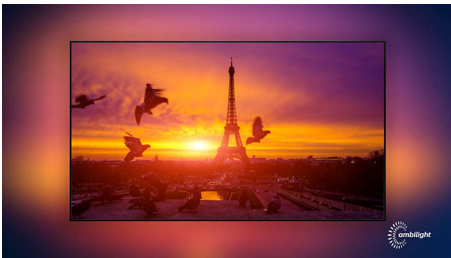

Met Philips Ambilight voelt alles dichterbij. Intelligente LED's rondom de rand van de TV reageren op de actie op het scherm en stralen een meeslepende gloed uit die gewoonweg betoverend is. Nadat u het één keer hebt ervaren, zult u zich afvragen hoe u ooit zonder hebt gekund bij het TV-kijken.

P5 Perfect Picture Engine

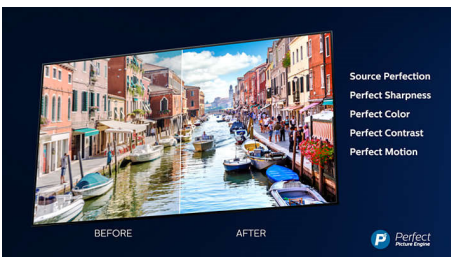

De Philips P5-engine levert beelden die net zo briljant zijn als uw favoriete content. Details


hebben merkbaar meer diepte. Kleuren zijn levendig en huidtinten zien er natuurlijk uit. Het contrast is zo helder dat u elk detail haast kunt voelen. Beweging is perfect vloeiend.

4K UHD HDR



Uw Philips 4K UHD-TV is compatibel met alle gangbare HDR-indelingen, waaronder HDR10+ en Dolby Vision. Of u nu een populaire serie bekijkt of de nieuwste videogame speelt: schaduwen zijn dieper, heldere oppervlakken stralen en kleuren zijn levensecht.

Dolby Vision en Dolby Atmos

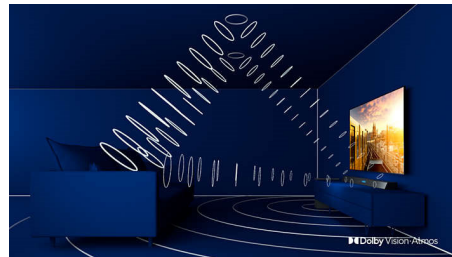

Met de ondersteuning voor Dolby's eersteklas geluid en videoformats klinkt en lijkt alles wat u in HDR kijkt levensecht. Of u nu kijkt naar de nieuwste streamingseries of een Blu-ray Discset, u kunt genieten van het contrast, de kleur en de helderheid zoals de regisseur het heeft bedoeld. Geniet ook van de heldere, ruimtelijke klanken met detail en diepte.

Ontwerp

Eersteklas materialen maken het verschil voor uw Philips-TV. Dankzij de akoestisch transparante Kvadrat-luidsprekerstof van wolmix stroomt het geluid ongehinderd de kamer binnen. De afstandsbediening heeft een geraffineerde afwerking, met verantwoord

43PUS9235/12


geproduceerd Muirhead-leer en toetsen met achtergrondverlichting.

Android TV



Uw Philips Android TV biedt u de content die u wilt, wanneer u maar wilt. U kunt het startscherm aanpassen zodat het uw favoriete apps weergeeft. Zo kunt u eenvoudig uw lievelingsfilms en -programma's bekijken of verdergaan waar u was gebleven.

Spraakassistent

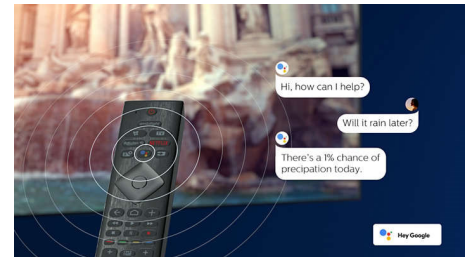

Bedien uw Philips Android TV met uw stem. Wilt u gamen, Netflix kijken of content en apps zoeken in de Google Play Store? Vraag het uw televisie. U kunt ook alle met Google Assistant compatibele Smart Home-apparaten met uw stem bedienen. Dim bijvoorbeeld de lampen tijdens een filmavondje of stel de thermostaat in, zonder op te staan. U hoeft nooit meer op zoek naar de afstandsbediening. U kunt nu uw Philips Smart TV bedienen met uw stem via apparaten die compatibel zijn met Alexa, zoals Amazon Echo. Zet uw TV aan, kies een andere zender, schakel naar uw gameconsole en veel meer met Alexa.

Specificaties

Ambilight

- Ambilight-functies: Geïntegreerde Ambilight en Hue, Ambilight Music, Gamemodus, Past zich aan de muurkleur aan, Lounge-modus, AmbiWakeUp, AmbiSleep
- Ambilight-versie: Driezijdig

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9
- Schermdiagonaal (inch): 43 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 108 cm
- Display: 4K Ultra HD-LED
- Schermresolutie: 3840 x 2160
- Beeldengine: P5 Perfect Picture Engine
- Beeldverbetering: Breed kleurengamma 90% DCI/P3, Ultra-resolutie, Dolby Vision, HDR10+, 2300 PPI

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeringangen op alle HDMI: tot 4K UHD 3840 x 2160 bij 60 Hz, HDR ondersteund, HDR10/HLG, HDR ondersteund, HDR10+/HLG
- Video-ingangen op alle HDMI: tot 4K UHD 3840 x 2160 bij 60Hz, HDR ondersteund, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoweergave: PAL, SECAM
- MPEG-ondersteuning: MPEG2, MPEG4
- TV-programmagids*: Elektronische programmagids voor 8 dagen
- Signaalsterkte-indicator
- Teletekst: 1000 pagina's Hypertext
- HEVC-ondersteuning

Android TV

- Besturingssysteem: Android TV™ 9 (Pie)
- Vooraf geïnstalleerde apps: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google Search, YouTube, Amazon Instant Video, BBC iPlayer, Netflix
- Geheugen (flash): 16 GB*

Smart TV-functies

- Gebruikersinteractie: SimplyShare
- Interactieve TV: HbbTV
- Programmeren: TV pauzeren, Opnemen via USB*
- Gemakkelijk te installeren: Automatische detectie van Philips-apparaten, Apparaataansluitwizard, Netwerkinstallatie wizard, Instellingenwizard
- Gebruiksgemak: Alles-in-één Smart menuknop,


- Gebruikershandleiding op het scherm
- Firmware-upgrade mogelijk: Auto-upgradewizard voor firmware, Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Aanpassingen van beeldformaat: Standaard - Schermvullend, Aanpassen aan scherm, Geavanceerd - Shift, Zoomen, uitrekken, Breedbeeld
- Afstandsbediening: met spraak, met verlichte toetsen, met Muirhead-leer
- Spraakassistent*: Google Assistant ingebouwd, Afstandsbediening met microfoon., Werkt met Alexa

Multimediatoeepassingen


- Videoweergaveformaten: Containers: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Muziekweergaveformaten: AAC, MP3, WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2), WMA-PRO (v9 en v10)
- Ondersteunde ondertitelindelingen: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Beeldweergaveformaten: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

Connections

Side

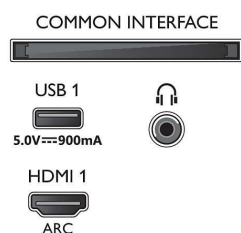

Bottom

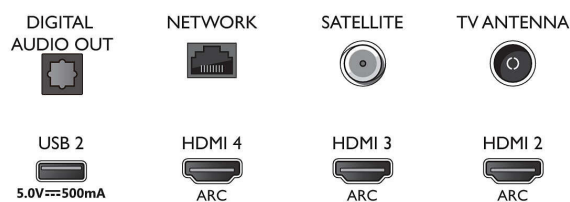

4K UHD Android TV met Bowers&Wilkins-geluid

Geluid van Bowers & Wilkins 108 cm (43") Ambilight TV, Voornaamste HDR-indelingen ondersteund, P5 Perfect Picture Engine

Specificaties

Bezig met verwerken

- Verwerkingskracht: Quad Core

Geluid

- Audio: Geluid van Bowers & Wilkins, 2,1 kanalen, Uitgangsvermogen: 40 watt (RMS)
- Luidsprekerconfiguratie: 2x 10 W luidsprekers voor midden en hoog, 20 W woofer
- Codec: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Geluidsverbetering: 5-bands equalizer, A.I.-geluid, Helder klinkende dialogen, Nachtmodus, Dolby Atmos, Automatische volumeregelaar, Verbeterd basgeluid

Connectiviteit

- Aantal HDMI-aansluitingen: 4
- HDMI-functies: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Passthrough van afstandsbedieningen, Audiobediening, Stand-by, Afspelen met één druk op de knop
- Aantal USB-aansluitingen: 2
- Draadloze verbinding: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual band
- Andere aansluitingen: Common Interface Plus (CI+), Digitale audio-uitgang (optisch), Satelliet aansluiting, Ethernet-LAN RJ-45, Hoofdtelefoonuitgang, Serviceaansluiting
- HDCP 2,3: Ja op alle HDMI

Europese energiekarta

- EPREL-registratienummers: 356135
- Schermdiagonaal (inch): 43
- Schermdiagonaal (centimeters): 108
- Energieklasse voor SDR: G
- Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld: 63 kWh/1000 u
- Energieklasse voor HDR: G
- Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld: 123 kWh/1000 u
- Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: n.v.t.
- Netwerkstand-bymodus: < 2,0 W
- Gebruikte panel-technologie: LED-LCD

Vermogen

- Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W
- Functies voor energiebesparing: Timer voor automatisch uitschakelen, Lichtsensor, Beeld uit (voor radio), Eco-modus
- Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: N.v.t
- Aanwezigheid lood: Ja*

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens, Voedingskabel, Snelstartgids (x1), Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Standaard met geluidsoplossing

Ontwerp

- Kleuren van de TV: Zilverkleurig randje van geborsteld metaal
- Ontwerp van de standaard: Geluidsoplossing van donker chroom

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 962,2 mm
- Hoogte van het apparaat: 564,0 mm
- Diepte van het apparaat: 41,9 mm
- Gewicht van het product: 11,2 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 962,2 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 647,6 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 232,3 mm
- Gewicht (incl. standaard): 14,1 kg
- Breedte van de doos: 1070,0 mm
- Hoogte van de doos: 759,0 mm
- Diepte van de doos: 306,0 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 25,6 kg
- Breedte van de standaard: 440,0 mm
- Hoogte van de standaard: 83,6 mm
- Diepte van de standaard: 232,3 mm

43PUS9235/12



Publicatiedatum
2023-08-01

Versie: 8.1.1

EAN: 87 18863 02406 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

- * EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
- * Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
- * Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
- * De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
- * Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
- * Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
- * Uw Amazon-apps zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. (De Amazon-apps werken momenteel alleen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk)
- * Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
- * Aanbod van Cloud gaming is afhankelijk van gameproviders.
- * Geheugengrootte (Flash): 16 G; de werkelijk beschikbare schijfruimte kan verschillen (afhankelijk van (vooraf) geïnstalleerde apps, het geïnstalleerde besturingssysteem enz.)
- * HDMI-aansluiting vereist voor SoundBars, luidsprekers en andere audioapparaten.