

Philips  
Televizor LCD

81 cm (32")  
HD Ready

32PFL5404



## Design strălucitor, performanțe deosebite.

Cu imagine și sunet superbe.

Experimentați performanțe extraordinare cu afișajul HD1366 x 768p. În combinație cu un motor puternic Pixel Plus HD și un sunet invizibil fantastic, acest Flat TV nu vă va dezamăgi niciodată.

### Conectați ușor și savurați

- Bucurați-vă de redarea fotografiilor și a muzicii prin USB
- 3 intrări HDMI cu Easylink pentru o conexiune full HD
- Intrarea pentru PC îți permite să folosești televizorul și ca monitor de PC
- Funcții Smart Picture și Smart Sound pentru a vă personaliza vizionarea

### Un sunet pur și realist

- Putere audio 2x10 W RMS
- Dynamic Bass Enhancement pentru sunet cinematic
- Boxe invizibile cu Incredible Surround

### Imagini vii și clare

- Tehnologie Pixel Plus HD pentru detalii mai fine, profunzime și claritate
- Afișaj HD LCD WXGA, cu o rezoluție de 1366 x 768p
- 28,9 miliarde culori pentru imagini naturale extraordinare
- Contrast dinamic 50000:1 pentru detalii negre incredibile, bogate
- Controlul Activ cu senzor de lumină optimizează calitatea imaginii

# PHILIPS

Televizor LCD  
81 cm (32") HD Ready

# Repere

## Pixel Plus HD



Pixel Plus HD este o tehnologie de procesare a imaginii care permite vizionarea de imagini intense, naturale și realiste. Rezultatele sunt imagini extraordinar de naturale, cu detalii și adâncime incredibile, din orice sursă HD.

## Afișaj LCD de 1366 x 768p

Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD avansată oferă o rezoluție panoramică excelentă, de 1366 x 768p. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

## 28,9 miliarde culori



Imagini vibrante și naturale cu ajutorul celei mai avansate procesări a culorii. Cele 3 canale de culoare (RGB) sunt optimizate pentru o putere totală de procesare a 28,9 miliarde de culori. Algoritmii avansați detectează chiar și cele mai subtile nuanțe de culoare și tonurile pielii, creând cele mai naturale culori.

## Raport de contrast dinamic 50000:1




Vă doriți ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast și cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansată Philips, combinată cu tehnologia unică extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca rezultat imagini vibrante. Dynamic Contrast va crește contrastul cu un nivel superior de negru și randarea exactă a umbrelor și a culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt și culori vibrante.

## Putere audio 2x10 W RMS

Putere audio 2x10 W RMS

## USB pentru redarea fotografiilor și a muzicii

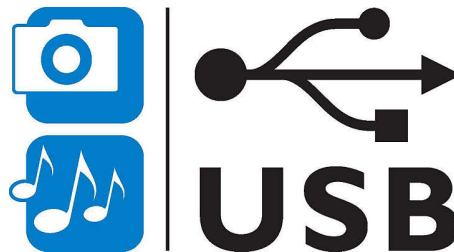

Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg și fișiere de muzică mp3 de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja fotografiile și muzica.

## 3 intrări HDMI cu EasyLink

EasyLink utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitivele conectate și televizor. Cu EasyLink este necesară o singură telecomandă pentru a utiliza funcționalitățile principale ale

32PFL5404/12

televizorului și dispozitivele conectate. HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimată între sursă și ecran, pentru o calitate optimă a imaginilor. HDMI utilizează protecția la copiere HDCP. Cu 2 intrări HDMI în spate și 1 intrare HDMI pe partea laterală a televizorului, puteți conecta mai multe surse HD, de exemplu, un set-top box, un player Blu-ray, o consolă de jocuri sau o cameră video digitală.

## Intrare PC (VGA)

Intrarea pentru PC îți permite să conectezi televizorul la un computer printr-un cablu VGA și să îl folosești ca monitor pentru PC.

## Smart Picture și Smart Sound

Modurile presetate Philips pentru Smart Picture și Smart Sound asigură un acces direct de la o singură tastă de pe telecomandă. Puteți selecta setări optimizate pentru sunet și imagine în funcție de diverse moduri de redare a acestor două caracteristici.

## Control activ cu senzor de lumină

Tehnologia Active Control este o modalitate unică și inteligentă de optimizare a calității imaginilor prin măsurarea și analizarea semnalului primit în vederea reglării automate a setărilor. Tehnologia Active Control cu senzor de lumină utilizează un senzor pentru a regla luminozitatea imaginii în funcție de nivelul de lumină din cameră.

## Dynamic Bass Enhancement

Utilizând procesarea digitală a sunetului, DBE crește dinamic notele joase, în funcție de preferințele dvs. În plus, deoarece acesta este corelat cu volumul audienței, sunetul este întotdeauna nedistorsionat.

## Boxe invizibile

Un sistem audio invizibil care se integrează perfect în designul carcasei. Prin Incredible Surround, veți cunoaște sunetul surround total, profund și amplu. Acesta oferă o ambianță sonoră clară și amplă, complementară unei experiențe de vizionare de excepție.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Culoare carcasă: Panou frontal negru High Gloss cu carcasă neagră
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus HD, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Deinterlacing 3D MA, Control activ + senzor de lumină, Caracteristici superioare culoare, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Noise Reduction, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Luminance Transient Improver, Scanare progresivă, Ajustare definiție, Corecție automată a culorii pielii, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz
- Tip ecran: TFT LCD WSXGA+ Active Matrix
- Contrast dinamic al ecranului: 50.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Semi-strălucire

## Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Prin intrarea HDMI/DVI,
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG

## Confort

- Protecție copii: Restricționare acces copii
- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare


automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug & Play

- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Interfață grafică pentru utilizator, On Screen Display, Listă de programe, Expert pentru configurarea setărilor, Control lateral
- Ceas: Temporizator de oprire, Ceas deșteptător, Programare pentru pornire automată
- Îmbunătățire a conexiunii: Easy Link
- Ajustări format ecran: 4:3, Format automat, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RCPF02E09B
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Picture-in-Picture: Picture in Graphics
- Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie de informații program
- Modul inteligent: Joc, Film, Personal, Economie de energie, Standard, Viu

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru

## Rear connectors

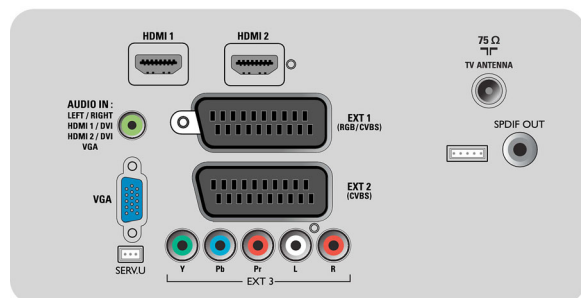

## Side



# Specificații

volum, Incredible Surround, Smart Sound

## Conectivitate

- Leșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- Număr de mufe SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Informații sistem (limba pentru meniu), EasyLink, Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: HDMI v1.3, Intrare S-video, Intrare CVBS, Intrare audio S/D, leșire căști, USB 2.0
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare CVBS, Intrare S-video
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, leșire SP/DIF (coaxial)
- Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240, 50 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C

- Consum în standby: 0,15 W
- Consum (tipic): 83 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Suport rotativ pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, CD-ROM cu software + manual, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Telecomandă, 2 baterii AAA

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 810 mm
- Înălțime aparat: 519 mm
- Adâncime aparat: 95 mm
- Greutate produs: 10,4 kg
- Lățime aparat (cu suport): 810 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 570 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 230 mm
- Greutate produs (+ suport): 12,6 kg
- Lățime cutie: 1040 mm
- Înălțime cutie: 618 mm
- Adâncime cutie: 200 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 15,7 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 200 mm



Data apariției 2023-08-02

Versiune: 8.3.3

EAN: 87 12581 46604 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)