

# PHILIPS

Elektrisk rakapparat för  
våt- och torrakning

Shaver series 9000

Tryckskyddssensor

Dual SteelPrecision-rakblad

Dermatologiskt testad

Flexibla 360-D-rakhuvuden



S9976/63



## Överlägsen närhet\*, anpassad hudkomfort med SkinIQ-teknik

Den mest intelligenta rakningen som drivs av AI ger dig otrolig hudkomfort. Få feedback om rakningstrycket för att skydda din hud samtidigt som du får en närmare rakning, även på 5-dagarsskägg. Den känner av, vägleder och anpassar sig till ditt unika ansikte.

### En nära rakning

- Lättglidande för bättre skydd av huden
- Avancerad precision för en närmare rakning\*
- Följer ansiktets konturer

### SkinIQ-teknik

- Hjälper dig att raka dig med optimalt tryck
- Vägleder dig till en förbättrad teknik med färre drag
- Anpassar sig efter skägget för enkel rakning

### För en smidig rakning

- Enkel laddning med smidigt stativ finns nära till hands
- Kraftfullt rengöringsfodral för underhåll och hygien
- 60 minuters rakning efter 1 timmes laddning

### SenseIQ-teknik

### En närmare rakning


## Funktioner

### Lift & Cut-system



Vår patenterade och unika vridbara Lift & Cut-teknik lyfter försiktigt hårstråna från roten innan den klipper av dem precis intill huden (upp till 0,00 mm mot huden) utan att rakbladen ens vidrör huden.

### Dual SteelPrecision-rakblad

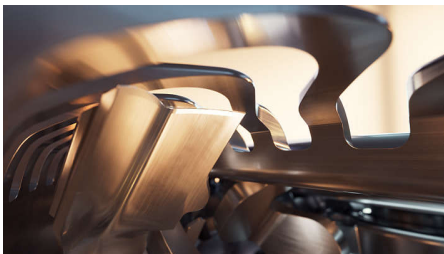

Dual SteelPrecision-rakbladen rakar nära och utför upp till 150 000 klippningsmoment per minut\*\*. De 72 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.

### Tryckskyddssensor




Rätt tryck är viktigt för att skydda huden och få en nära rakning. Avancerade sensorer i rakapparaten läser av trycket du använder och den innovativa ljussignalen visar när du trycker för hårt eller för löst. För en anpassad rakning som är precis rätt för dig.

### Flexibla 360-D-rakhuvuden




Den här elektriska rakapparaten från Philips är utformad för att följa ansiktets konturer och har helt flexibla huvuden som kan vridas 360 grader för en grundlig och behaglig rakning.

### Nano SkinGlide-beläggning

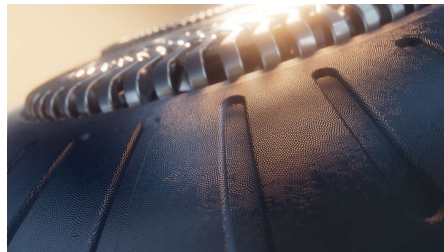

Det finns en skyddande beläggning mellan rakhuvudena och huden. Upp till 2 000 mikrosfärer täcker varje kvadratmillimeter. Minimera irritationen genom att minska 25 % av friktionen mot huden\*\*\*.

### PowerAdapt-sensor

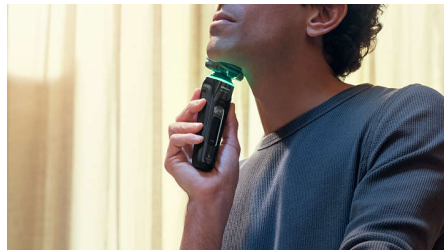

Den intelligenta sensorn för ansiktshår läser av hårets densitet 500 gånger per sekund. Tekniken anpassar klippeffekten automatiskt för en smidig och skonsam rakning.

### Anpassning via appen



Parkoppla din elektriska Philips-rakapparat med GroomTribe-appen och förbered dig på att bemästra din teknik. Håll koll på dina framsteg och anpassa dina rutiner för att få en nära och skonsam rakning.

### Sladdlös Quick Clean Pod



Det kraftfulla rengöringsfodralet är 10x mer effektivt än rengöring med vatten\*\*\*\* och rengör och smörjer rakapparaten noggrant på bara en minut. Användning av fodralet bidrar till att bibehålla rakapparaten prestanda och öka hygien.

### Raka i vått och torrt



En rakapparat för våt- och torrakning som kan användas enligt dina önskemål. Du kan få en smidig torrakning eller välja ditt favoritlödder eller din favoritgel och få en uppfriskande våtrakning.

# Specifikationer

## Tillbehör

**Underhåll:** Rengöringsborste

**Laddningsställ**

**Quick Clean Pod:** Ja, 4 patroner medföljer

**Integrerad uppfällbar trimsax**

**Resor och förvaring:** Resefodral

## Programvara

**App:** GroomTribe, Ansluts via Bluetooth®

**Programuppdatering:** Philips erbjuder relevanta programvaruuppdateringar under 2 år efter inköpsdatum

**Smarttelefonkompatibel:** iPhone- och Android™-enheter

## Effekt

**Automatisk spänning:** 100–240 V

**Laddning:** 1 timme för full laddning, 5 minuters snabbaddning

**Driftstid:** 60 minuter

**Batterityp:** Litiumjon

**Max. strömförbrukning:** 9 W

## Design

**Handtag:** Gummihandtag

**Färg:** Bläcksvart

**Rakhuvuden:** Vinklade

## Service

**2 års garanti**

**Extra rakhuvud SH91:** Byt vartannat år till SH91

## Rakningsresultat

**Konturföljande:** Flexibla 360-D-rakhuvuden

**Raksystem:** Dual SteelPrecision-rakblad

**SkinIQ-teknik:** PowerAdapt-sensor, Nano SkinGlide-beläggning, Rörelsekontrollsensor, Tryckskyddssensor

## Lättanvänd

**Teckenfönster:** Avancerad OLED-skärm, Tryckvägledning, Batterinivåindikator, Rörelsekontrollindikator, Reslås

**Rengöring:** Öppna med en tryckning, Tvättbar

**Våt och torr:** Våt och torr användning

## SmartClick-tillbehör

**Passar produkttyp:** RQ585/51 Passar INTE

vinklade huvuden

