

Philips
LCD TV

81 厘米 (32 吋)
HD Ready

32PFL3409



絕對是明智的選擇

使用方便，具備經得起未來考驗的技術。

體驗這款 HD 1366 × 768p 帶來的出色畫質與音效。這款 Philips Flat TV 配備高清標準，使用起來異常簡單，擁有它無疑是一個明智之選。

安裝簡易，讓您盡情享受歡樂

- 透過 EasyLink 進行 2 HDMI 輸入，實現全高清連接
- 電腦輸入讓你使用電視機作為個人電腦的顯示器
- Smart Picture 及 Smart Sound 可個人化你的視覺體驗。

逼真和細緻明亮畫面

- Digital Crystal Clear 可提供深度和清晰度的細節
- HD LCD 顯示屏，解像度為 1366 × 768p
- 動態對比 30000:1 帶來深沉豐盈的黑色細節
- 不論來源是什麼，Active Control 都可加以優化
- 原始影院模式帶給您逼真的電影體驗


音色清脆

- Incredible Surround，增強音效享受
- 2 個 8W 音效電源帶來超清晰的聲音
- 動態低音增強帶來劇院感受

PHILIPS

產品特點

Digital Crystal Clear

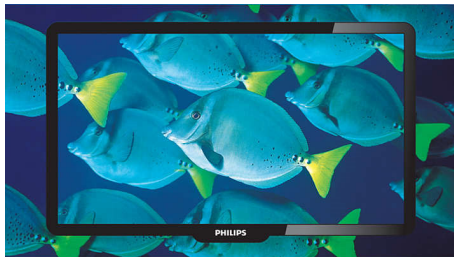

Digital Crystal Clear 技術是一套影像創新技術，採用數碼方式調整和優化影像畫質，以獲得最佳的對比度、色彩及清晰度。感覺就像觀賞生動的影院影像一般。

LCD 顯示屏，1366 x 768p

這款具備最先進 LCD 技術的 WXGA 電視，擁有 1366 x 768p 像素的闊屏幕高畫質解像度，可以產生明亮、不閃爍、亮度適中、色彩鮮明的循序掃描畫面。這種鮮明清晰的影像帶給你更好的視覺體驗。

動態對比 30000:1

你希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術與獨特的極致模糊背景燈科技相結合，能帶來更生動的影像。動態對比可以增加完美黑色層次與暗色陰影及色彩準確再現之間的對比，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

超寬環迴立體聲



Incredible Surround 是 Philips 的一項音訊技術，有效放大了音場，讓您沉浸於音響之中。Incredible Surround 使用最新的電子相位轉換技術，混合來自左右喇叭的聲音，使這兩個喇叭之間的虛擬距離增加，大大增強了立體聲效果，建立更自然的音場。Incredible Surround 讓您體驗更深更廣的完全環迴音效，而不需要使用附加喇叭。

2 個 8W 音效電源

2 個 8W 音效電源帶來超清晰的聲音

透過 EasyLink 進行 2 HDMI 輸入

EasyLink 使用 HDMI CEC 行業標準協定在連接裝置和電視之間共用功能。有了 Easylink 技術，只需要一個遙控器即可控制電視和連接裝置上的主要功能。HDMI 可將未經壓縮的數碼 RGB 訊號由訊源直接傳送至屏幕，實現一流畫質。HDMI 使用了 DCP 複製保護。透過電視背面的 1 個 HDMI 輸入及電視側面的 1 個 HDMI，您可連接多個 HD 訊源，例如 HD 機頂盒、藍光光碟播放機和遊戲控制台或數碼攝錄機。

PC 輸入 (HDMI 和 VGA)

使用 PC 輸入，您可憑藉 HDMI-DVI 線 / 轉換器（用於數字訊號）或 VGA 線（用於模擬訊號），將電視用作 PC 顯示器。

Smart Picture 與 Smart Sound

使用單一按鍵，即可直接存取遙控器上的 Philips Smart Picture 與 Smart Sound 預設模式。你可為各種不同的影音模式選擇最佳的畫面和聲音設定。

Active Control

Active Control 利用每秒 60 次的速率，確保可以持續有效降噪與提高清晰度。Active Control Plus 利用每分鐘超過 3,000 次的速率，持續調整畫面設定，保證可提供最佳的觀賞效果。即使環境光線有所變化，也會自動進行補償！

名副其實的 24p 播放功能

電影及許多黃金時段的電視節目均採用 24 格每秒的速度捕獲鏡頭。在不變更電影格處理速度的前提下，電視準確地以 24 格每秒的速度播放電影內容，從而重現電影製片人希望展示的同一動作效果。

動態低音增強

透過使用數碼音效處理技術，DBE 現根據個人需要戲劇性地強化了低音效果。加上其音量敏感特性，於欣賞音樂時可徹底擺脫低音失真的困擾。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例：闊螢幕
- 螢幕對角尺寸（英制）：32 吋
- 螢幕對角尺寸（公制）：81 厘米
- 螢幕解像度：1366 x 768p
- 亮度：400 cd/m²
- 影像增強功能：3/2 - 2/2 動態下拉功能，3D 梳型濾波器，Active Control，色彩增強，Digital Crystal Clear，動態對比增強，鋸齒線抑制，銳利度調整，動態降噪，2D/3D 降噪功能，1080p 24/25/30Hz 處理能力，1080p 50/60Hz 處理能力
- 顯示螢幕類型：LCD WXGA+ 主動矩陣 TFT
- 響應時間（常規）：8 毫秒
- 可視角度：178° (H) / 178° (V)
- 畫面增強功能：半反光

支援的顯示解像度

- 電腦格式：640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 透過 HDMI/DVI 輸入
- 視訊格式：480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入：75 歐姆同軸 (IEC75)
- 調諧器波段：超頻，S-Channel, UHF, VHF
- 電視系統：PAL B/G, PAL D/K
- 預設頻道數目：99
- 影像播放：NTSC, PAL

舒適

- 兒童保護裝置：兒童安全鎖 + 監管控制
- 安裝方便：自動儲存，微調，PLL 數碼調諧，隨插即用，節目名稱，排序
- 方便易用：自動音量調節器 (AVL)，圖形用戶介面，螢幕顯示 (OSD)，側邊控制，Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- 時鐘：在主螢幕上，定時睡眠功能，鬧鐘，喚醒定時器
- 連接增強：容易連接
- 螢幕格式調整：4:3, 電影擴大 14:9, 電影擴大 16:9, 字幕縮放，超級縮放，闊螢幕
- 遙控器：電視
- 遙控器類型：PF01A09B
- 訊號強弱顯示燈：是
- 圖文信息：1000 頁智能文字
- 屏幕操作系統語言：阿拉伯文，英文，法文，泰

文，繁體中文

- 可升級的固件：可經由 USB 實現硬件昇級
- 圖文信息增？功能：4 個最愛頁面

聲音

- 輸出功率 (RMS)：2 個 8 瓦
- 音效系統：單聲道，麗音立體聲，立體聲
- 音效增強：自動音量調校器，動態低音增強，超寬環迴立體聲，高、低音控制


喇叭

- 內置喇叭：2

連接

- AV 1: 左 / 右音訊輸入，YPbPr
- AV 2: 左 / 右音訊輸入，YPbPr
- AV 3: 左 / 右音訊輸入，CVBS 輸入
- EasyLink (HDMI-CEC)：一鍵播放，EasyLink，系統待機
- 前方 / 側面連接：HDMI v1.3, CVBS 輸入，左 / 右音訊輸入，耳機輸出
- HDMI 1: HDMI v1.3
- 其他連接：顯示器輸出，CVBS，L/R (cinch)，電腦 VGA 輸入 + 左 / 右音訊輸入

Rear connectors

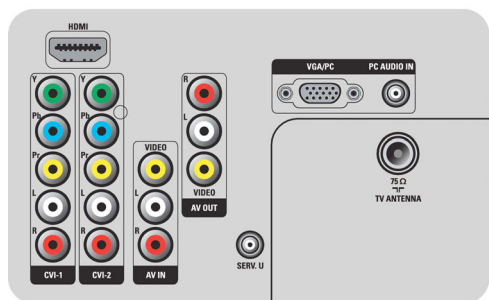

Side



規格

電源

- 電源 : 110-240V; 50-60Hz
- 環境溫度 : 5 ° C 至 40 ° C
- 功率 : 120 瓦
- 備用模式耗電量 : 0.30 瓦

配件

- 附配件 : 底座, 電源線, 快速入門指南, 用戶手冊, 遙控器, 2 枚 AAA 電池
- 用戶手冊 : 阿拉伯文, 英文, 法文, 泰文, 繁體中文

尺寸

- 調整寬度 : 800 毫米

- 調整高度 : 534 毫米
- 調整深度 : 80 毫米
- 產品重量 : 10.3 千克
- 機器寬度 (含機座) : 800 毫米
- 機器高度 (含機座) : 592 毫米
- 機器深度 (含機座) : 235 毫米
- 產品重量 (包括機座) : 11.8 千克
- 包裝盒寬度 : 1018 毫米
- 包裝盒高度 : 668 毫米
- 包裝盒深度 : 202 毫米
- 重量 (含包裝) : 16.5 千克
- 兼容掛牆安裝 : 200 x 200 毫米



出版日期 2023-08-02

版本 : 4.2.5

EAN: 87 12581 47779 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com