



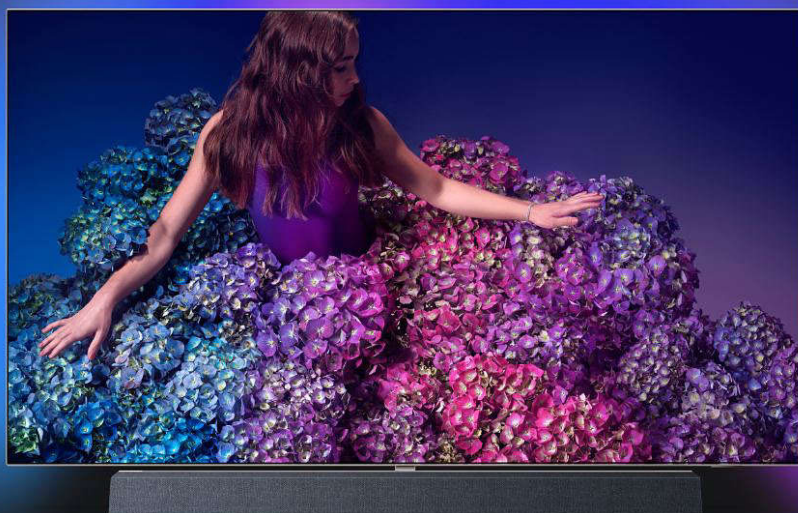

Philips OLED 9 series
4K UHD OLED+ Android-
TV B&W-ljud

P5 Perfect Picture Engine
Dolby Atmos-bioljud
Ambilight
139 cm (55 tum) Android-TV

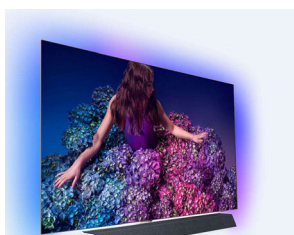

55OLED934

Fantastisk bild. Nyanserat ljud.

Dolby Vision · Atmos | HDR10+

Älskar du film? Bli uppslukad av bioprestandan på den här OLED+-TV:n. Nästa generations P5-processor och uppåtriktade Bowers & Wilkins-högtalare omsluter dig med verklighetstrogen bild och fantastiskt ljud. Du ser och hör alla detaljer.

Android TV-innehåll när du vill

- Google Play Store och Philips appgalleri. Mer att tycka om.
- AI-röststyrning. Inbyggd Google Assistant. Fungerar med Alexa.

Uppslukande innovativt ljud från Bowers & Wilkins

- Integrerad subwoofer, diskant-högtalare och fullregisterhögtalare
- Uppåtriktade högtalare för Dolby Atmos. 2.1.2 SoundBar

Bioprestanda. Fantastiskt verklighetstrogen bild.

- Dolby Vision och Dolby Atmos. Ljud och bild som på film.
- HDR10+. Se mer av det regissören tänkte sig.
- 3:e generationens P5-processor. Perfekta resultat, oavsett källa.
- Perfect Natural Reality. Större djup, fler detaljer.

Vi har OLED, och så har vi OLED+

- 4K UHD OLED+-TV. The difference is real.
- Uppslukande ljud. Bowers & Wilkins möter Dolby Atmos.
- Ambilight. Ta känslan bortom skärmens ramar.


PHILIPS

Funktioner

P5 Pro Perfect Picture Engine


Philips P5 Pro Perfect Picture Engine, med den nya generationen bildkvalitetsprocessor, tar din visuella upplevelse till en helt ny nivå. Se våra OLED-TV-apparater med djup svärta, klara färger, realistiska och naturliga hudtoner och otroligt jämna rörelser. Nu kan du se varje detalj med större djupkänsla, ren och ännu skarpare bildprestanda. Vår Philips OLED-TV ger dig en bildkvalitet som är oerhört verklighetstrogen.

Ljud från Bowers & Wilkins

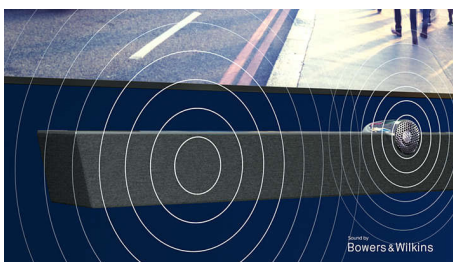

En sådan här verklighetstrogen bild kräver ett verklighetstroget ljud. En exklusiv högtalardesign av de legendariska ljudteknikerna på Bowers & Wilkins ger fantastiska och verklighetstroga prestanda. Uppåtriktade högtalare gör att du får ut mesta möjliga av Dolby Atmos. Känn dramatiken flöda ovanför och runt dig, oavsett om det är rymdskepp som flyger över huvudet på dig eller publiken på en arena.

Ambilight

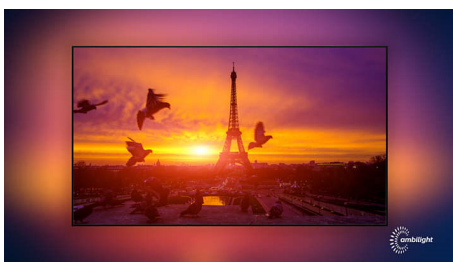

Med Philips Ambilight känns filmer och spel mer uppslukande. Musiken får en ljusshow och skärmen känns större än den egentligen är. Intelligent LED-belysning runt TV:ns kanter lyser upp färger på väggarna och ut i rummet, i realtid. Du får perfekt stämningsbelysning och ännu en anledning att älska din TV.

Kvadrat-högtalartyg



Ljud som är så här perfekt ska kunna höras utan hinder. Soundbaren på den här Philips-TV:n är täckt av ett förstklassigt högtalartyg som skapats av den exklusiva tillverkaren Kvadrat. Det här vackra materialet som består av en ullblandning är akustiskt transparent, vilket gör att varje liten detalj kan flöda fritt från högtalaren in i rummet.

OLED+


En Philips OLED+-TV tar det fantastiska med OLED till en helt ny dimension. Upptäck nya nivåer av nyanser och detaljer tack vare vår P5-bildbehandling. Du får ljud från högtalare som designats av Bowers & Wilkins. Gör mer med den senaste smarta funktionerna och bli uppslukad av det innehåll du älskar med Ambilight. Det är mer än OLED. Det är OLED+.

Dolby Vision och Dolby Atmos




Stöd för Dolbys förstklassiga ljud- och videoformat innebär att det HDR-innehåll du tittar på får ljud och bild som ger en otroligt äkta känsla. Oavsett om det är den senaste streamingserien eller en Blu-Ray-box får du en framställning med den kontrast, ljusstyrka och färg som det var tänkt när inspelningen gjordes. Hör nyanserat ljud med klarhet, detaljer och djup.

HDR10+

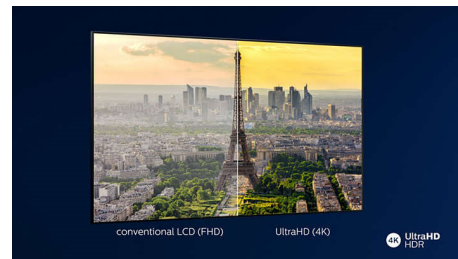

Med en Philips HDR10+-TV blir bildkvaliteten ännu mer uppslukande och verklighetstrogen. Med dynamiska metadata kan TV:n justera ljusstyrkan från ram till ram. Färgerna ser realistiska ut från ljus himmel till ljusupplysta tempel. Ursprungsdetaljerna bevaras. Kontrasten är utomordentlig.

TV-innehåll

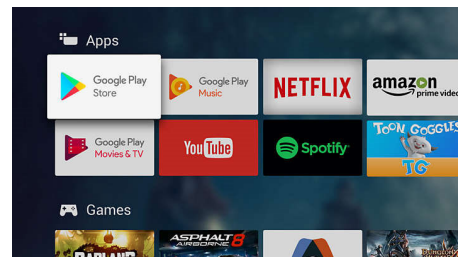

Gå bortom traditionella TV-program med Google Play Store och Philips appgalleri. Upplev massor med filmer, TV, musik, program och spel online. Mer att älska.

AI-röststyrning.

Styr din Philips Android TV med din röst. Vill du spela ett spel, titta på Netflix eller hitta innehåll och appar i Google Play Butik? Tala om det för TV:n. Du kan till och med styra alla Google Assistant-kompatibla smarta hemenheter – som att skruva ner ljuset och ställa in termostaten på filmkväll. Utan att lämna soffan. Tiden när du letade efter fjärrkontrollen är över. Nu kan du använda rösten för att styra din Philips Smart TV via Alexa-aktiverade enheter som Amazon Echo. Slå på TV:n, byt kanal, växla till spelkonsolen och mycket mer med Alexa.

Perfect Natural Reality

Perfect Natural Reality. Större djup, fler detaljer.

Specifikationer

Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Inbyggd Ambilight + hue, Ambilight Music, Spelläge, Går att anpassa till väggens färg, Loungeläge
- Ambilight-version: Tresidig

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 139 cm
- Display: OLED med 4K Ultra HD
- Bildförbättring: Ultra Resolution, Micro Dimming Perfect, Brett färgomfång 99 % DCI/P3, 5000 PPI,

- Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion
- Skärmapplösning: 3840 x 2160
- Bildmotor: P5 Pro Perfect Picture Engine
- Diagonal skärmstorlek (tum): 55 tum

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar på alla HDMI-ingångar: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz, Stöd för HDR, HDR10+/HLG
- Videoingångar på alla HDMI-ingångar: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz, Stöd för HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/


Dolby Vision

Mottagare/mottagning/sändning


- Två mottagare
- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- HEVC-stöd

Connections

Side

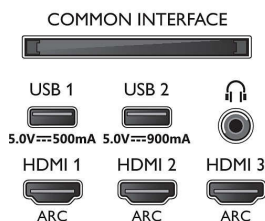

Bottom

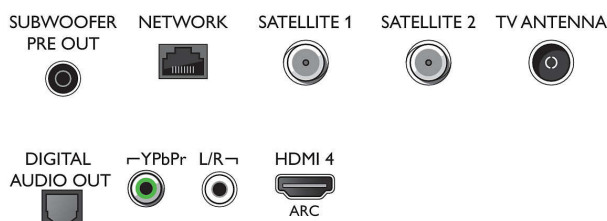

Specifikationer

Android-TV

- OS: Android TV™
- Förinstallerade appar: Google Play-filmer*, Google Play-musik*, Google Sök, YouTube
- Minnesstorlek (flash): 16 GB*

Smart-TV-funktioner

- Användarinteraktion: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-inspelning*
- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Smart menyknapp för alla behov, Användarhandbok på skärmen
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Bildformatsjustering: Grundläggande – fyll skärm, Anpassa till skärmen, Avancerat – flytta, Zooma, sträcka ut, Bredbild
- Philips TV Remote-app*: Program, Kanaler, Kontroll, TV-guide, Video On Demand
- Fjärrkontroll: med tangentbord, med röstfunktion

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Musikuuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
- Textningsformat som stöds: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-foto, HEIF

Behandlas

- Processorkraft: Quad Core

Ljud

- Ljutförbättring: 5-bands equalizer, A.I.-ljud, Tydlig dialog, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby-volymjustering, Nattläge, Automatisk volymjustering, Basförbättring
- Ljud: Uteffekt: 50 Watt (RMS), Ljud från Bowers & Wilkins, 2.1.2-kanaligt
- Codec: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Högtalarkonfiguration: 6 W x 2 mellanregisterhögtalare, 20 W subwoofer, 9 W x 2 högregerhögtalare

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dubbla band
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L+R-ingång, Hörlur ut, Satellitanslutning
- HDCP 2.2: Ja på alla HDMI

Effekt

- Nätsström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Energiklass: B
- EU-energimärkning, effekt: 144 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ljussensor, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: Saknas
- Årlig strömförbrukning: 211 kWh
- Förekomst av bly: Ja*
- Kvicksilverhalt: 0 mg

Tillbehör

- Medföljande batterier: 2 x AAA-batterier
- Tillbehör som medföljer: Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Miniuttag till L/R-kabel, Miniuttag till YPbPr-kabel, Nätkabel, Snabbstartsguide (x1), Stativ med ljudlösning

Mått

- Låddjup: 174.0 mm
- Produktvikt: 21,2 kg
- Bredd: 1227,8 mm
- Ställ, höjd: 64.7 mm
- Bredd (med stativ): 1227.8 mm
- Kompatibel med väggfäste: 300 x 300 mm
- Lådhöjd: 953.0 mm
- Lådbredd: 1400.0 mm
- Höjd: 705.6 mm
- Ställ, djup: 252.0 mm
- Vikt inkl. förpackning: 25,8 kg
- Djup: 52,3 mm
- Ställ, bredd: 880.0 mm
- Höjd (med stativ): 770.3 mm
- Djup (med stativ): 252.0 mm
- Produktvikt (+stativ): 25.5 kg



- * EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
- * Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
- * Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
- * TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- * Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
- * USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
- * Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
- * Dess funktioner kan användas med ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter. Du kan läsa mer på produktsidorna för ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter.



Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 13.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com