

Philips
LCD TV

22"
HD Ready

22PFL3409



絕對是明智的選擇

體驗這款 HD Ready 熒幕帶來的出色畫質與音效。這款 Philips Flat TV 符合高品質標準，使用起來異常簡單，擁有它無疑是一個明智之選。

安裝簡易，讓您盡情享受歡樂

- 透過 EasyLink 進行 1 HDMI 輸入，實現全高清連接
- 電腦輸入讓你使用電視機作為個人電腦的顯示器
- Smart Picture 及 Smart Sound 可個人化你的視覺體驗。

逼真和細緻明亮畫面

- Digital Crystal Clear 可提供深度和清晰度的細節
- HD LCD 顯示屏，解像度為 1366 x 768p
- 289 億色彩，顯示亮麗自然的影像
- 不論來源是什麼，Active Control 都可加以優化
- 原始影院模式帶給您逼真的電影體驗


音色清脆

- Incredible Surround，增強音效享受
- 2x5W RMS 音效電源

PHILIPS

產品特點

Digital Crystal Clear

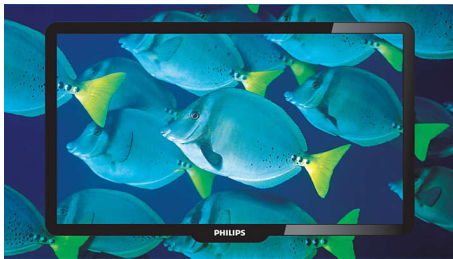

Digital Crystal Clear 技術是一套影像創新技術，採用數碼方式調整和優化影像畫質，以獲得最佳的對比度、色彩及清晰度。感覺就像觀賞生動的影院影像一般。

LCD 顯示屏，1366 x 768p

這款具備最先進 LCD 技術的 WXGA 電視，擁有 1366 x 768p 像素的闊屏幕高畫質解像度，可以產生明亮、不閃爍、亮度適中、色彩鮮明的循序掃描畫面。這種鮮明清晰的影像帶給你更好的視覺體驗。

289 億色彩



最先進色彩處理中的逼真和自然的影像。三色彩頻道 (RGB) 得到優化，總處理能力

為 289 億種色彩。先進的算法檢測最細微的色彩陰影和膚色，創造最佳色彩。

超寬環迴立體聲



Incredible Surround 是 Philips 的一項音訊技術，有效放大了音場，讓您沉浸於音響之中。Incredible Surround 使用最新的電子相位轉換技術，混合來自左右喇叭的聲音，使這兩個喇叭之間的虛擬距離增加，大大增強了立體聲效果，建立更自然的音場。Incredible Surround 讓您體驗更深更廣的完全環迴音效，而不需要使用附加喇叭。

2x5W RMS 音效電源

2x5W RMS 音效電源

透過 EasyLink 進行 1HDMI 輸入

EasyLink 使用 HDMI CEC 行業標準協定在連接裝置和電視之間共用功能。有了 Easylink 技術，只需要一個遙控器即可控制電視和連接裝置上的主要功能。HDMI 可將未經壓縮的數碼 RGB 訊號由訊源直接傳送至螢幕，實現一流畫質。HDMI 使用了 DCP 複製保護。透過電視上的 1 個 HDMI 輸入，您可連接 HD 訊源，例如 HD 機頂盒、Blu-

ray 藍光播放機和遊戲控制台或數碼攝錄機。

PC 輸入 (HDMI 和 VGA)

使用 PC 輸入，您可憑藉 HDMI-DVI 線 / 轉換器 (用於數字訊號) 或 VGA 線 (用於模擬訊號)，將電視用作 PC 顯示器。

Smart Picture 與 Smart Sound

使用單一按鍵，即可直接存取遙控器上的 Philips Smart Picture 與 Smart Sound 預設模式。你可為各種不同的影音模式選擇最佳的畫面和聲音設定。

Active Control

Active Control 利用每秒 60 次的速率，確保可以持續有效降噪與提高清晰度。Active Control Plus 利用每分鐘超過 3,000 次的速率，持續調整畫面設定，保證可提供最佳的觀賞效果。即使環境光線有所變化，也會自動進行補償！

名副其實的 24p 播放功能

電影及許多黃金時段的電視節目均採用 24 格每秒的速度捕獲鏡頭。在不變更電影格處理速度的前提下，電視準確地以 24 格每秒的速度播放電影內容，從而重現電影製片人希望展示的同一動作效果。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例：闊螢幕
- 螢幕對角尺寸（英制）：22 吋
- 螢幕對角尺寸（公制）：56 厘米
- 螢幕解像度：1366 x 768p
- 亮度：350 cd/m²
- 影像增強功能：3/2 - 2/2 動態下拉功能，3D 梳型濾波器，Active Control，色彩增強，Digital Crystal Clear，數碼降噪功能，動態對比，Smart Picture，2D/3D 降噪功能，1080p 24/25/30Hz 處理能力，1080p 50/60Hz 處理能力
- 顯示螢幕類型：LCD WXGA+ 主動矩陣 TFT
- 動態畫面對比：4000
- 響應時間（常規）：8 毫秒
- 可視角度：170°（水平）/ 155°（垂直）
- 畫面增強功能：防反光多重膜平面螢幕

支援的顯示解像度

- 電腦格式：640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz
- 視訊格式：480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入：75 歐姆同軸 (IEC75)
- 調諧器波段：超頻，S-Channel, UHF, VHF
- 電視系統：PAL I, PAL B/G, PAL D/K
- 影像播放：NTSC, SECAM, PAL

舒適

- 兒童保護裝置：兒童安全鎖 + 監管控制
- 安裝方便：自動節目命名，自動儲存，微調，PLL 數碼調諧，隨插即用，節目名稱，排序
- 方便易用：自動音量調節器 (AVL)，頻道清單，圖形用戶介面，側邊控制
- 時鐘：在主螢幕上，定時睡眠功能，喚醒定時器
- 連接增強：容易連接
- 螢幕格式調整：4:3，電影擴大 14:9，電影擴大 16:9，字幕縮放，超級縮放，闊螢幕，未經調改（點對點顯示）
- 遙控器：電視
- 遙控器類型：PF01A09B
- 螢幕操作系統語言：英文，簡體中文

聲音

- 輸出功率 (RMS)：2 x 5 瓦
- 音效系統：單聲道，麗音立體聲，立體聲
- 音效增強：自動音量調校器，超寬環迴立體聲，Smart Sound

喇叭

- 內置喇叭：2

連接

- AV 1: 左 / 右音訊輸入，CVBS 輸入
- AV 2: 左 / 右音訊輸入，YPbPr
- AV 3: 左 / 右音訊輸入，YPbPr
- EasyLink (HDMI-CEC)：尋址、路由與發現，一鍵播放，電源狀態，系統資訊（功能表語言），系統待機
- 前方 / 側面連接：CVBS 輸入，左 / 右音訊輸入
- HDMI 1: HDMI v1.3
- 其他連接：顯示器輸出，CVBS，L/R (cinch)，電腦 VGA 輸入 + 左 / 右音訊輸入

電源

- 電源：220-240 伏，50-60Hz
- 環境溫度：5 °C 至 40 °C
- 功率：max 45 瓦
- 備用模式耗電量：< 0.30 W


配件

- 附配件：底座，電源線，快速入門指南，用戶手冊，遙控器，遙控器電池

尺寸

- 調整寬度：541 毫米
- 調整高度：375 毫米
- 調整深度：68 毫米
- 產品重量：5.1 千克
- 機器寬度（含機座）：541 毫米
- 機器高度（含機座）：417 毫米
- 機器深度（含機座）：150 毫米
- 產品重量（包括機座）：5.5 千克
- 包裝盒寬度：637 毫米
- 包裝盒高度：208 毫米
- 包裝盒深度：472 毫米
- 重量（含包裝）：7.4 千克
- 兼容掛牆安裝：100 x 100 毫米

Rear connectors

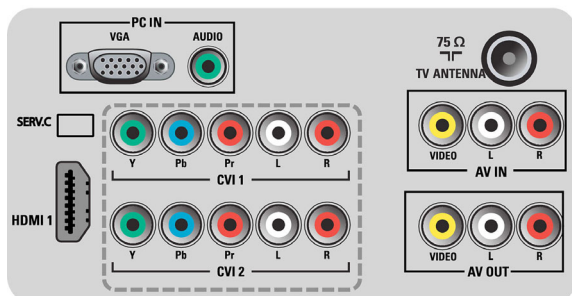

Side



出版日期 2023-08-02

版本：4.16.11

EAN: 87 12581 46339 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com