


Philips
Flat TV

20"
LCD

20PF4121

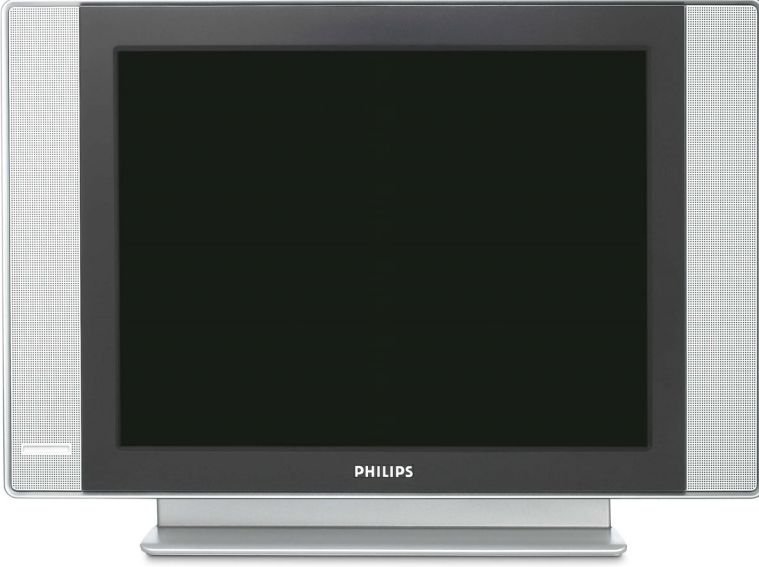

Görüntü deneyiminizi geliştirin

Kristal Netlik ile

Bu LCD TV, sadece tarzı ve ince tasarımı ile evinizin dekorunu zenginleştirmekle kalmaz ayrıca Kristal Netlik ve Sanal Dolby Surround ile muhteşem bir ses ve görüntü deneyimi sağlar.

Müthiş ses üretimi

- Sinema benzeri bir ses deneyimi için Virtual Dolby Surround

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- Görüntüleme yönteminizi özelleştirmek için Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak da kullanmanızı sağlar

Daha detaylı ve daha kaliteli görüntüler

- Gelişmiş çözünürlüklü LCD VGA ekran, 640 x 480p
- Kristal Netlik görüntü derinliğini artırır

Şık tasarım

- Az yer kaplayan tasarım

Gelişmiş performans için

- DVI-I, en iyi görüntü ve rahat bağlantı olanağı sağlar

PHILIPS

Teknik Özellikler

Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3
- Çapraz ekran boyutu (inç): 20 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 51 cm
- Ekran çözünürlüğü: 640 x 480p
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 500:1
- Görüntü geliştirme: Crystal Clear, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı, Renk Sıcaklığı Ayarı, 2D Combfilter (tarama filtresi), Artı Kontrast
- Ekran tipi: LCD VGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 16 ms
- İzleme açısı (yatay): 160 derece
- İzleme açısı (dikey): 120 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz
- Video Formatlar: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 100
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radio Ekranı: PLL

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, Sıralama
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Menü Kontrolü, Ekran Menüsü, Program Listesi, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- Ekran Format Ayarları: 16:9 sıkıştırma, 4:3, 4:3 genişletme

- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RCFE05ZAU00
- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa, Program bilgisi satırı

Ses

- Ekolayzır: 5 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5 W
- Ses Sistemi: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Geliştirme

Bağlantı

- Scart sayısı: 1
- Ön / Yan bağlantılar: Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık Çıkışı, S-video girişi
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, PC Ses girişi, DVI-I

Güç

- Güç kaynağı: AC 90-240
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 55 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 1,5 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kayıt kartı, Uzaktan Kumanda, Masa üstü stand, Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Set Genişliği: 594 mm
- Set Yüksekliği: 391 mm
- Set Derinliği: 83 mm
- Ürün ağırlığı: 8,8 kg
- Kutu genişliği: 659 mm
- Kutu yüksekliği: 565 mm
- Kutu derinliği: 211 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 11,5 kg
- Genişlik (tabanla birlikte): 594 mm
- Yükseklik (tabanla birlikte): 429 mm
- Derinlik (tabanla birlikte): 195 mm

LCD VGA ekran, 640 x 480p

En son LCD ekran teknolojisine sahip olan bu VGA ekran, 640 x 480p gelişmiş geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir.

Kristal Netlik

Artı kontrast ve renk geliştirme gibi görüntü iyileştirme özelliklerini bir arada sunan Kristal Netlik, görüntü derinliği sağlar.

Virtual Dolby Surround

Sanal Dolby Surround, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Arkaya ek hoparlör yerleştirmeden Dolby Pro Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

Az yer kaplayan tasarım

Az yer kaplayan tasarım

PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses

Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses için Philips onaylar modları, uzaktan kumanda üzerindeki tek bir tuş yoluyla doğrudan erişim sağlar. Çeşitli görüntü ve ses modları için optimum görüntü ve ses ayarları seçebilirsiniz.

DVI-I Girişi

Bir DVI-I girişi, sıkıştırılmamış, yüksek bant genişliğinde, dijital bir RGB sinyalini kaynaktan ekrana bağlar. Dijital sinyalin analoğa çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak net, titreşimsiz ve kusursuz bir görüntü sunar. DVI girişi, Dijital Ayar kutuları, DVD oynatıcılar ve HD kaydedicilerden kopya korumalı programların izlenmesine olanak sağlayan HDCP kopya korumasını destekler. DVI-I, (bir dönüştürücü kablo ile) tüm HDMI cihazlarına bağlanabildiği için, gelecekte de her zaman kullanılabilir olacaktır. DVI-I girişi analog PC-VGA sinyallerini de destekler.



Yayın tarihi 2023-08-02

Sürüm: 3.0.7

EAN: 87 10895 94341 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com