

Philips
LCD-TV

56 cm (22")
DVB-T

22PFL5403D



Fantastisk design, kraftfulla prestanda.

Stil och prestanda möts i en komplett upplevelse. Med en kombination av en HD-skärm, Digital Crystal Clear och fantastiskt ljud erbjuder den här platt-TV:n lysande design och kraftfulla prestanda i många år framöver.

Anslut, installera och njut

- 2 HDMI-ingångar för fullständig digital HD-anslutning med en kabel
- EasyLink: enkel kontroll av TV och ansluten enhet via HDMI CEC
- Med datoringången kan du också använda TV:n som datorskärm
- I smartläget väljs det perfekta läget för det du tittar på

Levande och knivskarpa bilder

- Digital Crystal Clear för detaljrikedom, djup och klarhet
- HD LCD-skärm med 1 680 x 1 050p upplösning
- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Upp till 5 ms svarstid för tydlig och snabb action

Förberedd för digital-TV

- Integrerad, digital mottagare för DVB-T-mottagning


Rent och kraftfullt ljud

- Superb ljudupplevelse från unika osynliga högtalare
- Incredible Surround för förbättrat ljud

PHILIPS

Funktioner

Digital Crystal Clear

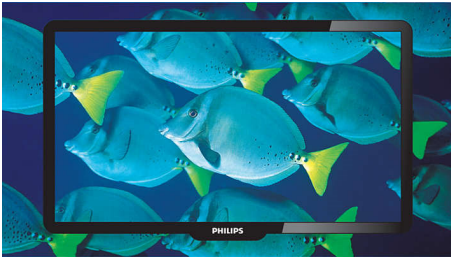

Digital Crystal Clear innehåller ett antal innovationer för bildbehandling. Bilderna behandlas digitalt och bildkvaliteten optimeras för att ge bästa tänkbara kontrast, färg och skärpa. Det är som att titta på levande bilder i biokvalitet.

LCD-skärm, 1 680 x 1 050p

WSXGA-bildskärm med den senaste LCD-skärmtekniken ger dig HD-upplösning i widescreen på 1 680 x 1 050 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

HD Ready



Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekoder eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

5 ms svarstid

Svarstiden är ett mått på signalreaktionshastigheten i millisekunder. Kortare svarstider eliminerar synliga bildartefakter som kan försämra upplevelsen när du tittar på snabbroliga bilder eller objekt. I det här fallet ger LCD-skärmen dig en 5 ms svarstid, så att du kan titta på LCD-TV:n med tydlig och snabb action.

Integrerad, digital DVB-T-mottagare

Med den integrerade digitala DVB-T-mottagaren kan du titta på marksänd digital-TV utan en extra digitaldekoder. Titta på kvalitets-TV utan trassel.

Osynliga högtalare



Ett osynligt ljudsystem som perfekt smälter in i kabinettets design. Det ger en klar och rymlig ljudbild som kompletterar den fantastiska tittarupplevelsen.

Incredible Surround



Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska fasförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och

skapar mer naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.

2 HDMI-ingångar

HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källan till skärmen. Genom att eliminera konverteringen till en analog signal ger det en opåverkad bild. Den oförändrade signalen minskar flimret och ger tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källanheten. HDMI-indata är fullständigt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd. Med två HDMI-ingångar kan du ansluta flera HD-källor, t.ex. en HD-digitaldekoder och en Blu-ray-spelare. Din TV är helt förberedd för HD-framtiden.

EasyLink



EasyLink använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan anslutna enheter och TV:n. Med EasyLink krävs bara en fjärrkontroll för att styra huvudfunktionerna på TV:n och anslutna enheter. EasyLink använder standard-HDMI-kabeln för överföring av systemkommandon. Det fungerar mellan alla elektroniska enheter som är utrustade med HDMI CEC.

Datoringång (VGA)

Med datoringången kan du ansluta TV:n till en dator med en VGA-kabel och använda TV:n som datorskärm.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 22 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 56 cm
- Skåpets färg: Framsida i High Gloss Black Deco med svart kabinett
- Skärmapplösning: 1 680 x 1 050p
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 1000:1
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, White stretch, Digital Crystal Clear, Progressive Scan, Smart Picture
- Visa skärmtyp: LCD W SXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 5 ms
- Synfältsvinkel: 170° (H)/160° (V)
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 50 Hz, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenngång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Digital-TV: DVB, markbunden *
- Videoupplösning: NTSC, Secam, PAL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll
- Klocka: Insomningsfunktion, Starttimer, Stoptimer
- Anslutningsförbättring: Easy Link
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagars elektronisk programguide



- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RCPF05E08B
- Text-TV: 100 sidor Smarttext
- Bild-i-bild: Text Dual Screen
- Smartläge: Film, Personlig, Energisparläge, Standard, Levande

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Mono, Stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound

Anslutningar

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: Hörlur ut, Ingång för datorljud, PC-ingång VGA, S/PDIF-utgång (koaxial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L+R-ingång
- Ext 2: S-videoingång, CVBS-ingång, Audio L+R-ingång

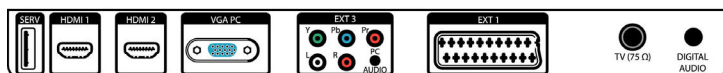

Specifikationer

Effekt

- Nätström: 100–240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning: 53 W
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Nätkabel, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Garantiercertifikat, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen

Mått

- Bredd: 538 mm

- Höjd: 375 mm
- Djup: 71 mm
- Produktvikt: 5,3 kg
- Bredd (med stativ): 538 mm
- Höjd (med stativ): 428 mm
- Djup (med stativ): 205 mm
- Produktvikt (+stativ): 6.0 kg
- Lådbredd: 643 mm
- Lådhöjd: 481 mm
- Låddjup: 237 mm
- Vikt inkl. förpackning: 8,5 kg
- Kompatibel med väggfäste: 100 x 100 mm



Publiceringsdatum
2023-08-02

Version: 4.0.9

EAN: 87 12581 37693 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com