

Philips
geniş ekran flat TV

32"
LCD

32PF1000



Görüntü deneyiminizi geliştirin

Mükemmel görüntü kalitesi için tasarlanmış Philips 32PF1000, optimum yüksek çözünürlüklü panel ve artırılmış görüntü derinliği ile virtual surround ses sistemi, şık tasarımı, akıllı ses/video hafızası sağlar ve PC monitörü olarak da kullanılabilir.

Optimum resim kalitesi için ayarlanmış

- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD WXGA ekran

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- Görüntüleme yönteminizi özelleştirmek için Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses
- PC içeriğini televizyonunuzdaki ikinci bir pencerede görüntüleyebilirsiniz
- Teletextte anında erişim için 1000 sayfa Yardımlı Metin
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak da kullanmanızı sağlar

Şık tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım
- O kadar incedir ki duvara kolaylıkla monte edebilirsiniz

Gelişmiş performans için

- DVI-D en iyi dijital resimleri sağlar

Berrak ve Net ses

- Daha güçlü bir ses için Virtual Surround Ses

PHILIPS

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D MA görüntü ayrıştırma, Mavi yayma, Siyah iyileştirme, Beyaz iyileştirme, Aşamalı Tarama, Akıllı Görüntü, Otomatik yüzey tonu düzeltme
- Kontrast oranı (tipik): 600:1
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- İzleme açısı (yatay): 170 derece
- İzleme açısı (dikey): 170 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 56, 60Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p 60 Hz, 1080i, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 200
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar
- Kullanım Kolaylığı: Menü Kontrolü, Ekran Menüsü, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, Tam ekran, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Uzaktan Kumanda: TV

- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- VESA Montaj: 200 x 100 mm (arka merkezde)
- Resim içinde Resim (PIP): 1 tuner PIP, Grafik resim

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 8 W
- Ses Sistemi: Mono, Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Virtual Surround Ses

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- AV 1: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi
- Scart sayısı: 3
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık Çıkışı
- Diğer bağlantılar: DVI-I, PC Ses girişi

Güç

- Şebeke elektrliği: 90-264 VAC, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: < 130 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 3 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri

Boyutlar

- Set genişliği (stant ile): 985 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 546 mm
- Set derinliği (stant ile): 213 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 16.4 kg
- Set genişliği (stand ile) (inç): 38.78 inç
- Set derinliği (stand ile) (inç): 8.39 inç
- Set yüksekliği (stand ile) (inç): 21.5 inç
- Ürün ağırlığı (+ stand) (lb): 36.12 lb

Özellikler

LCD WXGA ekran, 1366 x 768p

En son LCD teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

Virtual surround ses

Virtual Surround Ses, sinematik ses keyfi için ek ses kanalları oluşturur.

Kompakt ve şık tasarım

Bu tasarım stili, her yere sığan ince ve kompakt bir görünümü vurgular.

Duvara monte etmek için yeterince ince

Yeni teknoloji ile yapılmış TV tasarımı o kadar incedir ki tıpkı bir tablo gibi duvara asabilirsiniz.

PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Grafik resim

Picture-in-Graphics, ana resmin içinde, ana TV ekranındaki veri/grafikleri izlemenizi sağlayan küçük bir penceredir. Veri/grafiklerle TV'yi aynı anda seyredebilmeniz sağlar.

Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses


Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses için Philips onaylar modları, uzaktan kumanda üzerindeki tek bir tuş yoluyla doğrudan erişim sağlar. Çeşitli görüntü ve ses modları için optimum görüntü ve ses ayarları seçebilirsiniz.

1000 sayfa Yardımlı Metin

Teletext, çoğu yayıncının yayınladığı ortak bir sistemdir. 1000 sayfalık akıllı metin özelliği, sayfaları değiştirirken son derece hızlı bir bilgi erişimi sağlar.

DVI-D girişi

Bir DVI-D girişi, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB bağlantı yapar. Dijital sinyalin analoga çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. DVI girişi, HDMI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ve HDCP kopya koruması da kullanır.

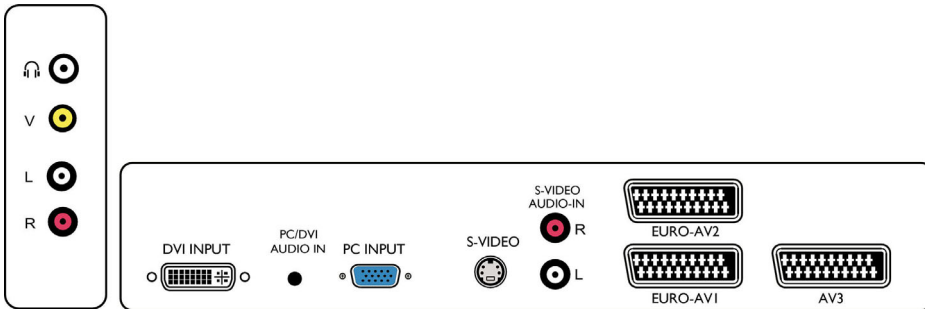

Yayın tarihi 2023-08-02

Sürüm: 1.1.5

EAN: 87 10895 99000 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com