



Philips
LCD TV

107 cm (42")
entegre dijital

42PFL7633D



Deneyiminizi aydınlatın.

Kendinizi büyüleyici Ambilight deneyimine bırakın. Full HD 1080p ekran ve Pixel Plus 3HD özelliklerine sahip bu Flat TV, HD Doğal Hareket, güçlü ses ve Ambilight özelliklerini bir arada sunar - yıllar boyunca deneyiminizi zenginleştirir.

Bağlayın, kurun ve keyfini çıkarın

- DVB-T alımı için Entegre Dijital Radyo
- USB üzerinden fotoğraf ve müzik keyfi
- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için 4 HDMI girişi
- EasyLink: TV ve bağlı cihazların HDMI CEC ile kolay kontrol edilmesi

İzleme deneyiminizin kalitesini artırın

- Ambilight, ortam aydınlatmasıyla izleme deneyimini zenginleştirir

Heyecan verici ve güçlü ses

- Eşsiz görünmez hoparlörlerle üstün ses zevki
- Derin ve güçlü bas için entegre wOOx hoparlörler

Görüntüler canlanıyor

- En keskin ve net görüntüler için Pixel Plus 3 HD
- 1920 x 1080p çözünürlüklü Full HD LCD ekran
- Full HD filmlerde üstün yumuşak hareket için HD Doğal Hareket
- İnanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar için 30000:1 dinamik kontrast

PHILIPS

Özellikler

Ambilight



Ambilight, ekrandaki görüntünün renklerini ve ışık yoğunluğunu ön plana çıkarmak için ortam ışığı üreterek, izleme keyfinize etkileyici bir katkıda bulunur. İzleme keyfinize yeni bir boyut katarak, sizi izlediğiniz görüntünün içine çeker. Ambiyans yaratır, daha rahat bir izleme olanağı sağlar ve algılanan detayları, kontrastı ve rengi güçlendirir. Ambilight, yaydığı ışığın renklerini ekranda değişen fona göre otomatik veya isteğe bağlı olarak değiştirebilir.

Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD, yüksek çözünürlüklü görüntüler için, her kalitedeki HD, standart TV sinyali ve multimedya içeriğinde, netlik, doğal ayrıntı, derinlik, canlı renkler ve doğal hareketin benzersiz bir bileşimini sunar. Gelen görüntüdeki her piksel, çevredeki piksellerle daha iyi uyum sağlamak üzere geliştirilir, böylelikle daha doğal bir görüntü elde edilir. Sıkıştırılmış multimedya içeriğindeki pürüzler tespit edilip azaltılır ve görüntünün net ve keskinliğinde olması sağlanır.

Full HD LCD ekran 1920x1080p



Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan 1080p sinyalleri desteklediğinden gelecek teknolojilere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü

desteklemek üzere sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.

HD Doğal Hareket



Philips, HD Doğal Hareket'i film tabanlı görüntü içeriklerinde görülebilen bozulmaları ortadan kaldırmak üzere geliştirdi. Ödüllü algoritma, görüntüdeki hareketi değerlendirir ve hem yayındaki hem de kayıtlı filmdeki (Blu-ray Disk ve DVD gibi) titremeyi düzeltir. Bunun sonucunda elde edilen düzgün hareket geçişleri ve mükemmel keskinlik seyir deneyimini daha da güzelleştirir.

Dinamik kontrast oranı 30000:1

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi canlı görüntüler sağlar. Dinamik Kontrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

Entegre Dijital DVB-T radyo

Dahili Dijital DVB-T radyo sayesinde ek bir alıcı kullanmadan dijital karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.

Görünmez hoparlörler




Kabin tasarımıyla kusursuz biçimde birleşen görünmez bir ses sistemi. Zengin izleme deneyimini tamamlayan net ve hacimli bir ses performansı sağlar.

Entegre wOOx hoparlörler

wOOx teknolojisi, bas ve ses deneyimini üst düzeye çıkarmak için düşük frekanstaki bas sesleri alır ve geliştirerek üstün bir bas ses yaratır.

Fotoğraf ve müzik çalma için USB

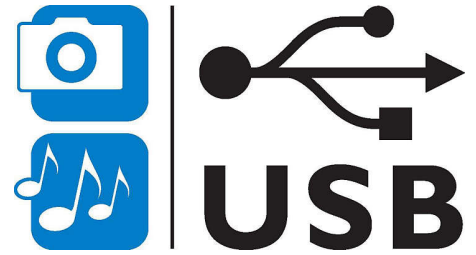

USB konektör birçok USB Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere ve mp3 müziklere erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yan tarafındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Artık fotoğrafları ve müziği görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

4 HDMI girişi

HDMI, üstün görüntü kalitesi için kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital RGB bağlantısı kurar. HDMI, kaynak aygıttaki en yüksek çıkış çözünürlüğünü taşır. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluğa sahiptir ve dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya korumasını kullanır. TV'nin arkasında bulunan 3 ve yanında bulunan 1 HDMI girişiyle, HD set üstü kutusu, Blu-ray disk oynatıcısı ve oyun konsolu ya da dijital video kamera gibi birden çok HD kaynağı bağlayabilirsiniz. TV'niz HD geleceğine tümüyle hazır.

Teknik Özellikler

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Virtual Dolby Digital, BBE
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Grafik Ekolayıcı

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2
- Hoparlör tipleri: wOox hoparlörler

Bağlantı

- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, S-video girişi, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık Çıkışı, USB
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, PC Ses girişi, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Ortak Arayüz
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Güç

- Şebeke elektriği: 220 - 240V, 50/60 Hz

- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç tüketimi: 210 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,15 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri

Boyutlar

- Set Genişliği: 1046 mm
- Set Yüksekliği: 644 mm
- Set Derinliği: 111 mm
- Ürün ağırlığı: 22.5 kg
- Set genişliği (stant ile): 1046 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 716 mm
- Set derinliği (stant ile): 265 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 27 kg
- Kutu genişliği: 1151 mm
- Kutu yüksekliği: 793 mm
- Kutu derinliği: 333 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 42 kg
- Duvara montaja uyumlu: 400 x 400 mm



Yayın tarihi 2023-08-02

Sürüm: 3.0.7

EAN: 87 12581 43254 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com