

Philips
ПК-телевізори

81 см (32 дюйми)
вбудований цифровий

32PFL7623D



Оживіть свої відчуття

Зануртесь у захоплююче підсвічування Ambilight. Цей плоский телевізор має процесор Pixel Plus 3HD, а також поєднує у собі технологію Perfect Natural Motion, захоплюючий невидимий звук і підсвічування Ambilight – усе це оживлятиме відчуття впродовж років.

Під'єднайте, встановлюйте, насолоджуйтеся

- Вбудований цифровий тюнер для прийому DVB-T
- Насолоджуйтеся відтворенням фотографій та музики через USB-роз'єм
- 4 входи HDMI для повністю цифрового HD-з'єднання одним кабелем
- EasyLink: легке керування телевізором та під'єднаним пристроєм через протокол HDMI CEC

Підсилені враження від перегляду

- Ambilight покращує перегляд завдяки зовнішньому підсвічуванню

Дивовижний і потужний звук

- Чудове відтворення звуку з унікальних невидимих динаміків

Зображення оживає

- Pixel Plus 3 HD для найчіткішого зображення
- Perfect Natural Motion для неймовірно рівномірного відтворення фільмів у стандарті Full HD
- Динамічна контрастність 30 000:1 для неймовірно насичених чорних деталей

PHILIPS

Основні особливості

Ambilight



Підсвічування Ambilight робить вражаючий внесок у загальний перегляд, забезпечуючи зовнішнє підсвічування для доповнення кольорів та інтенсивності світла зображення на екрані. Вона відкриває новий вимір для перегляду, повністю занурюючи Вас у вміст. Також вона створює атмосферу, сприяє спокійнішому перегляду і покращує деталі, контрастність та колір зображення. Ambilight автоматично та незалежно адаптує свої кольори залежно від вмісту на екрані.

Pixel Plus 3 HD

Технологія Pixel Plus 3 HD забезпечує високу чіткість зображення і пропонує унікальне поєднання неперевершеної чіткості, природних деталей, яскравих кольорів та плавних природних рухів для HD-вмісту, стандартних телесигналів, а також мультимедійного вмісту. Кожен піксел вхідного зображення удосконалюється для кращої відповідності сусіднім пікселям. Виявлення і зменшення дефектів та шумів з усіх джерел, від мультимедійного вмісту до телемовлення стандартної чіткості, а також у форматі високої чіткості з високим стисненням – це гарантія чистого і чіткого зображення.

Perfect Natural Motion



Отримуйте задоволення від гострого сюжету без тремтіння зображення. Perfect

Natural Motion забезпечує аналіз рухомого зображення та усуває тремтіння як під час трансляції, так і під час перегляду попередньо записаного фільму (зокрема, фільмів у форматі 1080p та 24p True Cinema на дисках Blu-ray та DVD). Ви отримаєте ще рівномірніше зображення неймовірної чіткості. Насолоджуйтеся неймовірним рухомим зображенням у якості, яка перевищує кінематографічну!

Коефіцієнт динамічної контрастності 30 000:1

Купуючи плаский ПК-дисплей, Ви хочете отримати найвищу контрастність і найяскравіше зображення. Вдосконалена обробка відеосигналу Philips у поєднанні з унікальною технологією регулювання яскравості та покращеною підсвіткою забезпечують яскраві зображення. Функція динамічної контрастності збільшує контрастність, забезпечує чудовий рівень чорного, чіткість передачі темних відтінків і кольорів. Ви отримуєте яскраве реалістичне зображення з високою контрастністю і яскравими кольорами.

Вбудований цифровий тюнер DVB-T


Вбудований цифровий тюнер DVB-T дозволяє приймати канали цифрового наземного мовлення без додаткової телеприставки. Насолоджуйтеся якісним телемовленням без перешкод.

Невидимі динаміки



Непомітна система звуку, яка ідеально поєднується з конструкцією корпусу. Вона створює чітке і просторове звучання на додаток до насиченого зображення.

USB-роз'єм для відтворення фотографій та музики

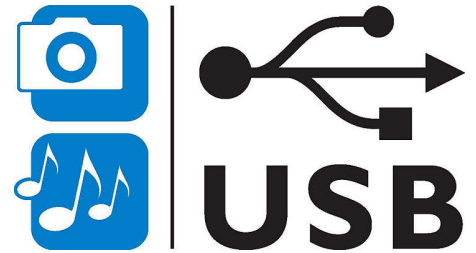

Через USB-роз'єм можна отримати доступ до фотографій у форматі jpeg та музики у форматі mp3 на більшості флеш-карт USB (пристрій пам'яті класу USB). Вставте USB-пристрій у роз'єм на бічній панелі телевізора та відтворіть мультимедійний вміст через простий у користуванні оглядач вмісту. Тепер можна переглядати та ділитися фотографіями та музикою.

4 входи HDMI

HDMI створює нестиснене цифрове з'єднання RGB від джерела до екрана для отримання зображення оптимальної якості. HDMI розумно узгоджує максимальну роздільну здатність вихідного сигналу із пристроєм-джерелом. Вхід HDMI повністю зворотно сумісний із джерелами DVI та включає цифрове аудіо. HDMI використовує захист авторських прав HDCP. Через 3 входи HDMI на задній панелі та 1 вхід HDMI на бічній панелі телевізора можна підключити кілька джерел HD (наприклад, телеприставку HD, програвач дисків Blu-ray, ігрову приставку чи цифрову відеокамеру). Ваш телевізор цілком готовий до майбутнього HD.

Специфікації

Ambilight

- Функції Ambilight: 2-канальна функція Ambilight

Зображення/дисплей

- Формат кадру: Широкий екран
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 32 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 81 см
- Колір корпусу: Чорна декоративна передня панель та біла задня кришка
- Роздільна здатність панелі: 1366 x 768p
- Яскравість: 500 кд/м²
- Покращення зображення: Pixel Plus 3 HD, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Гребеневий 3D-фільтр, Active Control + сенсор освітлення, Покращення кольорів, Покращення переходів кольорів, Цифрове пониження шумів, Покращення динамічної контрастності, Функція корекції зміни яскравості (LTI), Обробка 1080p 24/25/30 Гц, Обробка 1080p 50/60 Гц, HD Natural Motion
- Тип дисплея: РК WXGA TFT з активною матрицею
- Динамічна контрастність екрана: 33 000:1
- Час відгуку (типовий): 6 (екв. BEV) мсек.
- Кут перегляду: 176° (Г) / 176° (В)
- Покращення відображення: Антиблікове

покриття екрана

- Обробка кольорів: 4 трильйони кольорів (14-біт RGB)

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Гц, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Гц, Через вхід HDMI/DVI
- Відеоформати: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 25, 30 Гц

Тюнер/Прийм/Передача


- Вхід для антени: 75 Ом, коаксіальний (IEC75)
- Діапазони тюнера: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Телевізійна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифрові телевізори: DVB Terrestrial*
- Відтворення відео: NTSC, SECAM, PAL
- Дисплей тюнера: PLL

Мультимедійні застосунки

- Мультимедійні роз'єми: USB
- Формати відтворення: MP3, Файли для показу слайдів (.alb), Фотографії JPEG

Зручність

- Захист від дітей: Блокування від дітей + батьківський контроль
- Просте встановлення: Автоматичне найменування програм, Автоматичне встановлення каналів (ACI), Система автоматичного налаштування (ATS), Автоматичне збереження, Точне налаштування, Цифрове налаштування PLL, Функція Plug & Play
- Простота у користуванні: 4 списки вибраного, Автоматичний регулятор гучності (AVL), Поправки гучності для попередніх налаштувань, Графічний інтерфейс користувача, Екранне меню, Список програм, Майстер помічника з налаштувань, Елементи керування на бічній панелі
- Налаштування формату екрана: 4:3, Автоформат, Кіноформат 14:9, Кіноформат 16:9, Масштабування субтитрів, Супермасштабування, Широкий екран, без зміни масштабу (1080p по елементах)
- Електронний довідник програм: Електронний довідник програм "Зараз і далі", Електронний довідник програм на 8 днів
- Дистанційне керування: Телевізори
- Тип пульта дистанційного керування: RC4450
- Телетекст: Гіпертекст на 1200 сторінок
- Картинка в картинці: Розділений екран із

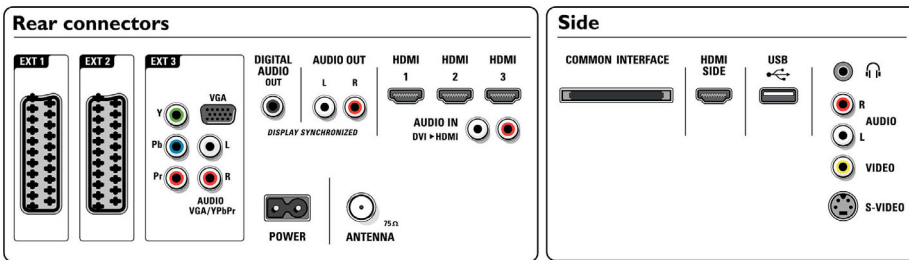

Специфікації

текстом

- Розширення можливостей телетексту: 4 вибрані сторінки, Рядок з інформацією про програму
- Інтелектуальний режим: Гра, Фільм, Власний, Економія енергії, Стандартний, Яскравий

Звук

- Еквалайзер: 5 діапазонів
- Вихідна потужність (RMS): 2 x 15 Вт
- Звукова система: Nicam стерео, Virtual Dolby Digital, BBE
- Покращення звуку: Автоматичне регулювання гучності, Графічний еквалайзер

Під'єднання

- EasyLink (HDMI-CEC): Відтворення одним дотиком, Керування звуком системи, Режим очікування системи
- Роз'єми на передній/бічній панелі: HDMI v1.3, Вхід S-Video, Вхід S-Video, Вхід Audio L/R, Вихід для навушників, USB
- Ext 1 Scart: Audio L/R, Вхід/вихід CVBS, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, Вхід/вихід CVBS, RGB
- Інші з'єднання: Аналоговий аудіовихід лівий/правий, Вихід S/PDIF (коаксiальний), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Вхід Audio L/R, Вхід для комп'ютера VGA
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: Змінний струм 220–240 В +/- 10%
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання енергії: 140 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування: 0,15 Вт

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Настільна поворотна підставка, Шнур живлення, Короткий посібник, Посібник користувача, Гарантійний талон, Дистанційне керування, Батареї для пульта ДК

Розміри

- Ширина телевізора: 819 мм
- Висота телевізора: 518 мм
- Глибина телевізора: 123 мм
- Вага виробу: 14 кг
- Висота телевізора (з підставкою): 579 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 220 мм
- Вага виробу (+ підставка): 17 кг
- Ширина коробки: 918 мм
- Висота коробки: 629 мм
- Глибина коробки: 282 мм
- Вага з упаковкою: 21 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 200 x 300 мм

