

Philips
Platt-TV

38 cm (15")
LCD

15PF4121



Förhöj din bildupplevelse

med Crystal Clear

En LCD-TV som inte bara är snygg med sin moderna stil och tunna utformning, utan också ger dig en enastående bild med Crystal Clear och Virtual Dolby Surround-ljud.

Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

Utformad för din bekvämlighet

- Smart Picture och Smart Sound anpassat till dina personliga önskemål
- Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm

Bättre kvalitetsbilder som visar fler detaljer

- Högupplöst LCD XGA-skärm, 1024 x 768 p
- Crystal Clear ger bättre bilddjup

Stilren design

- Kompakt design

Avancerad prestanda

- DVI-I ger den bästa bildkvaliteten och flexibel anslutbarhet

PHILIPS

LCD XGA-skärm, 1 024 x 768 bildpunkter

Den här XGA-skärmen med den senaste LCD-skärmtekniken har en hög widescreen-upplösning på upp till 1024 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

Crystal Clear

Genom att kombinera bildförbättringar som Contrast Plus och färgfunktioner kan Crystal Clear ge ett mycket bättre bilddjup.

Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

Kompakt design

Kompakt design

PC-ingång

Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator och använda TV:n som en datorskärm.

Smart Picture och Smart Sound


Philips förinställningar för Smart Picture och Smart Sound ger dig direktåtkomst via en enda knapp på fjärrkontrollen. Du kan välja optimala bild- och ljudinställningar för de olika bild- och ljudlägena.

DVI-I-ingång

Den okomprimerade, digitala RGB-signalen ansluts från källan till skärmen med hög bandbredd via en DVI-I-ingång. Genom att eliminera konverteringen av den digitala signalen till analog så blir bilden opåverkad, tydlig och flimmerfri. DVI-I-ingången hanterar HDCP-kopieringsskydd, vilket tillåter visning av kopieringsskyddade program från digitaldekoder, DVD-spelare och HD-recorders. DVI-I är en framtidssäkrad funktion eftersom den kan anslutas till alla HDMI-enheter (en adapterkabel krävs). DVI-I input kan även hantera analoga signaler för PC-VGA.

Platt-TV
38 cm (15") LCD

Specifikationer

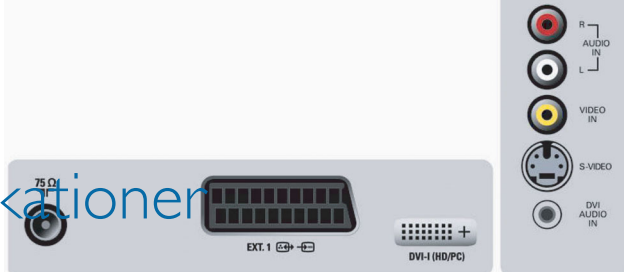

15PF4121/01

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3
- Diagonal skärmstorlek (tum): 15 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 38 cm
- Skåpets färg: Silver/Black
- Skärmupplösning: 1 024 x 768p
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Bildförbättring: Crystal Clear, Progressive Scan, Skärpeinställning, Justering av färgtemperatur, 2D-kamfilter, Contrast Plus
- Kontrastförhållande (medel): 500:1
- Visa skärmtyp: LCD XGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 16 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 130 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 100 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenngång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 100
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play, Programnamn, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Menykontroll, OSD (On-Screen Display), Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 16:9-komprimering, 4:3, 4:3-förstoring
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RCFE05ZAU00
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- Text-TV: 4 favoritsidor, Programinformationslinje

Ljud

- Equalizer: 5-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 2 W
- Ljudsystem: Mono, Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Ljudförbättring: Dynamisk basförbättring

Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 1
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Ljudingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Ingång för datorljud, DVI-I

Effekt

- Strömförsörjning: AC 90–240
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 42 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 1,5 W



Publiceringsdatum
2023-08-02

Version: 2.0.12

EAN: 87 10895 94331 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com