

Philips
ПК-телевізор

81 см (32 дюйми)
вбудований цифровий

32PFL3403D



Справді розумний вибір

Цей плоский телевізор, створений для простого використання, має сучасний дизайн, 3 роз'єми HDMI, потужний дисплей 768p із частотою 50 Гц та відмінну технологію Digital Crystal Clear.

Робити розумний вибір щодо загальної якості зображення ще ніколи не було так легко.

Під'єднуєте, встановлюєте, насолоджуєтеся

- Насолоджуйтеся відтворенням фотографій та музики через USB-роз'єм
- 3 входи HDMI для повністю цифрового HD-з'єднання одним кабелем
- EasyLink: легке керування телевізором та під'єднаним пристроєм через протокол HDMI CEC

Підтримка цифрового зображення

- Вбудований цифровий тюнер для прийому DVB-T

Чудова якість зображення

- Digital Crystal Clear для глибини та чіткості деталей
- ПК-дисплей високої чіткості, з роздільною здатністю 1366 x 768p
- 28,9 мільярда відтінків для чудових природних зображень
- Динамічна контрастність 24 000:1 для неймовірно насичених чорних деталей


Чіткий звук

- Virtual Dolby Digital для справді реалістичного звуку
- Технологія BBE для чудової чіткості звуку
- Потужність звуку 2x15 Вт RMS

PHILIPS

Основні особливості

Digital Crystal Clear

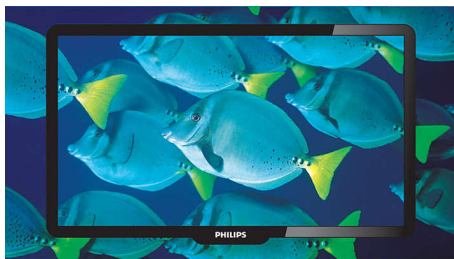

Digital Crystal Clear – це пакет новітніх технологій з обробки зображення, що виконує цифрове налаштування та оптимізацію якості зображення, забезпечуючи оптимальні рівні контрастності, кольору і чіткості. Це схоже на перегляд яскравого кінематографічного зображення.

РК-дисплей, 1366 x 768p

Цей дисплей WXGA із сучасною технологією рідкокристалічного екрана пропонує широкоформатну роздільну здатність високої чіткості 1366 x 768 пікселів. Вона забезпечує відтворення дивовижного зображення з послідовною розгорткою без мерехтіння з оптимальною яскравістю та прекрасними кольорами. Таке яскраве та чітке зображення створює вдосконалений перегляд.

28,9 мільярда відтінків



Яскраві і природні зображення завдяки найсучаснішій системі обробки кольорів. Три кольорні канали (RGB) оптимізовані для

загальної потужності обробки в 28,9 мільярда відтінків. Удосконалені алгоритми визначають навіть найнепомітніші переходи відтінків і тони шкіри, забезпечуючи максимально реалістичні кольори.

Коефіцієнт динамічної контрастності 24 000:1

Купуючи плаский РК-дисплей, Ви хочете отримати найвищу контрастність і найяскравіше зображення. Вдосконалена обробка відеосигналу Philips у поєднанні з унікальною технологією регулювання яскравості та покращеною підсвіткою забезпечують яскраві зображення. Функція динамічної контрастності збільшує контрастність, забезпечує чудовий рівень чорного, чіткість передачі темних відтінків і кольорів. Ви отримуєте яскраве реалістичне зображення з високою контрастністю і яскравими кольорами.

Вбудований цифровий тюнер DVB-T

Вбудований цифровий тюнер DVB-T дозволяє приймати канали цифрового наземного мовлення без додаткової телеприставки. Насолоджуйтеся якісним телемовленням без перешкод.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital – це технологія обробки сигналу, що покращує ефект об'ємного звуку. Вона створює відчуття звуку Dolby Pro Logic без використання додаткових задніх динаміків. Ви повністю зануритеся у телеперегляд.

BBE

Звук високої чіткості BBE – це потужна технологія поліпшення звуку (за ліцензією BBE Sound), яка дозволить Вам почути справжню природну музику, розбірливе мовлення і чіткий вокал.

Потужність звуку 2x15 Вт RMS

Потужність звуку 2x15 Вт RMS

USB-роз'єм для відтворення фотографій та музики



Через USB-роз'єм можна отримати доступ до фотографій у форматі jpeg та музики у форматі mp3 на більшості флеш-карт USB (пристрій пам'яті класу USB). Вставте USB-пристрій у роз'єм на бічній панелі телевізора та відтворіть мультимедійний вміст через простий у користуванні оглядач вмісту. Тепер можна переглядати та ділитися фотографіями та музикою.

3 входи HDMI

HDMI створює нестиснене цифрове з'єднання RGB від джерела до екрана для отримання зображення оптимальної якості. HDMI розумно узгоджує максимальну роздільну здатність вихідного сигналу із пристроєм-джерелом. Вхід HDMI повністю зворотно сумісний із джерелами DVI та включає цифрове аудіо. HDMI використовує захист авторських прав HDCP. Через 2 входи HDMI на задній панелі та 1 вхід HDMI на бічній панелі телевізора можна підключити кілька джерел HD (наприклад, телеприставку HD, програвач дисків Blu-ray, ігрову приставку чи цифрову відеокамеру). Ваш телевізор цілком готовий до майбутнього HD.

Специфікації

Зображення/дисплей

- Формат кадру: Широкий екран
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 32 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 81 см
- Колір корпусу: Чорна глянцева декоративна передня панель, чорний корпус
- Роздільна здатність панелі: 1366 x 768p
- Яскравість: 500 кд/м²
- Покращення зображення: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Гребеневий 3D-фільтр, Active Control, Покращення переходів кольорів, Digital Crystal Clear, Цифрове пониження шумів, Покращення динамічної контрастності, Функція корекції зміни яскравості (LTI)
- Тип дисплея: РК WXGA TFT з активною матрицею
- Динамічна контрастність екрана: 24 000:1
- Час відгуку (типовий): 6 мсек.
- Кут перегляду: 176° (Г) / 176° (В)
- Покращення відображення: Антиблікове покриття екрана

Підтримувана роздільна здатність

Дисплея

- Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Гц, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Гц, Через вхід HDMI/DVI
- Відеоформати: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц

Тюнер/Прийм/Передача

- Вхід для антени: 75 Ом, коаксіальний (IEC75)
- Діапазони тюнера: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Телевізійна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифрові телевізори: DVB Terrestrial[®]
- Відтворення відео: NTSC, SECAM, PAL

Мультимедійні застосунки


- Мультимедійні роз'єми: USB
- Формати відтворення: MP3, Файли для показу слайдів (.alb), Фотографії JPEG

Зручність

- Захист від дітей: Блокування від дітей +

батьківський контроль

- Просте встановлення: Автоматичне найменування програм, Автоматичне встановлення каналів (ACI), Система автоматичного налаштування (ATS), Автоматичне збереження, Точне налаштування, Цифрове налаштування PLL, Функція Plug & Play
- Простота у користуванні: 4 списки вибраного, Автоматичний регулятор гучності (AVL), Поправки гучності для попередніх налаштувань, Графічний інтерфейс користувача, Екранне меню, Список програм, Майстер помічника з налаштувань, Елементи керування на бічній панелі
- годинник: Таймер сну, Будильник
- Налаштування формату екрана: 4:3, Автоформат, Кіноформат 14:9, Кіноформат 16:9, Масштабування субтитрів, Супер-масштабування, Широкий екран
- Електронний довідник програм: Електронний довідник програм "Зараз і далі", Електронний довідник програм на 8 днів
- Дистанційне керування: Телевізори
- Тип пульта дистанційного керування: RCPF05E08B

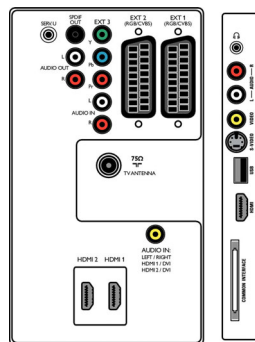

Специфікації

- Телетекст: Гіпертекст на 1000 сторінок
- Картинка в картинці: Розділений екран із текстом
- Розширення можливостей телетексту: 4 вибрані сторінки, Рядок з інформацією про програму
- Інтелектуальний режим: Фільм, Стандартний, Яскравий

Звук

- Еквалайзер: 5 діапазонів
- Вихідна потужність (RMS): 2 x 15 Вт
- Звукова система: Nicam стерео, Virtual Dolby Digital, BBE
- Покращення звуку: Автоматичне регулювання гучності, Графічний еквалайзер

Під'єднання

- EasyLink (HDMI-CEC): Відтворення одним дотиком, Режим очікування системи
- Роз'єми на передній/бічній панелі: HDMI v1.3, Вхід S-Video, Вхід S-Video, Вхід Audio L/R, Вихід для навушників, USB
- Ext 1 Scart: Audio L/R, Вхід/вихід CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Audio L/R, Вхід/вихід CVBS, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Інші з'єднання: Аналоговий аудіовихід лівий/правий, Аудіовхід для комп'ютера, Вихід S/PDIF (коаксіальний), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Вхід Audio L/R

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання енергії: 130 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування: 0,15 Вт

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Підставка на стіл, Шнур живлення, Короткий посібник, Посібник користувача, Гарантійний талон, Дистанційне керування, Батареї для пульта ДК

Розміри

- Ширина телевізора: 809 мм
- Висота телевізора: 544 мм
- Глибина телевізора: 92 мм
- Вага виробу: 12,5 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 809 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 594 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 220 мм
- Вага виробу (+ підставка): 15,5 кг
- Ширина коробки: 896 мм
- Висота коробки: 654 мм
- Глибина коробки: 255 мм
- Вага з упаковкою: 21 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 200 x 300 мм



Дата випуску 2023-08-02

Версія: 3.0.11

EAN: 87 12581 40528 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com