

Philips
LCD TV

81 cm (32 inç)
HD Ready

32PFL3403



Kesinlikle akıllı seçim

Kolay kullanım için tasarlanan bu Flat TV modern bir tasarıma, HDMI bağlantısına, güçlü 768p, 50Hz ekrana ve akıllı Digital Crystal Clear motoruna sahiptir. Toplam görüntü kalitesi için akıllı bir seçim yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bağlayın, kurun ve keyfini çıkarın

- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi
- EasyLink: TV ve bağlı cihazların HDMI CEC ile kolay kontrol edilmesi

Üstün görüntü kalitesi

- Ayrıntı derinliği ve netliği için Digital Crystal Clear
- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD ekran
- Parlak, doğal görüntüler için 28,9 milyar renk
- İnanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar için dinamik kontrast 24000:1

Berrak ve Net ses

- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround
- 2x10W RMS ses gücü


PHILIPS

LCD TV

81 cm (32 inç) HD Ready

Özellikler

Digital Crystal Clear

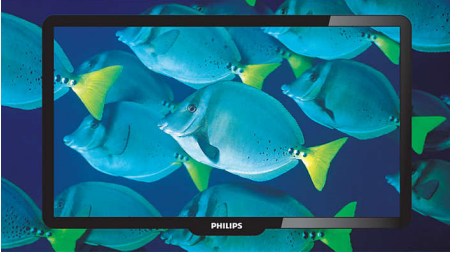

Digital Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sinemadakine benzer, canlı görüntüler izlemenizi sağlar.

LCD ekran, 1366 x 768p

En son LCD ekran teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

28,9 milyar renk

28.9 billion colours



En gelişmiş renk işleme teknolojisiyle canlı ve doğal görüntüler. 3 renk kanalı (RGB), toplam görüntü işleme gücünü 28,9 milyar renge çıkaracak şekilde optimize edilmiştir. Gelişmiş algoritmalar, en belirsiz gölgeleri ve ten

tonlarını dahi algılar ve mümkün olan en gerçekçi görüntüyü oluşturur.

Dinamik kontrast oranı 24000:1

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi canlı görüntüler sağlar. Dinamik Kontrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

Incredible Surround




Philips'in geliştirdiği Incredible Surround, ses alanını ciddi bir biçimde büyüterek sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal bir ses boyutu oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses deneyimlemenizi sağlar.

2x10W RMS ses gücü

2x10W RMS ses gücü

32PFL3403/12

HDMI girişi

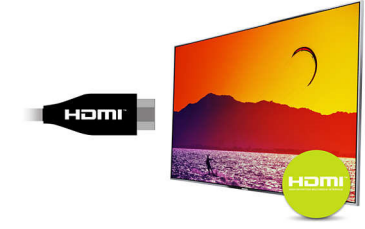

HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.

EasyLink



EasyLink, fonksiyonları bağlı cihazlar ve TV arasında paylaşmak için HDMI CEC endüstri standardı protokolünü kullanır. Easylink ile, TV'nizdeki ve bağlı cihazlardaki ana fonksiyonları çalıştırmak için sadece uzaktan kumanda gerekir. EasyLink, sistem komutlarını aktarmak için standart HDMI kablosu kullanır. HDMI CEC ile donatılmış tüm elektronik cihazlar arasında çalışır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 81 cm
- Renkli kabin: Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Renk Geçişi İyileştirme, Digital Crystal Clear, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Işık Geçiş İyileştiricisi
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 24000:1
- Tepki süresi (tipik): 6 ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 720 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz, 1280 x 720, 60 Hz, HDMI/ DVI girişi üzerinden,
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Ekran Menüsü, Program Listesi, Yandan Kontrol
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Uzaktan Kumanda: TV

- Uzaktan kumanda tipi: RCPF01E08B
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa
- Akıllı mod: Oyun, Film, Güç tasarrufu, Standart, Canlı

Ses

- Ekolayzır: 5 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10 W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround

Bağlantı

- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: YPbPr girişi + ses L/R girişi, S-video girişi, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık Çıkışı
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi

Güç


- Şebeke elektrliği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç tüketimi: 130 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,3 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü stand, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri

Boyutlar

- Set Genişliği: 809 mm
- Set Yüksekliği: 544 mm
- Set Derinliği: 92 mm
- Set genişliği (stant ile): 809 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 594 mm
- Set derinliği (stant ile): 220 mm
- Kutu genişliği: 896 mm
- Kutu yüksekliği: 654 mm
- Kutu derinliği: 255 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 18 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 300 mm

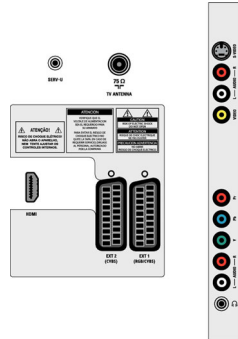

Yayın tarihi 2023-08-02

Sürüm: 4.0.6

EAN: 87 12581 44189 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com