

Philips  
LCD TV

51 cm (20")

20PFL3403



## Kesinlikle akıllı seçim

Kolay kullanım için tasarlanan bu Flat TV, modern tasarıma, HDMI bağlantısına, güçlü ve parlak Crystal Clear III motoruna sahiptir. Toplam görüntü kalitesi için akıllı bir seçim yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

### Net ve temiz bir ses çıkışı

- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround

### Bağlayın, kurun ve keyfini çıkarın

- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar
- Görüntüleme yönteminizi özelleştirmek için Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses

### Üstün görüntü kalitesi

- Crystal Clear III gelişmiş kalitede doğal görüntüler verir
- LCD ekran, 640 x 480p

# PHILIPS

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3
- Çapraz ekran boyutu (inç): 20 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 51 cm
- Ekran çözünürlüğü: 640 x 480p
- Parlaklık: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: Crystal Clear III, 2D Combfilter (tarama filtresi), 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Beyaz iyileştirme, Aşamalı Tarama, Akıllı Görüntü
- Kontrast oranı (tipik): 800:1
- Ekran tipi: LCD VGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Ekran Menüsü, Program Listesi, Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Zamanlayıcıyı başlat, Zamanlayıcıyı durdur
- Ekran Format Ayarları: 4:3
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC5
- Teletext: 100 sayfa Akıllı Metin
- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 3W
- Ses Sistemi: Mono, Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses

## Bağlantı

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Diğer bağlantılar: Kulaklık çıkışı, PC Ses girişi, VGA PC Girişi
- Ext 3: S-video girişi
- Ext 2: YPbPr girişi, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi
- Ext 4: HDMI

## Güç


- Şebeke elektrliği: 100-240V, 50/60Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç tüketimi: 45 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>0,3\text{ W}</math>

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü stand, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri

## Boyutlar

- Set Genişliği: 470 mm
- Set Yüksekliği: 406 mm
- Set Derinliği: 71 mm
- Ürün ağırlığı: 5,8 kg
- Set genişliği (stant ile): 470 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 448 mm
- Set derinliği (stant ile): 205 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 6,7 kg
- Kutu genişliği: 572 mm
- Kutu yüksekliği: 500 mm
- Kutu derinliği: 225 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 9,7 kg
- Duvara montaja uyumlu: 100 x 100 mm

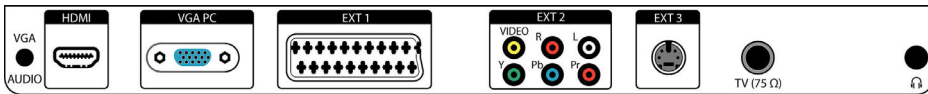

# Özellikler

## Crystal Clear III

Crystal Clear III, daha iyi bir görüntü elde etmek için tüm gelişmeleri bir araya getirir. Her zaman en doğal görünen renkleri elde edebilmeniz için bir 2D Tarama filtresi, Dinamik kontrast, Mavi yayma ve Yeşil geliştirmeyi içerir.

## LCD ekran, 640 x 480p

LCD ekran, 640 x 480p

## Incredible Surround



Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi bir biçimde büyütürken sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalin seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo etkilerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses elde etmenizi sağlar.

## HDMI girişi



HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.

## PC girişi (VGA)

PC girişi ile televizyonunuzu VGA kablosuyla bir bilgisayara bağlayabilir ve PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

## Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses

Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses için Philips önayar modları, uzaktan kumanda üzerindeki tek bir tuş yoluyla doğrudan erişim sağlar. Çeşitli görüntü ve ses modları için optimum görüntü ve ses ayarları seçebilirsiniz.



Yayın tarihi 2023-08-02

Sürüm: 2.0.13

EAN: 87 12581 37660 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com