

Philips
LCD TV

102 cm (40 inç)
Full HD 1080p
dijital TV

40PFL8664H



Evde sinema keyfi yaşayın

Ambilight ve LED ile

Pixel Precise HD motor özelliğine sahip bu ultra ince LED TV, her anı çarpıcı detaylarla yakalar. Sadece 2,8 cm'lik ince gövde ve Ambilight'ı bir araya getiren ürün gerçek hayattakinden daha geniş bir deneyim sunar.

Çevreyi korurken teknolojinin keyfini çıkarın

- Standart Flat TV'lere kıyasla %40 daha yüksek enerji verimliliği

Şık ve zarif tasarım

- Oturma odanıza mükemmel uyum sağlayan şık, ince TV

Mükemmel ayrıntılar

- Mükemmel keskinlik ve netlik için LED ile Pixel Precise HD
- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 100Hz LCD 3ms performans
- Full HD filmlerde üstün yumuşak hareket için HD Doğal Hareket
- Full HD TV ile 1920x1080p çözünürlük

Yerleşik Internet TV

- TV'nizde popüler çevrimiçi servisler için Philips Net TV
- Bilgisayarınızdan video izlemek için DLNA PC ağ bağlantısı

Üstün izleme deneyimi

- Ambilight Spectra izleme deneyimini zenginleştirir

PHILIPS

LCD TV
102 cm (40 inç) Full HD 1080p, dijital TV


Özellikler

Ambilight Spectra



Ambilight Spectra ile izleme deneyiminize yeni bir boyut ekleyin. Bu patentli Philips teknolojisi ekranın arkasından duvara bir ışık huzmesi yansıtarak ekranı daha da genişletir. Ambilight TV'nin etrafındaki ışığın rengini ve parlaklığını görüntüye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar ve üstün bir izleme deneyimi sağlar. Ambilight Spectra ile filmler hayat buluyor!

Pixel Precise HD

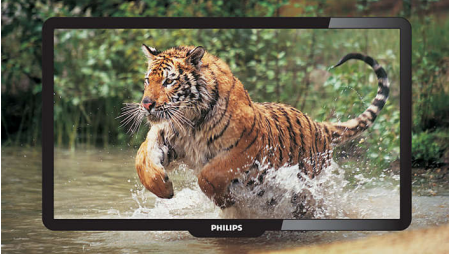

LED ile Pixel Precise HD, ödüllü Pixel Plus temeli üzerine oturmaktadır. HD Doğal Hareket özelliği ve 4 trilyon renkle görüntü kalitesini bir sonraki seviyeye taşıyarak, tüm filmlerinizin akıcı ve keskin görünmesini sağlar. 3 ms tepki süresi ile, kategorisindeki en hızlı 100 Hz LCD TV'yi satın almış olursunuz. LED teknolojisi ile, tüm filmlerde ve spor programlarında yüksek parlaklığa sahip nefes kesen görüntülerin ve üstün hareket keskinliğinin keyfini çıkarmanıza olanak verir.

Full HD TV 1920x1080p

Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan 1080p sinyalleri desteklediğinden

gelecek teknolojilere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek üzere sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.

Son derece şık, ince TV



Bu 40 inç TV'nin gelişmiş ekran teknolojisi, ultra ince olmasını sağlar. Sadece 2,8 cm'lik gövde ile kompakt alanlara sığarak, aynı kullanma alanında daha fazla görüntüleme deneyimi sunar. 3,9 cm'lik ultra ince profil, her türlü iç mekana uyan minimalist bir görünüm sergiler. Duvara monte veya zarif ayak üzerinde. Nefes kesen tasarımda gelişmiş teknoloji.

Philips Net TV



Philips Net TV sayesinde çok sayıda çevrimiçi servis deneyimini yaşayın. İstedğiniz zaman, doğrudan TV'nizde filmlerin, fotoğrafların, eğlendirici bilgilerin ve Internet'in keyfini çıkarın. Ethernet bağlantısı ile doğrudan ev ağınıza bağlanın ve uzaktan kumanda ile gezinerek izlemek istediklerinizi seçin. Philips menüsü, TV ekranınıza uyacak popüler Net TV servislerine erişmenizi sağlar. Ayrıca, DLNA onaylı PC ağı ile, uzaktan kumandayı kullanarak

40PFL8664H/12

bilgisayarınızdaki videoları izleyebilir veya fotoğraflara erişebilirsiniz.

100Hz LCD (3ms)



100Hz LCD, ekrandaki hızlı hareketlerde bile net ve canlı görüntüler için üstün bir netlik sağlar. Çift Kare Hızı Eklentisi, 100Hz yenileme hızı ile çalışır. Hareket geçişlerindeki netliği standart LCD'lere göre iki kattan fazla artırarak, 3 milisaniyelik (Algılanan Bulanıklık-Kenar-Genişlik; BEW olarak ölçülür) bir tepki süresi yaratır. Bu eşsiz Philips teknolojisi, LCD ekranların hareketli görüntü netliğini görülmemiş bir düzeye çıkarır.

HD Doğal Hareket



Philips, HD Doğal Hareket'i film tabanlı görüntü içeriklerinde görülebilen bozulmaları ortadan kaldırmak üzere geliştirdi. Ödüllü algoritma, görüntüdeki hareketi değerlendirir ve hem yayındaki hem de kayıtlı filmdeki (Blu-ray Disk ve DVD gibi) titremeyi düzeltir. Bunun sonucunda elde edilen düzgün hareket geçişleri ve mükemmel keskinlik seyir deneyimini daha da güzelleştirir.

Video için DLNA PC ağ bağlantısı

DLNA PC ağ bağlantısı, bilgisayarınızdan video izlemenize, fotoğraf görüntülemenize ve müzik dinlemenize olanak verir

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Ambilight Spectra, Dinlenme ışık modu
- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 40 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 102 cm
- Renkli kabin: Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Pixel precise HD, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Işık Geçiş İyileştiricisi, Aşamalı Tarama, 2D/3D gürültü azaltma, 100Hz LCD, 1080p 24/25/30 Hz işleme, 1080p 50/60 Hz işleme, HD Doğal Hareket, LED arka aydınlatmalı Ekran
- Dinamik ekran kontrastı: 500000:1
- Tepki süresi (tipik): 3 (BEVV) ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)

- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Renk işleme: 4 trilyon renk (14bit RGB)

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

Multimedya Uygulamaları


- Multimedya bağlantıları: Ethernet-UTP5, USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, WMA v2; v9.2'ye kadar, Slayt gösterisi dosyaları (.alb), JPEG Resimler, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG Program yayını PAL, WMV9/

VC1

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Önceden ayarlanmış Delta Ses, Program Listesi, Ayarlar Yardımcısı Sihirbazı, Yandan Kontrol, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Ana sayfa düğmesi, Favori program seçimi
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- Ekran Format Ayarları: Otomatik Format, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya)
- Multimedya: Otomatik USB durdurucu, DLNA ortam tarayıcı, İnternet tarayıcı, Net TV servisleri, USB ortam tarayıcı
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Rehberi*
- Uzaktan kumanda tipi: RC PF04E09B
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Yükseltilebilir belleğim: Otomatik belleğim

Rear connectors

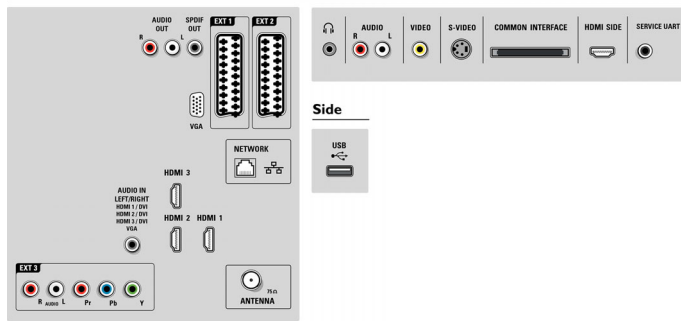

Teknik Özellikler

yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim

- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa
- Akıllı mod: Oyun, Sinema, Kişisel, Güç tasarrufu, Standart, Canlı

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10 W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2
- Hoparlör tipleri: Tam aralıklı hoparlörler

Bağlantı

- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: USB
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3a
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3a
- Diğer bağlantılar: A/V Sol/Sağ Ses Girişi (değer), Analog ses Sol/Sağ çıkışı, S-Video girişi, Kompozit video (CVBS) girişi, HDMI, Kulaklık çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Common Interface Plus (CI+)
- HDMI 3: HDMI v1.3a
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.0 onaylı
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi

Güç

- Şebeke elektrliği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,15 W
- Güç tüketimi (tipik): 104 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü stand, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Güvenlik talimatları/yasal talimatlar
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Akıllı seviye duvara monte SQM6175, DVB-S modülü PFS0001*

Boyutlar

- Set Genişliği: 958 mm
- Set Yüksekliği: 580 mm
- Set Derinliği: 39 mm
- Ürün ağırlığı: 15 kg
- Set genişliği (stant ile): 958 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 628 mm
- Set derinliği (stant ile): 220 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 18 kg
- Kutu genişliği: 1200 mm
- Kutu yüksekliği: 698 mm
- Kutu derinliği: 200 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 24,0 kg
- Stant genişliği: 520 mm
- Duvara montaja uyumlu: 300 x 300 mm



Yayın tarihi 2023-08-02

Sürüm: 8.6.4

EAN: 87 12581 50553 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* DVB-T MPEG4 yalnızca: Fransa, İspanya, Danimarka, Norveç, Finlandiya ve İsveç içindir. DVB-C MPEG4 yalnızca seçilen sağlayıcılar içindir: Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç. En güncel bilgi televizyonun tip plakasında veya www.philips.com/support adresinde, belirli tip numarası altında bulunabilir.

* Net TV servis sunumu, ülkeye bağlıdır ve kullanım koşullarına tabidir.
* İsteğe bağlı Philips DVB-S modülü gerekir (parça no. PFS0001, sadece Almanya, Avusturya ve İsviçre'de kullanılmaktadır)