

Philips 7000 series  
Smart LED TV

107 厘米 ( 42 吋 )

輕便 3D  
DVB-T/C

42PFL7606H



## 身臨其境！

配備 Ambilight 幻變環迴燈光設計與 3D TV

透過 Philips 7000 系列 107 厘米 /42 吋 42PFL7606 3D TV，在家中獲得影院體驗。憑藉其超強的 LED 畫質和 Ambilight 幻變環迴燈光設計令人沉醉的力量，保證讓您隨時體驗到身臨其境的感覺。

### 真實清晰的音響體驗

- 感受 24W RMS 和超寬環迴立體聲的震撼

### 增強您的視覺體驗

- Ambilight Spectra 2 幻變環迴燈光設計周邊拓寬您的視覺體驗
- 輕便 3D 提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗

### 捕捉每個動作細節

- 具備 Pixel Precise HD 的全高清電視將動作細節展現無遺
- 一流 LED 圖像配合令人讚嘆的對比度
- 400Hz 完美動態補償率 (PMR) 實現極致動態影像清晰度

### 透過 Smart TV 享受網上世界

- 各式各樣的網上應用程式、租用視訊和回看電視
- 使用手機、直板手機或電腦控制電視
- 透過 SimplyShare 在電視欣賞相片、音樂和影片
- 尋找、排程、錄影\* 及暫停電視

# PHILIPS

## 產品特點

### Ambilight Spectra 2 幻變環迴燈光設計



Ambilight Spectra 2 幻變環迴燈光設計帶給您嶄新的視覺體驗。這是 Philips 的一項專利技術，透過將電視兩邊上的光線從屏幕背面投影到周圍的牆壁上，從而擴大屏幕效果。Ambilight 可自動調節電視周圍光線的顏色和亮度，使其與畫面配搭。無論牆壁是什麼顏色，牆壁自適應功能都能夠確保光線的顏色始終與畫面的顏色相搭配。

### 輕便 3D



輕便 3D 給您無閃爍的影像，甚少鬼影，長時間提供舒適的 3D 觀看體驗。相容的 3D 眼鏡輕巧方便，無須使用電池。立即在家中輕鬆享受 3D 體驗！

### Pixel Precise HD

Pixel Precise HD 承接獲獎的 Pixel Plus，將高清畫質提升到 4 萬億種色彩。由於採用了 Super Resolution ( 超高解像度 )，無論您觀看的是來自互聯網的視訊還是高品質藍光光碟電影，Pixel Precise HD 都能為您呈現最佳高清畫質。

### 全高清 LED TV



此款全高清 LED TV 採用最先進的 LED 燈光技術，結合了奪目的簡約設計與震撼的圖像質素，而且在同類產品中功率消耗是最低的。另外，LED 燈光技術不含任何有害物質，因此您可透過 LED 背光享用低耗電量、高亮度、令人讚嘆的對比度、清晰度和多變的色彩。

### 400Hz 完美動態補償率



在快速動作影片中，400Hz 完美動態補償率 (PMR) 為清晰生動的影像創造極致的動態清晰度。全新 Philips PMR 標準展現由最高速螢幕刷新率、HD 動態補償技術，以及獨特處理方程式的結合視覺效果，呈現前所未有的動態清晰度。

### 24W RMS 超寬環迴立體聲

感受音樂節奏的動感力量和電影的氛圍。強勁的 24W RMS (2x12W RMS) 擴音器能營造栩栩如生的音效。Incredible Surround 可讓您體驗超凡聲音深度和廣度的混合音效，大大豐富了視覺體驗。

### Net TV 網上應用程式



直接在電視租用網上視訊商店的電影、觀看喜愛頻道的回看電視，以及透過 Net TV 享用多姿多采的網上應用程式。您亦可以瀏覽開放互聯網。

### SimplyShare TV



透過 SimplyShare 從智能手機、平板電腦或電腦分享相片、音樂和影片，並使用大螢幕盡情享受。

### 掌控一切



以最輕鬆便利的方式控制電視。只需連接無線鍵盤，或使用智能手機或直板手機，即可控制 Smart TV。

# 規格

## Ambilight 幻變環迴燈光設計

- AmbiLight 幻變環迴燈光設計：牆面適配色彩，休息室燈光模式
- Ambilight 版本：2 側

## 影像 / 顯示

- 螢幕比例：16:9
- 螢幕對角尺寸 (英制)：42 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制)：107 厘米
- 顯示：邊沿 LED 背光
- 3D: Easy3D\*
- 螢幕解像度：1920 x 1080p
- 亮度：450 cd/m<sup>2</sup>
- 影像增強功能：Pixel precise HD, HD 動態補償, Active Control + 光源感應器, Super Resolution (超高解像度), 400 Hz 完美動態補償率
- 動態畫面對比：500,000 : 1
- 響應時間 (常規)：2 毫秒
- 巔峰亮度比率：65 %

## 支援的顯示解像度

- 電腦輸入：高達 1920x1080 @ 60Hz
- 影像輸入：24, 25, 30, 50, 60 Hz, 高達 1920x1080p

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 數碼電視：DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- 影像播放：NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV 應用程式

- 控制：MyRemote 應用程式 (iOS 和 Android)，支援 USB 鍵盤和滑鼠
- Net TV：回看電視，網上視訊商店，開放互聯網瀏覽器，網上應用程式
- SimplyShare：DLNA 媒體瀏覽器，USB 媒體瀏覽器
- 節目：Pause TV, USB 錄製

## 多媒體應用程式

- 視訊播放格式：解碼器支援：容器：AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- 音樂播放格式：AAC, MP3, WMA (v2 向上兼容至 v9.2)
- 畫面播放格式：JPEG
- Net TV：隨附

## 舒適

- 安裝方便：自動偵測 Philips 裝置，頻道安裝精靈

- 裝置連線精靈，網絡安裝精靈，設定助手精靈
- 方便易用：單鍵返回主頁按鈕，螢幕用戶手冊，觸控按鈕
- 電腦網路連結：經 DLNA 1.5 認證
- 螢幕格式調整：自動填滿，自動縮放，電影擴大 16:9, 超級縮放，未經調校，闊螢幕
- 電子節目指南：8 日電子節目指南\*
- 訊號強弱顯示燈：是
- 圖文信息：1200 頁超文本內容
- 可升級的固件：硬件自動昇級精靈，可經由 USB 實現硬件昇級，網上固件升級

## 聲音


- 輸出功率 (RMS)：24 瓦 (2 x 12 瓦)
- 音效增強：自動音量調校器，清晰音質，超寬環迴立體聲，高、低音控制

## 連接

- HDMI 連接端子數量：4
- HDMI 功能：3D, 音訊回傳頻道
- YPbPr 內的組件數目：1
- EasyLink (HDMI-CEC)：遙控功能轉移，系統音訊控制，系統待機，隨插即用新增至主螢幕，自動切換字幕 (Philips), Pixel Plus 鏈接 (Philips), 一鍵播放
- RGB/CVBS Scart 數目：1
- USB 數目：2
- 無線連接：支援無線 LAN
- 其他連接：天線 IEC75, Common Interface Plus (CI+), 乙太網絡 -LAN RJ-45, SD 卡插槽 (Videostore), 數碼音效輸出 (光纖), 電腦 VGA 輸入 + 左 / 右音訊輸入, 耳機輸出, 服務連接器

## 電源

- 市電：交流 220 至 240 伏，50/60Hz
- 環境溫度：5 °C 至 40 °C
- 待機模式耗電量：< 0.15 瓦
- 能源標籤級別：A
- 歐洲能源標籤能源：59 瓦
- 省電功能：0 瓦關機開關，自動關機計時器，Eco 模式，環保設定功能表，光線感應器，畫面靜音 (適用於收音機)
- 關機模式耗電量：< 0.01
- 年度能耗：86 kW · h
- 含鉛：是\*
- 每年待機能源消耗量：1.1\* kW · h

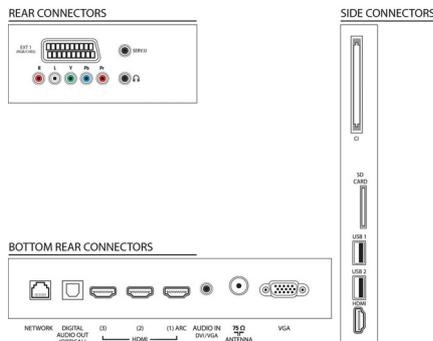

出版日期 2023-10-09

版本：10.3.9

EAN: 87 12581 58275 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

## 配件

- 附配件：電源線，遙控器，2 枚 AAA 電池，2 x 3D 眼鏡，2 個清潔布袋，座？式旋轉底座，快速入門指南，3D 健康指南，法規與安全小冊子，保用證
- 選購配件：3D 眼鏡 PTA416, 無線 USB 適配器 (PTA01)

## 尺寸

- 調整寬度：992 毫米
- 調整高度：585 毫米
- 調整深度：38 毫米
- 產品重量：12.2 千克
- 機器寬度 (含機座)：992 毫米
- 機器高度 (含機座)：660 毫米
- 機器深度 (含機座)：253 毫米
- 產品重量 (包括機座)：14.4 千克
- 包裝盒寬度：1065 毫米
- 包裝盒高度：693 毫米
- 包裝盒深度：158 毫米
- 兼容掛牆安裝：400 x 400 毫米

\* Net TV：瀏覽 [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) 瞭解您所在國家的服務。  
\* 父母應陪同兒童一起觀看 3D 視像，並保證他們不會出現上述不適症狀。不建議 6 周歲以下兒童觀看 3D 影視，因為他們的視覺系統尚未完全發育成熟。  
\* 電視支援免費廣播節目的 DVB 網絡商。可能不支援特定的 DVB 網絡商。最新的清單可於 Philips 支援網站的常見問題解答裡找到。部份網絡商必須訂閱及條件存取。詳情請聯絡您的網絡商。  
\* 使用內置數碼電視調諧器能助您節省能源  
\* 並非所有國家均支援 8 日電子節目指南服務  
\* USB 錄製僅供 TV IP 電子節目表覆蓋的數碼頻道使用 (國家及頻道限制可能適用)；錄製可能受廣播複製保護 (CI+) 限制。需要互聯網連接。  
\* 根據電視每天 4 小時、365 天運作的能耗，以 kWh 為計算單位的每年能耗量。實際能耗量依電視的使用方式而定。  
\* 使用零耗電開機，可將待機的能源消耗量降低至 0  
\* 根據限制使用有害物？指令 (RoHS Directive) 現存的免責條列下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而含鉛。  
\* 透過軟件更新支援 USB 鍵盤和滑鼠