

Philips DesignLine Edge
Smart LED TV

107 cm (42 inç)

Easy 3D
DVB-T/C

42PDL7906H



İç mekanınıza mükemmel bir şekilde uymak üzere tasarlandı

Şık, kablo karmaşasız Smart TV

Şık bir mobilyayı andıran Philips DesignLine Edge, salonunuza kusursuz uyum sağlayacak güzel bir tasarıma sahiptir. Pixel Precise HD ve Ambilight özelliğiyle üretilen LED TV görüntüleri, kapsayıcı bir TV seyir keyfi yaşatır.

İzleme deneyiminizi geliştirin

- 2 taraflı Ambilight Spectra seyir deneyimini zenginleştirir
- Gerçek 3D film deneyimi için Easy 3D

Çarpıcı detaylara sahip hareketli görüntüler

- Hareket detayları için Pixel Precise HD ile Full HD TV
- Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler
- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR)

Eviniz için tasarlandı

- Oturma odanıza uygun, arkaya eğilebilen tam cam tasarım

Smart TV ile çevrimiçi dünyanın keyfini çıkarın

- SimplyShare kablosuz ve Net TV uygulamalarını kullanmak için Dahili Wi-Fi
- Çok çeşitli çevrimiçi uygulamalar, video kiralama seçenekleri ve catch-up TV özelliği
- Akıllı telefon, tablet veya klavyenizle TV'yi kumanda edin
- SimplyShare ile fotoğraf, müzik ve filmlerinizin keyfini TV'nizde yaşayın
- TV programlarını bulma, programlama, kaydetme* ve duraklatma

PHILIPS

Özellikler

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 ile seyir deneyiminizi yeni bir boyut katın. Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının arkasında 2 taraftan arkadaki duvara ışık yansıtarak ekranı genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. Duvara uyum işlevi sayesinde, duvarınızın rengi ne olursa olsun, ışığın rengi mükemmel olur.

Easy 3D



Easy 3D, titreşimsiz ve az gölgeli görüntülerle 3D izlerken uzun süreli konfor sağlar. Uyumlu 3D gözlükler hafiftir ve pil gerektirmez. 3D keyfini evinizin sıcaklığında yaşamak artık çok kolay!

Tam cam, arkaya eğilebilen tasarım

Philips DesignLine Edge TV yüksek kaliteli kaplamasıyla özenle tasarlanmıştır. Masanın üzerinde adeta süzülüyormuş gibi görünür ve 6 derece arkaya eğilerek elde edilen optimum izleme açısıyla oturma odalarında kusursuz seyir keyfi yaşatır.

Pixel Precise HD

Ödüllü Pixel Plus teknolojisi üzerine kurulu olan Pixel Precise HD, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesini 4 trilyon renkle bir adım ileri

götürüyor. Süper Çözünürlük özelliğine sahip Pixel Precise HD ile ister Internet'ten video, ister mükemmel kaliteli Blu-ray filmler izleyin, en iyi HD TV görüntü kalitesini elde edeceksiniz.

Full HD LED TV



Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

400 Hz Perfect Motion Rate



400Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifli hareketli görüntü netliği için en hızlı ekran yenileme hızı, HD Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.

Net TV çevrimiçi uygulamaları



Çevrimiçi video mağazalarından doğrudan TV'nizi kullanarak film kiralayın, en sevdiğiniz kanalları Catch-up TV servisinde izleyin ve Net TV ile çok çeşitli çevrimiçi uygulamaların tadını çıkarın. Ayrıca Internet'te de gezinebilirsiniz.

SimplyShare TV



Akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızdaki fotoğraf, müzik ve filmleri SimplyShare aracılığıyla büyük ekranda paylaşmanın tadını çıkarın.

Kontrolü Bırakmayın



TV'nizi en kolay ve rahat biçimde kontrol edin. Smart TV'nizi kontrol etmek için bir kablosuz klavye bağlayın veya akıllı telefonunuzu ya da tablet bilgisayarınızı kullanın.

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlama, Dinlenme ışık modu
- Ambilight Versiyonu: 2 taraflı

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 42 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 107 cm
- Ekran: kenar LED arkadan ışıklandırma
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- 3D: Easy3D*
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Pixel precise HD, HD Doğal Hareket, Aktif Kontrol + Işık sensörü, Süper Çözünürlük, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- Parlaklık tepe oranı: 65 %

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV Uygulamaları

- Kontrol: MyRemote uygulaması (iOS ve Android),
USB Klavye ve Fare desteği
- Net TV: Catch-up TV, Çevrimiçi Video mağazaları,
Açık İnternet tarayıcı, Çevrimiçi uygulamalar
- SimplyShare: DLNA ortam tarayıcı, USB ortam
tarayıcı, WiFi MediaConnect®
- Program: Pause TV, USB kaydı

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Codec desteği: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
- Net TV: Dahili

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik

algılama, Kanal kurulum sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı


- Kullanım Kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi*
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belleim: Otomatik belleim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleim, Çevrimiçi belleim yükseltme

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 24W (2 x 12W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı

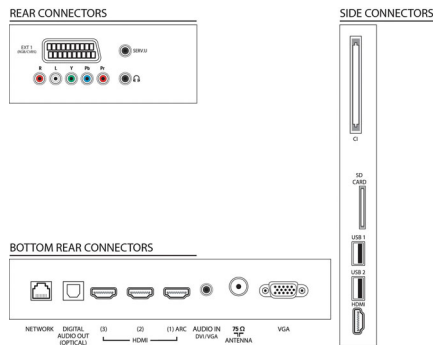

Teknik Özellikler

- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 2
- Kablosuz bağlantı: WiFi Sertifikalı
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kart yuvası (Videostore), Dijital ses çıkışı (optik), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü

Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,15 W
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 62 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme düğmesi, Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Ekonomik ayarlar menüsü, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: < 0,01

- Yıllık enerji tüketimi: 91 kW s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, 2 x 3D Gözlük, 2x temizleme bezi çantası, Masa üstü stand, Hızlı başlangıç kılavuzu, Marcom Broşürü, 3D Sağlık Kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi, Wi-Fi MediaConnect CD
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D gözlük PTA416

Boyutlar

- Set Genişliği: 1006,7 mm
- Set Yüksekliği: 644,7 mm
- Set Derinliği: 39,4 mm
- Ürün ağırlığı: 19,9 kg
- Set genişliği (stant ile): 1006,7 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 644,7 mm
- Set derinliği (stant ile): 261,3 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 28,1 kg
- Kutu genişliği: 1192 mm
- Kutu yüksekliği: 749 mm
- Kutu derinliği: 265 mm
- Duvar montajına uygun: 400 x 400 mm



Yayın tarihi 2023-08-02

Sürüm: 6.18.10

EAN: 87 12581 59325 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Net TV: Ülkünüzde bulunan servisleri için www.philips.com/smarttv adresini ziyaret edin.

* Wi-Fi Media bağlantı: Video oynatımı, bilgisayarınızın hızına ve Wi-Fi bant genişliğine bağlıdır. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri için www.philips.com/wifimediconnect adresini ziyaret edin. İçerik birkaç saniyelik gecikmeyle gösterilir. Görüntü ve ses te küçük farklılıklar görülebilir.

* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

* Bu TV, Ücretsiz yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir.

* USB kaydı sadece TV IP tabanlı Elektronik Program Kılavuzu kapsamındaki dijital kanallarda yapılabilir (ülke ve kanal sınırlamaları olabilir); kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) ile sınırlanabilir. İnternet bağlantısı gerekir.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

* USB klavye ve fare yazılım güncellemesiyle desteklenir.