



Philips 9000 series
4K UHD LED 智能电视

P5 画质引擎 (采用 AI)

杜比全景声音效
三侧环景光
DTMB



86PUF9066

沉浸于电影中。身临其境的游戏体验。

P5 画质引擎 (采用 AI)

从游戏的动感刺激到电影，沉浸在画面动作中。这款 4K 高清电视带来绚丽的画质和顺畅、动感的体验，无论屏上内容如何。环景光游戏和电影可增添沉浸效果。

顺畅运动。真实色彩。难以置信的层次感。

- 采用人工智能的 P5 引擎。无论观看什么内容，画面均真实逼真。
- 局部调暗功能可显著改善对比度
- 非常适合玩游戏。任何控制台的低延迟。

顺畅运动。逼真色彩。难以置信的层次感。

- 生动的 HDR 照片。飞利浦 4K 超高清电视。
- 电影般的视觉和声音。Dolby Vision 和 Dolby Atmos
- 非常适合玩游戏。任何控制台的低延迟

沉浸于画面动作中。

- 配备魔幻环境光。源自飞利浦。
- 4K 高清呈现前所未有的分辨率

按您所需，随心观看。

- 多房间音效。DTS Play-Fi
- 人工智能语音控制。使用声音控制您的飞利浦电视。

PHILIPS

产品亮点

三侧环景光




飞利浦环景光让您更加贴近每一个精彩瞬间。电视边缘的智能 LED 可响应屏幕操作, 并投射令人着迷的身临其境般的光束。体验一次您便知再也离不开它。

HDMI 2.1 VRR 和低延迟



您的飞利浦电视拥有最新的 HDMI 2.1 连接, 当您开始在控制台上玩游戏时, 它会自动切换到低延迟设置。支持 VRR 和 Freesync 以实现流畅的快速游戏。环景光的游戏模式为整个房间带来了快感。

Dolby Vision 和 Dolby Atmos

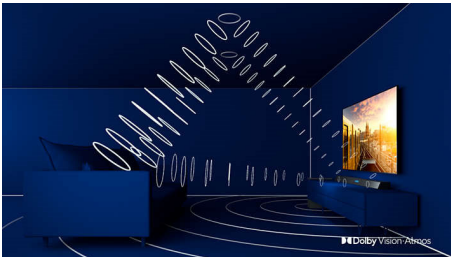


支持杜比出色音效和视频格式, 这意味着您观看的 HDR 内容的视听效果出色。您将欣赏到反映导演初衷的画面, 并体验到真正清晰和层次感的音效。

4K 超高清



满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视, 凭借丰富的色彩和清晰的对比度, 可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度, 运动更流畅。无论源文件如何, 都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

与 DTS Play-Fi 兼容

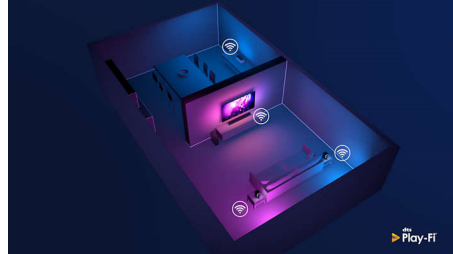


您可以通过飞利浦电视上的 DTS Play-Fi 连接到任何房间中的兼容扬声器。厨房中有无线扬声器? 尽享在做点心时聆听电影声或在喝酒时收听体育赛事解说。

人工智能语音控制

使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发, 只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在, 您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。

支持所有主要 HDR 格式

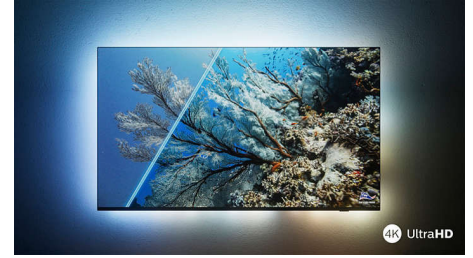

您的飞利浦 4K 高清电视与所有主要 HDR 格式兼容, 包括 Dolby Vision。无论是必看系列还是最新的视频游戏, 阴影都将更深。明亮的表面会发光。颜色将更真实。

HDMI 连接



Ready for gaming

您的飞利浦电视拥有最新的 HDMI 连接, 当您开始在控制台上玩游戏时, 电视会自动切换到低延迟设置。环景光的游戏模式为整个房间带来了快感。

采用人工智能的 P5 引擎。



飞利浦 P5 处理器采用人工智能, 提供真实逼真的画面, 带来身临其境般的感觉。深度学习人工智能算法以类似于人脑的方式处理图像。无论您观看什么内容, 均可获得逼真细节和对比度、丰富的色彩和令人难以置信的流畅度。

局域控光

局域控光是一种 LED 电视用于通过将背光区域调暗以改善在黑暗场景中的对比度。这使黑色比在没有此功能的通常情况下更暗, 从而提高整体画质



规格

环景光

- 环景光功能: 环景光音乐, AmbiSleep, AmbiWakeup, 游戏模式, 闲置模式, 自适应墙壁色彩
- 环景光版本: 3 面

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 显示屏: 4K 超高清 LED
- 面板分辨率: 3840x2160
- 画面效果增强: 局部控光, A.I. PQ 模式, 杜比视界, 锐腾自然动感, Ultra Resolution, 支持 HDR10+

支持的显示分辨率

- 电脑输入均通过 HDMI 传输: 4K 高清 3840x2160@30 赫兹, 最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- 视频输入均通过 HDMI 传输: 高达 4K 超高清 3840x2160p, @ 24、25、30、50、60Hz

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 视频播放: NTSC, PAL
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4
- HEVC 支持

智能电视功能

- 智能电视应用程序*: 在线视频商店, 社交电视
- 易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级
- 语音助手*: RC, 带麦克风

多媒体应用

- 视频播放格式: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, MPEG-4, 兼容: AVI、MKV, MPEG-1
- 音乐播放格式: AAC, MP3, WMA-PRO (v9 和 v10)
- 图片播放格式: JPEG, BMP, GIF

声音

- 输出功率 (RMS): 10Wx2+12.5Wx2
- 编解码器: 杜比全景声, DTS-HD (M6), 杜比数

字 MS12 V2.5

- 音效增强: 自动音量调节器, 低音控制, 清晰对白, 杜比全景声, 杜比低音增强, 杜比音量调平器, DTS Play-Fi, Mimi 定制音效

连接

- AV 接口数: 2
- HDMI 接口数: 4
- HDMI 功能: 4K, 音频回传通道
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机
- USB 数量: 3
- 无线连接: 是, 蓝牙 5.0
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, 数字音频输出 (光纤), AV 输入, AV 输出
- HDMI ARC: 是 (所有端口)
- HDMI eARC: 是, 位于 HDMI 2 上
- HDMI VRR: 是, 位于所有 HDMI 端口

功率

- 主电源: 220V ~ / 50Hz
- 使用环境温度: 5 ° C 至 45 ° C
- 功耗: 450 瓦
- 待机功耗: ≤ 0.5 瓦
- 节能功能: 光传感器

附件


- 随附的附件: 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 桌架, 保修单, 2 节 AAA 电池

尺寸

- 机身宽度: 1930 毫米
- 机身高度: 1110 毫米
- 机身厚度: 99 毫米
- 产品重量: 49 千克
- 机身宽度 (含桌架): 1930 毫米
- 机身高度 (含桌架): 1172 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 382 毫米
- 产品重量 (含桌架): 50 千克
- 包装盒宽度: 2101 毫米
- 包装盒高度: 1305 毫米
- 包装盒厚度: 491 毫米
- 可壁挂安装: 600 x 400 毫米

Connections

Side

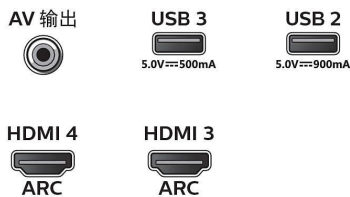

Rear



发行日期 2023-08-02

版本: 8.0.15

EAN: 69 59033 85805 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* EPG 及其实际可视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。

* 提供云游戏体验, 具体取决于游戏提供商。

* (飞利浦) 仅兼容特定飞利浦播放机设备。

* 飞利浦电视遥控应用程序及相关功能因电视型号、运营商、国家 / 地区以及智能设备型号和操作系统而异。有关更多详细信息, 请访问: www.philips.com/TVRemoteapp。

* 网站上展示的图片仅供参考, 产品以实物为准。请务必参考零售商或店铺销售的实际电视。

* 内存容量 (闪存): 32G, 实际可用磁盘空间可能会有所不同 (具体取决于 (预先) 安装的应用程序、已安装的操作系统等)