


Philips
Platt-TV

58 cm (23")

LCD
HD Ready

23PF4321

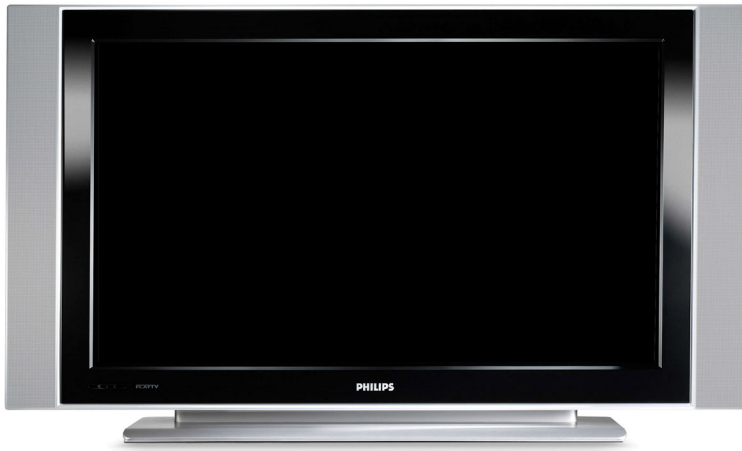

Förhöj din bildupplevelse

med Crystal Clear

En LCD-TV som inte bara är snygg med sin moderna stil och tunna utformning, utan också ger dig en enastående bild med Crystal Clear och Virtual Dolby Surround-ljud.

Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

Utformad för din bekvämlighet

- Smart Picture och Smart Sound anpassat till dina personliga önskemål
- Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm

Bättre kvalitetsbilder som visar fler detaljer

- HD LCD WXGA-skärm med 1366 x 768p upplösning
- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Crystal Clear ger bättre bilddjup

Stilren design

- Kompakt design

Avancerad prestanda


- DVI-I ger den bästa bildkvaliteten och flexibel anslutbarhet

PHILIPS

LCD WXGA-skärm, 1366 x 768 bildpunkter

Bildskärm med WXGA-upplösning med senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1366 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

HD Ready

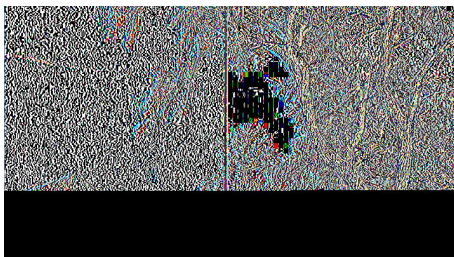

Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekoder eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

Crystal Clear

Genom att kombinera bildförbättringar som Contrast Plus och färgfunktioner kan Crystal Clear ge ett mycket bättre bilddjup.

Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

Kompakt design

Kompakt design

PC-ingång

Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator och använda TV:n som en datorskärm.

Smart Picture och Smart Sound


Philips förinställningar för Smart Picture och Smart Sound ger dig direktåtkomst via en enda knapp på fjärrkontrollen. Du kan välja optimala bild- och ljudinställningar för de olika bild- och ljudlägena.

DVI-I-ingång

Den okomprimerade, digitala RGB-signalen ansluts från källan till skärmen med hög bandbredd via en DVI-I-ingång. Genom att eliminera konverteringen av den digitala

Platt-TV
58 cm (23") LCD, HD Ready

Specifikationer

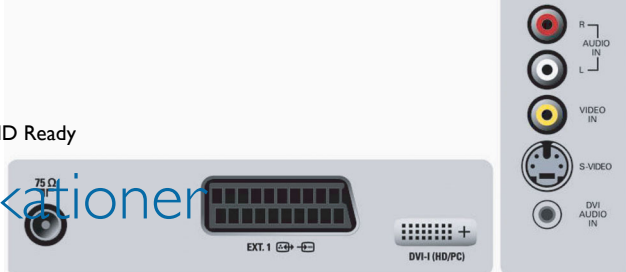

23PF4321/01

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 23 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 58 cm
- Skåpets färg: Silver/Black
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Bildförbättring: 2D-kamfilter, Justering av färgtemperatur, Contrast Plus, Crystal Clear, Progressive Scan, Skärpeinställning
- Kontrastförhållande (medel): 450:1
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 16 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 140 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 125 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenngång: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 100
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalkvalificering, Programnamn, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Menykontroll, OSD (On-Screen Display), Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RCFE05SMS00
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- Bild-i-bild: Tvåsidig Text-TV
- Text-TV: 4 favoritsidor, Programinformationslinje

Ljud

- Equalizer: 5-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Mono, Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Ljutförbättring: Dynamisk basförbättring

Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 1
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Ljudingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoringång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, DVI-I, Ingång för datorljud

Effekt

- Strömförsörjning: AC 90–240
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 75 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 1,2 W



Publiceringsdatum
2023-08-02

Version: 4.0.10

EAN: 87 10895 94348 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com