

Philips
宽屏幕平板电视

32 英寸
液晶
HD Ready

32TA3000



提升您的视觉体验

具有数码晶彩技术

飞利浦 32TA3000 可展现优美的画质，带给您杰出的显示效果和清晰的画面层次，同时具有虚拟环绕音效、简洁的外型、灵智图像 / 声音预设，亦可作电脑显示器用。

鲜艳、自然而逼真的清晰图像

- 高清 WXGA 液晶显示屏，1366 x 768
- HD Ready 可显示高品质的高清信号
- 数码晶彩技术提供鲜艳的影院级图像
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量

便捷设计

- 灵智图像和灵智声音，方便您个人观赏
- 个人电脑输入使您还能将电视机用作显示器

时尚设计

- 超薄、简洁的设计，适合各种居室

拥有卓越性能

- DVI-D 提供了最佳的数字化画面

清晰自然的音效

- 虚拟环绕音效，音质更出众

PHILIPS

LCD WXGA 显示屏, 1366 x 768

这款 WXGA 显示屏采用了先进的 LCD 屏幕技术, 具有 1366 x 768 的宽屏高清分辨率。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及优质的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。

HD Ready




享受高清画面所展现的卓越画质, 并随时可以欣赏来自 HDTV 机顶盒或蓝光光盘等 HD 信号源的精彩节目。HD Ready 是受保护的商标, 其所带来的画质远远超过了逐行扫描。它符合 EICTA 的限制标准, 所提供的 HD 屏幕展现了高清晰度信号在解析度和画质方面的优势。它还可以连接模拟 YPbPr 以及 DVI 或 HDMI 无压缩数字连接, 支持 HDCP。它可以显示 50 和 60Hz 的 720p 和 1080i 信号。

数码晶彩技术

数码晶彩技术是一种画面创新技术, 这种技术采用数码方式通过优化对比度、色彩和清晰度, 从而调节和优化画面质量。看起来就像逼真的影院级图像。

逐行扫描

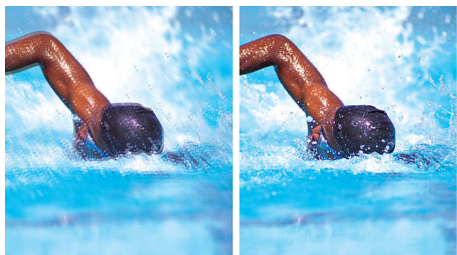


逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。

虚拟环绕音效

宽屏幕平板电视
32 英寸 液晶, HD Ready

32TA3000/93

规格



发行日期 2023-08-02

版本 : 2.1.7

EAN: 87 12581 34218 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。
规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

宽屏幕平板电视 4
32 英寸 液晶, HD Ready

32TA3000/93

规格

产品亮点

