




Philips OLED 8 series  
4K UHD OLED на базе  
ОС Android TV

164 см (65") Ambilight TV  
Picture Performance Index 5000  
HDR 10+ / расширенная  
палитра 99 %  
Процессор P5 Perfect Picture

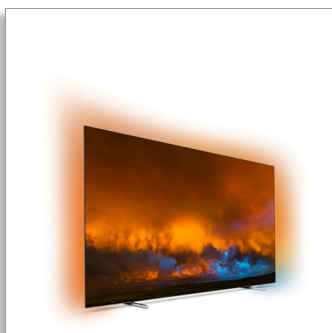

65OLED804

## 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

### с 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

Насыщенные, естественные цвета. Высокая детализация в ярких и темных сценах. От сериалов в HDR до спортивных трансляций — этот OLED-телевизор Philips 4K обеспечивает реалистичную глубину и плавность движений для любого контента. Подсветка Ambilight прекрасно дополняет изображение.

#### **Android TV: любой контент по вашему желанию**

- Магазин Google Play и галерея приложений Philips. Еще больше контента.
- Интеллектуальное управление голосом. Встроенный Google Ассистент. Совместимо с Alexa.

#### **Плавное движение. Истинная цветопередача. Невероятная глубина.**

- Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.
- HDR10+. Изображение в точном соответствии с задумкой режиссера.
- Новый уровень реалистичности изображения.
- Perfect Natural Reality. Оптимальная глубина и детализация.

#### **Глубокое звучание. Вы услышите каждый шепот.**

- Четкие диалоги. Мельчайшие детали. Эффект присутствия.
- Звук во всех деталях со встроенными НЧ- и ВЧ-динамиками

#### **Любой источник. Всегда захватывающее изображение.**

- Ambilight — впечатления без границ.

# PHILIPS

4K UHD OLED на базе ОС Android TV  
164 см (65") Ambilight TV Picture Performance Index 5000, HDR 10+ / расширенная палитра 99 %, Процессор P5 Perfect Picture

## Основные особенности

### 3-сторонняя подсветка Ambilight



С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.

### OLED TV



С телевизорами Philips OLED каждая сцена кажется впечатляюще реалистичной. Отдельные пиксели могут быть приглушены или отключены, обеспечивая более глубокую передачу черного, яркие цвета и потрясающую контрастность: вы сможете различать даже объекты в тени и на светлых участках. Более широкий угол просмотра и плавная передача динамики достигаются благодаря процессору Philips.

### Процессор P5 Pro Perfect Picture

Процессор Philips P5 Pro Perfect Picture Engine нового поколения выводит качество изображения на новый уровень. Наши OLED-телевизоры обеспечивают глубину черного цвета, яркость цветопередачи, реалистичность тонов кожи и невероятно плавное движение. Теперь вы можете


увидеть каждую деталь, ощутить глубину, четкость и резкость картинки. Наши OLED-телевизоры Philips начинают новую эпоху реалистичности изображения.

### Dolby Vision и Dolby Atmos



Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Как материалы Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, доступного по подписке, предстанут перед вами с максимальной контрастностью и яркостью, а также реалистичной цветопередачей. И все это будет сопровождаться объемным, четким и глубоким звуком.


### HDR10+

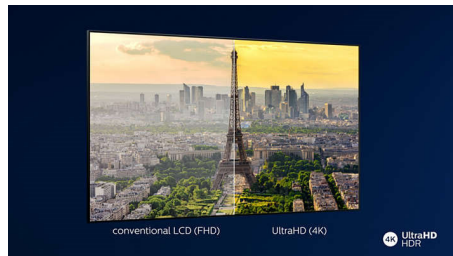

Телевизор Philips HDR10+ обеспечивает еще более реалистичное изображение с эффектом погружения. Динамические метаданные позволяют телевизору настраивать уровень яркости в кадровом режиме. Цвета выглядят реалистично, будь то яркое небо или зал храма, освещенный свечами. Сохраняются все оригинальные детали высокая контрастность.

65OLED804/12

### Контент на телевизоре

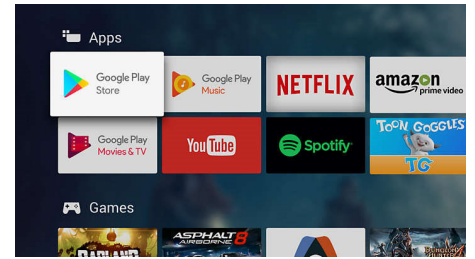

Благодаря магазину Google Play и галерее приложений Philips на телевизор можно загрузить обширную онлайн-коллекцию фильмов, телепередач, музыки, приложений и игр.

### Интеллектуальное управление голосом.

Управляйте телевизором с Android TV с помощью голосовых команд. Хотите сыграть в игру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто скажите об этом своему телевизору. Вы даже можете управлять всеми устройствами, совместимыми с Ассистентом Google, например приглашать свет и переводить термостат в ночной режим. И все это — не вставая с дивана. Дни, когда вы искали пульт от телевизора по всему дому, уже далеко позади. Теперь с помощью голосовых команды вы можете управлять телевизором Philips посредством устройств с поддержкой Alexa, таких как Amazon Echo. Включайте телевизор, переключайтесь между каналами или источниками сигнала и многое другое с помощью Alexa.

### Perfect Natural Reality

Perfect Natural Reality. Оптимальная глубина и детализация.

### Четкие диалоги

Четкие диалоги. Мельчайшие детали. Эффект присутствия.

### Звук во всех деталях

Звук во всех деталях со встроенными НЧ- и ВЧ-динамиками



4K UHD OLED на базе ОС Android TV  
164 см (65") Ambilight TV Picture Performance Index 5000, HDR 10+ / расширенная палитра 99 %,  
Процессор P5 Perfect Picture

65OLED804/12

## Характеристики

### Подсветка Ambilight

- Возможности режима Ambilight: Встроенный Ambilight+Hue, Музыка Ambilight, Игровой режим, Подстраивается под цвет стены, Режим Lounge
- Версия Ambilight: Трехсторонняя

### Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 164 см
- Дисплей: 4K Ultra HD OLED
- Разрешение панели: 3840 x 2160

- Процессор обработки изображения: Процессор P5 Pro Perfect Picture
- Улучшение изображения: Разрешение Ultra, Micro Dimming Perfect, Wide Color Gamut воспроизводит 99 % оттенков DCI-P3, 5000 PPI, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 65 дюймов

### Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц,

Поддержка HDR, HDR10+ / HLG


- Выходы для всех интерфейсов HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц, Поддержка HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

### Тюнер/прием/передача


- Двойной тюнер
- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телегид\*: Электронный гид телепередач на 8

## Connections

### Side

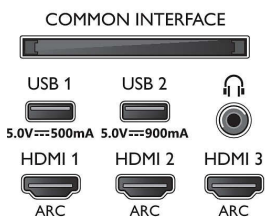

### Bottom

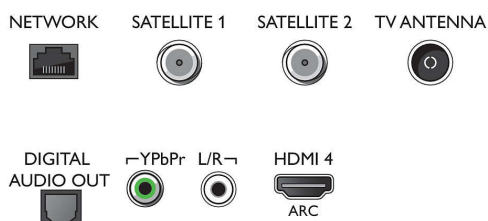

4K UHD OLED на базе ОС Android TV  
164 см (65") Ambilight TV Picture Performance Index 5000, HDR 10+ / расширенная палитра 99 %, Процессор P5 Perfect Picture

## Характеристики

65OLED804/12

дней

- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Поддержка HEVC

### Android TV

- ОС: Android TV™ 9 (Pie)
- Предустановленные приложения: Google Play Фильмы\*, Google Play Музыка\*, Поиск Google, YouTube
- Объем флэш-памяти: 16 ГБ\*

### Функции Smart TV

- Взаимодействие с пользователем: SimplyShare
- Интерактивное телевидение: HbbTV
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB\*
- Легкость установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки, Мастер подключения к устройству
- Удобство использования: Кнопка меню Smart, Экранное руководство пользователя
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Регулировка формата экрана: Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Расширенный - Сдвиг, Масштабирование, растяжение, Широкий экран
- Приложение Philips TV Remote\*: Приложения, Каналы, Управление, Телегид, Видео по запросу
- Пульт ДУ: с клавиатурой, с голосовым управлением

### Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10)
- Поддерживаемый формат субтитров: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG, Сферические фотопанорамы, HEIF

### Обработка

- Мощность обработки: Четыре ядра

### Звук

- Аудио: Выходная мощность 50 Вт (среднеквадр.), Каналы: 2.1
- Конфигурация динамиков: Средне-высокочастотный динамик 10 Вт x 2; сабвуфер 30 Вт
- Кодек: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12, версия 2.3, DTS-HD(M6)
- Улучшение звука: 5-полосный эквалайзер, ИИ-звук, Четкие диалоги, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Ночной режим, Автоматическая регулировка громкости, Усиление низких частот

### Подключения

- Количество разъемов HDMI: 4
- Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов USB: 2
- Беспроводное соединение: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
- Другие подключения: Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Ethernet-LAN RJ-45, Аудиовход — левый/правый, Выход для наушников, Разъем для спутниковой приставки
- HDCP 2.2: Да, для всех HDMI

### Мощность

- Электропитание: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>0,3 \text{ Вт}</math>
- Маркировка класса энергоэффективности: B
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 189 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Световой датчик, Отключение изображения (для радио), Режим ECO
- Энергопотребление в выключенном состоянии: n/a (не применимо)
- Потребление электроэнергии в год: 276 кВт/ч
- Наличие свинца: Да\*
- содержание ртути: 0 мг

### Аксессуары

- Батареи входят в комплект: Батарея типа AAA — 2 шт.
- Аксессуары в комплекте: Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Мини-разъем к кабелю L/R, Мини-разъем к кабелю YPbPr, Шнур питания, Краткое руководство (x1), Пульт ДУ, Настольная подставка

### Размеры

- Ширина устройства: 1448,7 миллиметра
- Высота устройства: 829,7 миллиметра
- Глубина устройства: 49,3 миллиметра
- Вес продукта: 27,9 кг
- Ширина с подставкой: 1448,7 миллиметра
- Высота с подставкой: 843,2 миллиметра
- Глубина с подставкой: 280,0 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 28,5 кг
- Ширина коробки: 1660,0 миллиметра
- Высота коробки: 1002,0 миллиметра
- Глубина коробки: 174 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 36,2 кг
- Ширина подставки: 792,0 миллиметра
- Высота подставки: 13,5 миллиметра
- Глубина подставки: 280,0 миллиметра
- Совместимое настенное крепление: 300 x 300 мм



Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 6.2.1

EAN: 87 18863 01921 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- \* Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
- \* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
- \* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- \* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
- \* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
- \* Функциональные возможности определяются параметрами встроенных приложений ChromeCast и смарт-устройств. Для получения подробной информации посетите страницу продукта ChromeCast.
- \* Встроенный голосовой помощник Google Ассистент предоставляется в качестве программного обновления для телевизоров на базе Android 2018 года выпуска.