

Philips  
Плоский телевизор

15"  
ЖК-дисплей

15PF4110



## Усильте свои впечатления

с технологией Crystal Clear

Этот ЖК плоский телевизор не только украсит ваше жилище своим европейским стилем, но так же и расширит ваше представление о телевизионном изображении и звучании благодаря технологии Crystal Clear и функции объемного звука Virtual Dolby.

### Превосходное воспроизведение звука

- Объемный звук Virtual Dolby для звука кинематографического уровня

### Лучшее качество изображения, передающее больше деталей

- ЖК-дисплей XGA высокой четкости, разрешение 1024 x 768 пикселей
- Функция Crystal Clear увеличивает глубину изображения
- Функция "Активное управление" оптимизирует изображение вне зависимости от источника

### Стильный дизайн

- Компактный дизайн

### Удобство с любой точки зрения

- Функция Smart Picture позволяет выполнить индивидуальные настройки изображения
- Функция Smart Sound позволяет оптимизировать настройки аудио
- 10 страниц интеллектуального текста для быстрого доступа к телетексту.
- Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.

# PHILIPS

#### **ЖК-дисплей XGA, 1024 x 768 пикселей**

Этот дисплей XGA на основе современной технологии ЖК-экрана имеет широкоэкранный HD разрешение 1024 x 768p пикселей. Обеспечивается великолепное стабильное изображение с прогрессивной разверткой и оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.

#### **Кристалльно чистое изображение**

Функция Crystal Clear увеличивает глубину изображения, объединяя такие способы улучшения изображения, как повышение контрастности и улучшение цвета.

#### **Активное управление**

Функция Активное управление обеспечивает постоянное выполнение коррекции шума и увеличения резкости при скорости 60 раз в секунду. С помощью постоянной регулировки настройки изображения с частотой более 3000 раз в минуту функция Активное управление Plus обеспечивает оптимальное качество просмотра.

#### **Virtual Dolby Surround**

Virtual Dolby Surround представляет собой технологию обработки звука для получения улучшенных объемных звуковых эффектов, создающих ощущение звучания режима Dolby Pro Logic без необходимости дополнительных тыловых АС. Зрители полностью погружаются в объемный звук.


#### **Компактный дизайн**

Компактный дизайн

#### **вход ПК**

Со входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

#### **Функция Smart Picture**

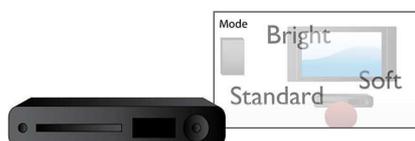

Функция Smart Picture обеспечивает оптимальные настройки цвета, яркости, насыщенности, контрастности, резкости изображения и т.д. для улучшения ваших общих ощущений от просмотра в любое время.

# Характеристики

15PF4110/58



## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 15 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 38 см
- Разрешение панели: 1024 x 768 пикселей
- Яркость: 450 кд/м<sup>2</sup>
- Коэф. контрастности (типич.): 500:1
- Улучшение изображения: Кристально чистое изображение, Прогрессивное сканирование, Активное управление, Настройка четкости, Регулировка цветовой температуры
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей XGA с активной матрицей TFT
- Время отклика (типич.): 16 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 130 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 100 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 832 x 624, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
- Видео форматы: 640 x 480i -- 1Fh, 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система PAL I, SECAM, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 100
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

## Комфорт

- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Подключение Plug & Play, Название программы, Сортировка
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Управление с помощью меню, Вывод на экран, Список программ, Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: Сжатие формата 16:9, 4:3, Расширение до формата 4:3
- Пульт ДУ: Телевизоры
- Тип пульта ДУ: RCFE05ZAU00
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.

## Звук

- Эквалайзер: 5-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 2 Вт
- Звуковая система: Моно, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Улучшение звука: Динамическое усиление НЧ
- RMS номинальная мощность: 4

## Подключения

- Количество разъемов SCART: 1
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- Другие подключения: Антенна, IEC75, DVI-D,



Дата выпуска 2023-08-02

Версия: 7.0.8

EAN: 87 10895 87556 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Плоский телевизор4  
15" ЖК-дисплей

15PF4110/58

# Характеристики

# Основные

