

Philips
ПК-телевізор

66 см (26 дюймів)
HD Ready

26PFL3403



Справді розумний вибір

Цей плоский телевізор, створений для простого використання, має сучасний дизайн, роз'єм HDMI, потужну та відмінну систему Crystal Clear III. Робити розумний вибір щодо загальної якості зображення ще ніколи не було так легко.

Насолоджуйтеся чітким звуком

- Incredible Surround для вдосконаленого звуку

Під'єднуйте, встановлюйте, насолоджуйтеся

- Вхід HDMI для повністю цифрового HD-з'єднання одним кабелем
- Вхід для ПК дозволяє використовувати телевізор як монітор комп'ютера
- Розумне зображення і розумний звук для персоналізації перегляду

Чудова якість зображення

- Crystal Clear III для природного зображення покращеної якості
- ПК-дисплей високої чіткості, з роздільною здатністю 1366 x 768p
- HD Ready для відтворення сигналів HD найвищої якості

PHILIPS

Основні особливості

Crystal Clear III

Технологія Crystal Clear III поєднує цілий ряд удосконалень для забезпечення кращого зображення. Сюди належать гребеневий 2D-фільтр, динамічна контрастність, функції розширення блакитного (Blue stretch) та вдосконалення зеленого (Green enhancement) – а це завжди гарантує відтворення найбільш природних кольорів.

ПК-дисплей, 1366 x 768p

Цей дисплей WXGA із сучасною технологією рідкокристалічного екрана пропонує широкоформатну роздільну здатність високої чіткості 1366 x 768p пікселів. Вона забезпечує відтворення дивовижного зображення з послідовною розгорткою без мерехтіння з оптимальною яскравістю та прекрасними кольорами. Таке яскраве та чітке зображення створює вдосконалений перегляд.

HD Ready



Насолоджуйтеся винятковою якістю зображення високої чіткості і будьте готові до перегляду контенту із таких джерел HD, як телеприставка HDTV або диск Blu-ray. HD Ready – це захищена марка, яка пропонує вищу якість зображення, ніж режим послідовної розгортки. Пристрій

відповідає жорстким стандартам, встановленим EICSA щодо екрана високої чіткості, який відображає переваги роздільної здатності та якості зображення сигналу високої чіткості. Телевізор має універсальне з'єднання для аналогового з'єднання YPbPr та нестисненого цифрового з'єднання DVI чи HDMI з підтримкою HDCP. Він може відтворювати сигнали 720p та 1080i із частотою 50 Гц та 60 Гц.

Incredible Surround



Incredible Surround – це аудіотехнологія Philips, яка значно збільшує звукове поле і занурює Вас у звук. За допомогою сучасного електронного зсуву фаз Incredible Surround змішує звуки зліва й справа так, що віртуальна відстань між двома динаміками розширюється. Таке розширення значно підсилює стереоефект і створює більш природний звуковий вимір. Технологія Incredible Surround забезпечує повне об'ємне звучання з більшою глибиною та шириною звуку без використання додаткових гучномовців.

Вхід HDMI



HDMI створює нестиснене цифрове з'єднання RGB від джерела до екрана. Унікаючи перетворення в аналоговий сигнал, цей вхід забезпечує відтворення неперевершеного зображення. Завдяки відсутності погіршення сигналу зображення менше мерехтить і є чіткішим. HDMI розумно узгоджує максимальну роздільну здатність вихідного сигналу із пристроєм-джерелом. Вхід HDMI повністю зворотно сумісний із джерелами DVI та включає цифрове аудіо. HDMI використовує захист авторських прав HDCP.

Вхід для ПК (VGA)

Вхід для ПК дозволяє під'єднати телевізор до комп'ютера за допомогою кабелю VGA і використовувати його як монітор комп'ютера.

Розумне зображення і розумний звук

Попередньо встановлені режими Philips для розумного зображення та розумного звуку забезпечують безпосередній доступ натисненням однієї кнопки на пульті дистанційного керування. Можна вибрати оптимізовані налаштування зображення та звуку для різних режимів зображення та звуку.

Специфікації

Зображення/дисплей

- Формат кадру: Широкий екран
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 26 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 66 см
- Колір корпусу: Чорна глянцева декоративна передня панель, чорний корпус
- Роздільна здатність панелі: 1366 x 768p
- Яскравість: 500 кд/м²
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 800:1
- Покращення зображення: Crystal Clear III, Гребеневий 2D-фільтр, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Розширення білого (White stretch), Послідовна розгортка, Розумне зображення
- Тип дисплея: РК WXGA TFT з активною матрицею
- Час відгуку (типовий): 8 мсек.
- Кут перегляду: 160° (Г) / 160° (В)
- Покращення відображення: Антиблікове покриття екрана

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц
- Відеоформати: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц

Тюнер/Прийм/Передача

- Вхід для антени: 75 Ом, коаксіальний (IEC75)
- Діапазони тюнера: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Телевізійна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Відтворення відео: NTSC, SECAM, PAL

Зручність

- Просте встановлення: Автоматичне найменування програм, Автоматичне встановлення каналів (ACI), Система автоматичного налаштування (ATS), Автоматичне збереження, Точне налаштування, Функція Plug & Play
- Простота у користуванні: Автоматичний регулятор гучності (AVL), Екранне меню, Список програм, Елементи керування на бічній панелі, Розумне зображення, Розумний звук
- годинник: Таймер сну, Таймер запуску, Таймер зупинки
- Налаштування формату екрана: 16:9 зі

- стисненням, 4:3, Синерама
- Дистанційне керування: Телевізори
- Тип пульта дистанційного керування: RC5
- Телетекст: Режим Smart Text на 100 сторінок
- Картинка в картинці: Розділений екран із текстом

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 2 x 5 Вт
- Звукова система: Моно, Стерео
- Покращення звуку: Автоматичне регулювання гучності, Incredible Surround, Розумний звук

Під'єднання

- Ext 1 Scart: Audio L/R, Вхід/вихід CVBS, RGB
- Інші з'єднання: Вихід для навушників, Аудіовхід для комп'ютера, PC-IN VGA
- Ext 3: Вхід S-Video
- Ext 2: Вхід YPbPr, Вхід CVBS, Вхід Audio L/R
- Ext 4: HDMI

Потужність


- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання енергії: 80 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування: $0,3$ Вт

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Підставка на стіл, Шнур живлення, Короткий посібник, Посібник користувача, Гарантійний талон, Дистанційне керування, Батареї для пульта ДК

Розміри

- Ширина телевізора: 671 мм
- Висота телевізора: 458 мм
- Глибина телевізора: 90 мм
- Вага виробу: 7,7 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 671 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 503 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 215 мм
- Вага виробу (+ підставка): 9.1 кг
- Ширина коробки: 748 мм
- Висота коробки: 535 мм
- Глибина коробки: 251 мм
- Вага з упаковкою: 12 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 200 x 100 мм

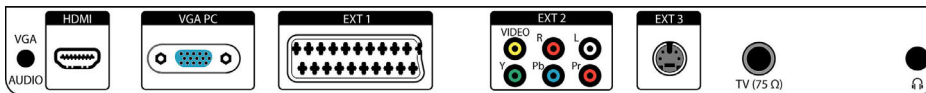

Дата випуску 2023-08-02

Версія: 5.0.8

EAN: 87 12581 37661 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com