



Philips  
Widescreen flat TV

26"  
LCD  
HD Ready

26TA1600



## พลิกโฉมประสบการณ์การรับชมภาพ ด้วย Crystal Clear

คุณจะได้รับภาพที่สมบูรณ์แบบจาก Philips 26TA1600 HDTV ซึ่งให้การแสดงผลที่ดีที่สุดและความชัดลึกของภาพที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมด้วยระบบเสียงเซอร์ราวด์แบบสมจริง ขนาดกะทัดรัด การตั้งค่าเสียง/ภาพไวลู่่งหน้า เทเลเท็กซ์แบบ 10 หน้า ซึ่งมากกว่าจอภาพ PC ถึงสองเท่า

### พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

- จอ LCD ความละเอียดสูง, ระดับ WXGA ความละเอียด 1366 x 768p พิกเซล
- HD Ready สำหรับการแสดงภาพที่มีคุณภาพสูงสุดจากสัญญาณ HD
- Crystal Clear ช่วยเพิ่มความชัดลึกของภาพ
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

### ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายของคุณ

- Smart Text ขนาด 10 หน้า สำหรับการเข้าใช้ระบบเทเลเท็กซ์อย่างรวดเร็ว
- Smart Picture และ Smart Sound เพื่อปรับให้เข้ากับความชื่นชอบในการชมของคุณ

### ออกแบบอย่างมีสไตล์

- รูปแบบโฉบเฉี่ยวกะทัดรัดเหมาะกับการใช้งานทุกห้อง

### ประสิทธิภาพสูง

- DVI-D ให้ภาพดิจิทัลที่ดีที่สุดเยี่ยม

### เสียงใสชัดเจน

- ระบบเสียง Virtual Surround เพื่อพลังเสียงสูงสุด

# PHILIPS

Widescreen flat TV  
26" LCD, HD Ready

ไฮโลด

### จอ LCD ระดับ WXGA, 1366 x 768p

จอ WXGA ที่มีเทคโนโลยีจอ LCD ระดับสุดยอดนี้ มีความละเอียดของ Widescreen สูงถึง 1366 x 768p พิกเซล ระบบ Progressive Scan ให้ภาพนิ่งสนิทสีสดใส อีกทั้งยังให้ความสว่างที่พอเหมาะและสีที่เยี่ยมนุ่มนวลจะมีความสุขสนุกสนานกับการชมภาพที่มีสีสันสดใสและความคมชัด

### HD Ready




เฟลิดเฟลีนกับคุณภาพของภาพความละเอียดสูง และสามารถรองรับแหล่งสัญญาณ HD เช่น สัญญาณ HDTV หรือ Blu-ray disc ได้ HD Ready คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่เหนือกว่าระบบ Progressive Scan อุปกรณ์นี้ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ EICTA สำหรับจอ HD ที่ให้ความละเอียดสูง และคุณภาพของภาพแบบ High Definition อุปกรณ์นี้มีช่องต่ออเนกประสงค์สำหรับ YPbPr แบบอะนาล็อก และการเชื่อมต่อ DVI หรือ HDMI แบบดิจิทัลชนิดไม่มีการบีบอัดที่สนับสนุน HDCP รวมทั้งสามารถแสดงผลที่ความละเอียด 720p และ 1080i จะส่งสัญญาณที่ 50 และ 60Hz

### Crystal Clear

Crystal Clear ช่วยเพิ่มความชัดลึกของภาพ โดยการผสมผสานการพัฒนาคุณภาพในด้านความคมชัดและสีสันของภาพ

### Progressive Scan

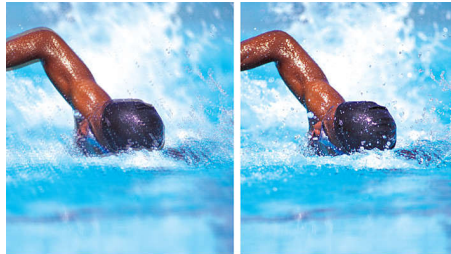

### Progressive Scan

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคู่ไปทีละก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

### ระบบเสียง Virtual Surround

ระบบเสียง Virtual Surround ช่วยสร้างช่องสัญญาณเสียงเพิ่มเติมเพื่อให้คุณสัมผัสกับพลังเสียงเหมือนในโรงภาพยนตร์

26TA1600/98

### รูปทรงเพรียวบาง ขนาดกะทัดรัด

สไตล์การออกแบบที่เน้นความเพรียวบาง ขนาดกะทัดรัด ที่ช่วยให้ประหยัดพื้นที่และเหมาะกับทุกสถานที่

### Smart Picture และ Smart Sound

โหมดตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับปรับภาพและเสียงอัตโนมัติของ Philips ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าภาพและเสียงด้วยการใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลเพียงปุ่มเดียวได้โดยตรง คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่ให้ภาพและเสียงที่ดีที่สุดได้จากโหมดภาพต่างๆ

### Smart Text ขนาด 10 หน้า

เทเลเท็กซ์เป็นระบบที่แพร่หลายซึ่งดำเนินการโดยสถานีส่งส่วนมาก ระบบสมาร์ตเท็กซ์ 10 หน้าให้คุณเข้าดูหน้าข้อความได้อย่างรวดเร็วเมื่อทำการพลิกหน้าข้อความ

### อินพุต DVI-D

ช่องต่อ DVI-D ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัล RGB แบบไม่บีบอัดจากแหล่งภาพมายังหน้าจอ ด้วยการจัดการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อก ภาพที่ได้จึงสมบูรณ์แบบ คุณจะได้รับสัญญาณภาพที่มีคุณภาพให้ภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการสั่นน้อยลงกว่าเดิม ช่องต่อ DVI สามารถใช้ร่วมกับแหล่งภาพรุ่นเก่าแบบ HDMI และใช้การป้องกันการคัดลอก HDCP ได้อีกด้วย

# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/การแสดงผล

- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
- ความสว่าง: 500 cd/m<sup>2</sup>
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, 3D MA deinterlacing, Blue stretch, Black stretch, White stretch, Green enhancement, Progressive scan, Smart Picture, การแก้ไขสีผิวได้โดยอัตโนมัติ
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 600:1
- ประเภทจอภาพ: LCD WXGA Active Matrix TFT
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
- มุมมองภาพ (แนวนอน): 170 องศา
- มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 170 องศา
- การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกันการสะท้อนแสง

## ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- รูปแบบคอมพิวเตอร์: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 56, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz
- รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 60Hz, 1080i, 60Hz

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเซียล 75 โอห์ม (IEC75)
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- ระบบ TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM D/K

## สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: กันเด็กเล่น+คมโดยผู้ปกครอง
- ง่ายต่อการติดตั้ง: Autostore, Fine Tuning, การจูนด้วยระบบดิจิทัล PLL
- ใช้งานง่าย: ระบบปรับความตั้งเสียงอัตโนมัติ (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- นาฬิกา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, ซูมทบทวย, Superwide, จอกว้าง, ซูม 14:9, ซูม 16:9
- รีโมทคอนโทรล: โทรทัศน์
- ประเภทรีโมทคอนโทรล: RC19335016
- เทเลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 10 หน้า

- ขาตั้ง VESA: 100 x 100 มม. (ที่ส่วนกลางด้านหลัง)
- ภาพซ้อนภาพ: Picture in graphics

## เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 5 W
- ระบบเสียง: Mono, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เสียงรอบทิศทางแบบจำลอง

## ลำโพง

- ลำโพงในตัว: 2

## การเชื่อมต่อ

- AV 1: Audio L/R in, CVBS เข้า, S-Video
- AV 2: Audio L/R in, CVBS เข้า, S-Video
- AV 3: Audio L/R in, CVBS เข้า, YPbPr
- AV 4: Audio L/R in, YPbPr
- AV 5: Audio L/R in, DVI-D พร้อม HDCP
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Analog audio Left/Right out, Composite video (CVBS) out, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, สัญญาณเสียงเข้าจาก PC, PC-In VGA

## กำลังไฟ


- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 90-264 VAC, 50/60 Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5°C ถึง 40°C
- การใช้พลังงาน: <math>\leq 100</math> วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <math>\leq 2</math> W

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือการใช้งาน, ใบรับประกัน, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล

## ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 820 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 480 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 213 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 12.7 กก.
- ความกว้าง (พร้อมขาตั้ง) (นิ้ว): 32.3 นิ้ว
- ความลึก (พร้อมขาตั้ง) (นิ้ว): 8.4 นิ้ว
- ความสูง (พร้อมขาตั้ง) (นิ้ว): 18.9 นิ้ว
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (+แทนวาง) (lb): 30 lb

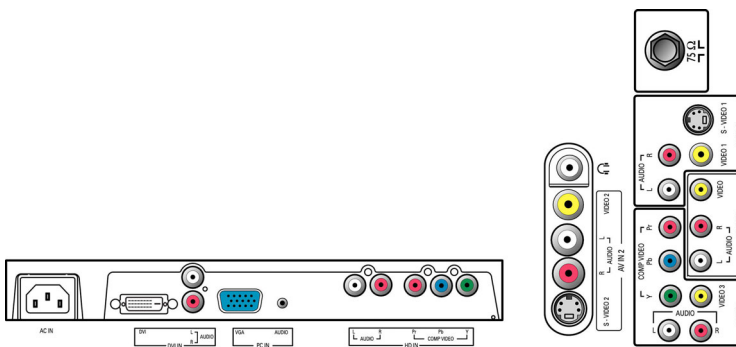

วันที่ออก 2023-08-02

เวอร์ชัน: 2.0.5

EAN: 87 12581 31862 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com