

Philips
LCD TV

81 cm (32 inç)
HD Ready

32PFL5404



Mükemmel tasarım, güçlü performans.

Üstün görüntü ve ses kalitesiyle.

HD1366 x 768p ekranla mükemmel performansı yaşayın. Güçlü Pixel Plus HD Motoru ve muhteşem görünmez ses ile birlikte bu Flat TV, sizi asla yan yolda bırakmaz.

Kolayca bağlayın ve keyfini çıkarın

- USB üzerinden fotoğraf ve müzik keyfi
- Full HD bağlantı için Easylink özellikli 3 HDMI giriş
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar
- Görüntüleme yönteminizi özelleştirmek için Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses

Saf ve doğal ses

- 2x10W RMS ses gücü
- Sinema ses deneyimi için Dinamik Bas Geliştirme
- İnanılmaz ses ile görünmez hoparlörler

Canlı ve net görüntüler

- Daha çok detay, derinlik ve netlik için Pixel Plus HD
- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD ekran
- Parlak, doğal görüntüler için 28,9 milyar renk
- İnanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar için dinamik kontrast 50000:1
- Işık Sensörlü Aktif Kontrol, en uygun görüntüyü sağlar

PHILIPS

LCD TV
81 cm (32 inç) HD Ready

Özellikler

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD, izleyicilerin canlı, doğal ve gerçek içerik izlemesini sağlayan bir görüntü işleme teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde, her türlü HD kaynaktan inanılmaz ayrıntı ve derinlik içeren gerçeğe çok yakın mükemmel görüntüler elde edilir.

LCD ekran, 1366 x 768p


En son LCD ekran teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

28,9 milyar renk



En gelişmiş renk işleme teknolojisiyle canlı ve doğal görüntüler. 3 renk kanalı (RGB), toplam görüntü işleme gücünü 28,9 milyar renge çıkaracak şekilde optimize edilmiştir. Gelişmiş algoritmalar, en belirsiz gölgeleri ve ten tonlarını dahi algılar ve mümkün olan en gerçekçi görüntüyü oluşturur.

Dinamik kontrast oranı 50000:1

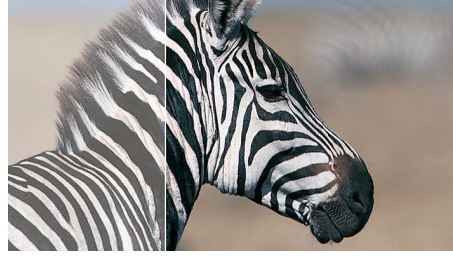


En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi canlı görüntüler sağlar. Dinamik Kontrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

2x10W RMS ses gücü

2x10W RMS ses gücü

Fotoğraf ve müzik çalma için USB

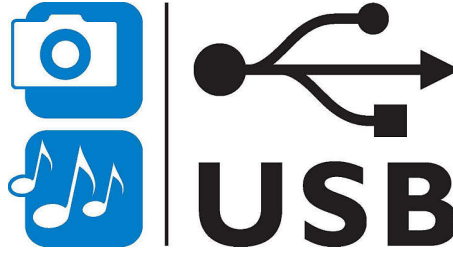

USB konektör birçok USB Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere ve mp3 müziklere erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yan tarafındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Artık fotoğrafları ve müziği görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

EasyLink özellikli 3 HDMI giriş

EasyLink, fonksiyonları bağlı cihazlar ve TV arasında paylaşım için HDMI CEC endüstri standardı protokolünü kullanır. Easylink

32PFL5404/12

sayesinde, TV'nizdeki ve bağlı cihazlardaki ana fonksiyonları çalıştırmak için sadece bir uzaktan kumanda gerekir. HDMI, üstün görüntü kalitesi için kaynak ile ekran arasında sıkıştırılmamış dijital RGB bağlantısı yapar. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır. TV'nin arkasında bulunan 2 ve yanında bulunan 1 HDMI girişi ile, HD set üstü kutusu, Blu-ray disk oynatıcısı ve Oyun Konsolu veya Dijital Video Kamera gibi birden fazla HD kaynağı bağlayabilirsiniz.

PC girişi (VGA)

PC girişi ile televizyonunuzu VGA kablosuyla bir bilgisayara bağlayabilir ve PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses

Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses için Philips önerilen modlarına uzaktan kumanda üzerindeki tek bir tuşla doğrudan erişebilirsiniz. Çeşitli görüntü ve ses modları için optimum görüntü ve ses ayarları seçebilirsiniz.

Aktif Kontrol + Işık Sensörü

Aktif Kontrol, resim kalitesi ayarlarını otomatik olarak yapmak için gelen analog sinyalleri ölçerek ve analiz ederek resim kalitesini optimize etmenin eşsiz ve akıllıca bir yöntemini sağlar. Işık Sensörlü Aktif Kontrol, resim parlaklığını odadaki ortam aydınlık seviyesine göre ayarlamak için bir sensör kullanır.

Dinamik Bas Geliştirme

DBE, dijital ses işleme tekniğini kullanarak bas notaları dinamik olarak kişisel tercihlerinize getirir. Üstelik, ses düzeyine duyarlı olması nedeniyle düşük frekanslı seslerde hiçbir zaman bozulma olmaz.

Görünmez hoparlörler

Kabin tasarımıyla kusursuz biçimde birleşen görünmez bir ses sistemi. Incredible Surround, daha derin ve geniş bir surround ses deneyimi sağlar. Zengin izleme deneyimini tamamlayan net ve hacimli bir ses performansı sağlar.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 81 cm
- Renkli kabin: Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus HD, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3D MA görüntü ayrıştırma, Aktif Kontrol + Işık sensörü, Renk Geliştirme, Renk Geçiş İyileştirme, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Işık Geçiş İyileştiricisi, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı, Otomatik yüzey tonu düzeltme, 1080p 24/25/30 Hz işleme, 1080p 50/60 Hz işleme
- Ekran tipi: LCD WXGA+ Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 50.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Ekran geliştirme: Yarı parlak

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,

- 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, HDMI/DVI girişi üzerinden,
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler

Kullanılabilirlik


- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi

- (AVL), Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekran Menüsü, Program Listesi, Ayarlar Yardımcısı Sihirbazı, Yandan Kontrol
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati, Uyanma Zamanlayıcısı
- Bağlantı Geliştirme: Kolay bağlantı
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RCPF02E09B
- Teletekst: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Resim içinde Resim (PIP): Grafik resim
- Teletekst geliştirmeleri: Hızlı metin, Program bilgisi satırı
- Akıllı mod: Oyun, Film, Kişisel, Enerji tasarrufu, Standart, Canlı

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10 W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses

Rear connectors

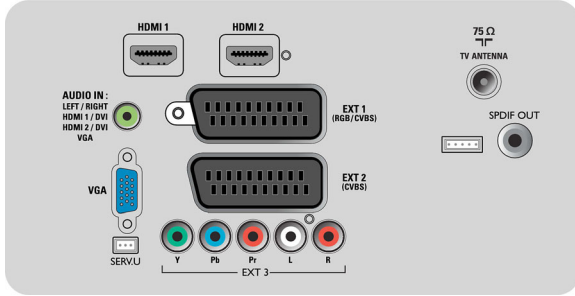

Side



LCD TV

81 cm (32 inç) HD Ready

32PFL5404/12

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- Scart sayısı: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bilgisi (menü dili), EasyLink, Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, S-video girişi, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık Çıkışı, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, S-video girişi
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Diğer bağlantılar: PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, S/PDIF çıkışı (koaksiyel)
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi

Güç

- Şebeke elektriği: 220-240, 50Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,15 W
- Güç tüketimi (tipik): 83 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Dönebilen masaüstü standı, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pile

Boyutlar

- Set Genişliği: 810 mm
- Set Yüksekliği: 519 mm
- Set Derinliği: 95 mm
- Ürün ağırlığı: 10,4 kg
- Set genişliği (stant ile): 810 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 570 mm
- Set derinliği (stant ile): 230 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 12.6 kg
- Kutu genişliği: 1040 mm
- Kutu yüksekliği: 618 mm
- Kutu derinliği: 200 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 15,7 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm



Yayın tarihi 2023-08-02

Sürüm: 8.3.3

EAN: 87 12581 46604 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com