

Philips
LCD TV



66 cm (26 inç)
Full HD 1080p
dijital TV

26PFL5604H



Mükemmel tasarım, güçlü performans.

Üstün görüntü ve ses kalitesiyle

Full HD 1080p ekranla mükemmel performansı deneyimleyin. Güçlü Pixel Plus HD Motoru ve muhteşem görünmez ses sayesinde bu Flat TV, sizi asla yanıt bırakmaz.

Kolayca bağlayın ve keyfini çıkarın

- Muhteşem multimedya oynatımı için USB
- Full HD bağlantı için Easylink özellikli 3 HDMI giriş
- PC girişi televizyonunuza bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar

Saf ve doğal ses

- 2x5W RMS ses gücü
- İnanılmaz ses ile görünmez hoparlörler

Dijital kullanıma hazır

- CI+* ile DVB-T ve DVB-C aracılığıyla MPEG4 HDTV alım*

Canlı ve net görüntüler

- Daha çok detay, derinlik ve netlik için Pixel Plus HD
- 1920 x 1080p çözünürlüklü Full HD LCD ekran
- Parlak, doğal görüntüler için 28,9 milyar renk

PHILIPS

Özellikler

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD, izleyicilerin canlı, doğal ve gerçek içerik izlemesini sağlayan bir görüntü işleme teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde, her türlü HD kaynaktan inanılmaz ayrıntı ve derinlik içeren gerçeğe çok yakın mükemmel görüntüler elde edilir.

Full HD LCD ekran 1920x1080p



Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğe sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğündür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan 1080p sinyalleri desteklediğinden gelecek teknolojilere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek üzere sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.

28,9 milyar renk



En gelişmiş renk işleme teknolojisiyle canlı ve doğal görüntüler. 3 renk kanalı (RGB), toplam görüntü işleme gücünü 28,9 milyar renge çıkaracak şekilde optimize edilmiştir. Gelişmiş algoritmalar, en belirsiz gölgeleri ve ten tonlarını dahi algılar ve mümkün olan en gerçekçi görüntüyü oluşturur.

2x5W RMS ses gücü

2x5W RMS ses gücü

USB (multimedya)



USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

EasyLink özellikli 3 HDMI giriş

EasyLink, fonksiyonları bağlı cihazlar ve TV arasında paylaşmak için HDMI CEC endüstri standarı protokolünü kullanır. Easylink sayesinde, TV'nizdeki ve bağlı cihazlardaki ana fonksiyonları çalıştırmak için sadece bir uzaktan kumanda gereklidir. HDMI, üstün görüntü kalitesi için kaynak ile ekran arasında sıkıştırılmamış dijital RGB bağlantısı yapar. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır. TV'nin arkasında bulunan 2 ve yanında bulunan 1 HDMI girişi ile, HD set üstü kutusu, Blu-ray disk oynatıcısı ve Oyun Konsolu veya Dijital Video Kamera gibi birden fazla HD kaynağı bağlayabilirsiniz.

PC girişi (VGA)

PC girişi ile televizyonunuza VGA kablosuyla bir bilgisayara bağlayabilir ve PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Görünmez hoparlörler

Kabin tasarımlıyla kusursuz biçimde birleşen görünmez bir ses sistemi. Incredible Surround, daha derin ve geniş bir surround ses deneyimi sağlar. Zengin izleme deneyiminin tamamlayan net ve hacimli bir ses performansı sağlar.

CI+* ile MPEG4 DVB-T/C tuner

HDTV, ek set üstü kutusu olmadan, mümkün olan en yüksek kalitede görüntü ve sesle TV izlemenizi sağlar. MPEG-2 ve MPEG-4 formatları için DVB Karasal ve DVB Kablo sinyallerini destekleyen dahili tuner sayesinde, mükemmel kalitede yüksek çözünürlüklü TV programları alırsınız. Ayrıca, Common Interface Plus (CI+) ile doğrudan TV'nizde özel yüksek çözünürlüklü içerikten yararlanırsınız.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inc): 26 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 66 cm
- Renkli kabin: Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz
- Ecran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus HD, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Renk Geliştirme, Renk Geçişi İyileştirme, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Işık Geçiş İyileştiricisi
- Ecran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı: 170° (Y) / 160° (D)
- Ecran geliştirme: Yansıma önləyici ekran

Desteklenen Ecran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50

Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Giriş: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalmalı/Oynatma Formatları: MP3, LPCM, JPEG Resimler, MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kiliti + Ebeveyn Kontrolü
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Önceden ayarlanmış Delta Ses, Program Listesi, Ayarlar Yardımcısı Sihirbazı, Ana sayfa

düğmesi, Favori program seçimi


- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- Bağlantı Geliştirme: Kolay bağlantı
- Ekran Format Ayarları: Otomatik Format, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Rehberi*
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RCPF02E09B
- Teletekst: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Akıllı mod: Oyun, Sinema, Kişiisel, Standart, Canlı

Ses

- Cıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

Bağlantı

- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bilgisi (menü dili), Uzaktan kumanda geçiş, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, S-video girişi, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık Çıkışı, USB 2.0

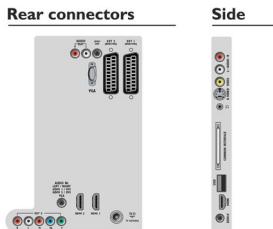

Teknik Özellikler

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Diğer bağlantılar: Ses sabit düzey çıkış, PC Ses girişi, VGA PC Girişi, S/PDIF çıkış (koaksiyel), Ortak Arayüz
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi

Güç

- Şebeke elektriği: 220-240V, 50 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,15 W
- Güç tüketimi (tipik): 67 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü stand, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yazılım ve el

kitabını içeren CD-ROM, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil

Boyuşlar

- Set Genişliği: 662,3 mm
- Set Yüksekliği: 440 mm
- Set Derinliği: 81,1 mm
- Ürün ağırlığı: 5,2 kg
- Set genişliği (stant ile): 662,3 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 473,5 mm
- Set derinliği (stant ile): 219,8 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 5,5 kg
- Kutu genişliği: 765 mm
- Kutu yüksekliği: 215 mm
- Kutu derinliği: 580 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 7,5 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 100 mm



Yayın tarihi 2023-08-02

Sürüm: 5.2.8

EAN: 87 12581 46430 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değişiklik yapılmabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir

* DVB-T desteği sadece belirli ülkelerde sağlanır

* DVB-C sadece belirli ülkelerde ve belirli operatörler için sağlanır. En
güncel bilgiler TV'nin tip plakasında bulunabilir.