

Philips 4000 series
ЖК телевизор

94 см (37")
Full HD 1080p
цифровой телевизор



37PFL4606H



Удовольствие от вечернего киносеанса гарантировано

Full HD ТВ современного дизайна

С Philips вы можете наслаждаться великолепным качеством телевидения по разумной цене — сегодня и всегда. Этот ЖК-телевизор модели 37PFL4606 серии 4000 обеспечивает качество изображения Full HD, имеет удобные разъемы для цифрового телевидения и отличается прекрасным дизайном.

Четкое, естественное ЖК-изображение всегда

- Full HD TV с Pixel Plus HD для четкого отображения деталей
- Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц для невероятной четкости изображения

Просто настроить, легко пользоваться

- Помощник установки облегчит настройку

Современный дизайн подчеркнет ваш интерьер

- Простой доступ к элементам сенсорного управления

Живое и чистое звучание

- Ощутите мощность 20 Вт и звук с Incredible Surround

Полностью цифровое соединение стало проще

- Безупречное подключение с 3 входами HDMI и функцией Easylink
- USB для фантастического воспроизведения мультимедийного содержимого
- Встроенный тюнер MPEG-4 для приема высокого разрешения без телеприставки

PHILIPS

Основные особенности

Сенсорное управление (2011)

Сенсорное управление представляют собой удобные чувствительные элементы, пришедшие на замену выступающим кнопкам. Они реагируют на самое незначительное нажатие и позволяют включать ТВ, переключать каналы и регулировать уровень громкости. Сенсорное управление также включает в себя кнопку HOME, обеспечивающую доступ к главному меню.

Pixel Plus HD

Технология Pixel Plus HD предлагает уникальное сочетание предельной четкости, естественных деталей изображения, живого цвета и плавного, естественного движения. Дефекты и помехи с любых источников, от мультимедийных материалов до телевидения со стандартным разрешением, а также в сжатом сигнале HD, определяются и минимизируются, что гарантирует чистоту и четкость изображения.

Incredible Surround 20 Вт (среднеквадр.)

Ощутите мощь звучания музыки и погрузитесь в атмосферу кино. Мощные 20-ваттные усилители (среднекв. мощность 2x10 Вт) создают реалистичную звуковую панораму. Технология Incredible Surround позволяет ощутить объемный звук с большей глубиной и широкой панорамой в дополнение к реалистичному изображению.

3 входа HDMI с функцией EasyLink



HDMI — это один кабель, передающий как звуковой, так и видеосигнал от устройства на телевизор, помогая решить проблему множества спутанных проводов. Он передает несжатые сигналы, обеспечивая повышенное качество изображения, передаваемого от источника к телевизору. Вместе с функцией Philips Easylink вам потребуется лишь один пульт ДУ для управления большинством операций телевизора, DVD, BluRay, телевизионной приставкой или домашним кинотеатром.

USB (мультимедиа)



С помощью разъема USB можно просматривать фотографии в формате jpeg, слушать музыку в формате mp3, а также просматривать видеофайлы с большинства носителей USB (устройств памяти USB). Вставьте устройство USB в разъем на боковой панели телевизора, чтобы просмотреть содержимое мультимедиа с помощью удобного проводника. Таким образом можно просматривать фотографии, видеофайлы и прослушивать музыку.

Встроенный DVB-тюнер MPEG-4

Встроенный цифровой тюнер позволяет принимать каналы цифрового и наземного телевидения без использования дополнительной телеприставки. Наслаждайтесь качественным телевидением без проблем.

Простота установки



Благодаря пошаговым инструкциям данный телевизор очень легко настроить. Мастер отобразит несколько экранов, что позволит быстро выбрать необходимые настройки. Качество изображения ТВ можно очень быстро установить в соответствии с личными предпочтениями, без каких-либо условий или сложных процедур настройки.

Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц



Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц обеспечивает невероятную четкость изображения даже для динамичных сцен. Новый стандарт PMR от Philips — это сочетание частоты обновления быстрой панели, технологии HD Natural Motion и уникальной формулы видеопереработки, которые обеспечивают беспрецедентную четкость динамичных сцен.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 37 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 94 см
- Дисплей: ЖКД Full HD
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 400 кд/м²
- Улучшение изображения: Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, Активное управление, Perfect Motion Rate 400 Гц
- Динамическая контрастность экрана: 100 000:1
- Время отклика (типич.): 2 мс

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения видео: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Форматы воспроизведения музыки: MP3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

Комфорт

- Легкость установки: Мастер настройки каналов, Мастер установки поддержки
- Удобство использования: Кнопка домашнего меню, Экранное руководство пользователя
- Регулировка формата экрана: 4:3, Автозаполнение, Автомасштабирование, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Не в масштабе, Широкий экран
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт (2 x 10 Вт)
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Clear Sound, Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ

Подключения

- Количество A/V подключений: 1
- Количество разъемов HDMI: 3
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием, Системная информация (язык меню)
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 1
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный), VGA вход ПК + аудиовход левый/правый, Выход для наушников

Питание

- Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °С
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,3 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: С
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 92 Вт
- Функции энергосбережения: Режим ECO, Меню настроек режима Эко, Отключение изображения (для радио)
- Потребление электроэнергии в год: 134 кВт/ч
- Наличие свинца: Да*


Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон

Размеры

- Ширина устройства: 912,3 миллиметра
- Высота устройства: 577,1 миллиметра
- Глубина устройства: 84,1 миллиметра
- Вес продукта: 10,3 кг
- Ширина с подставкой: 912,3 миллиметра
- Высота с подставкой: 625,2 миллиметра
- Глубина с подставкой: 236,4 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 12,8 кг
- Ширина коробки: 1150 миллиметра
- Высота коробки: 650 миллиметра
- Глубина коробки: 160 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 17,2 кг
- Совместимое крепление на стену:

регулируемое 300 x 200 мм

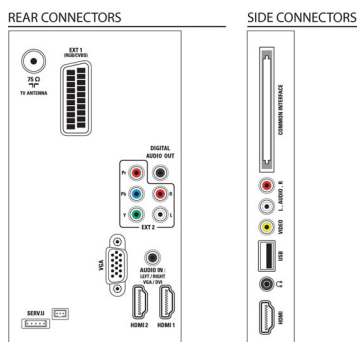

Дата выпуска 2023-08-02

Версия: 6.1.5

EAN: 87 12581 59196 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Электронный гид телепрограмм на 8 дней доступен не во всех странах

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.