



Philips
LCD TV

94 cm (37 inç)
entegre dijital

37PFL3403D



Kesinlikle akıllı seçim

Kolay kullanım için tasarlanan bu Flat TV, modern bir tasarıma, 3 HDMI bağlantısına, güçlü 768p, 50Hz ekrana ve akıllı Digital Crystal Clear motoruna sahiptir. Toplam görüntü kalitesi için akıllı bir seçim yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bağlayın, kurun ve keyfini çıkarın

- USB üzerinden fotoğraf ve müzik keyfi
- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için 3 HDMI girişi
- EasyLink: TV ve bağlı cihazların HDMI CEC ile kolay kontrol edilmesi

Dijital kullanıma hazır

- DVB-T alımı için Entegre Dijital Radyo

Üstün görüntü kalitesi

- Ayrıntı derinliği ve netliği için Digital Crystal Clear
- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD ekran
- Parlak, doğal görüntüler için 28,9 milyar renk
- İnanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar için dinamik kontrast 24000:1

Berrak ve Net ses


- Virtual Dolby Digital ile yaşamın gerçek sesleri
- Üstün ses netliği için BBE
- 2 x 15W RMS ses gücü

PHILIPS

LCD TV
94 cm (37 inç) entegre dijital

Özellikler

Digital Crystal Clear

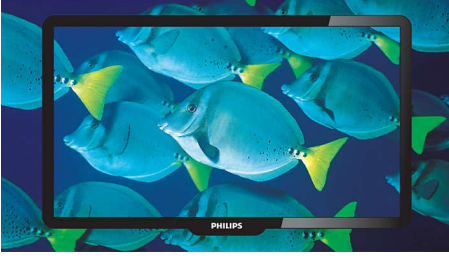

Digital Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sinemadakine benzer, canlı görüntüler izlemenizi sağlar.

LCD ekran, 1366 x 768p

En son LCD ekran teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

28,9 milyar renk



En gelişmiş renk işleme teknolojisiyle canlı ve doğal görüntüler. 3 renk kanalı (RGB), toplam görüntü işleme gücünü 28,9 milyar renge çıkaracak şekilde optimize edilmiştir. Gelişmiş algoritmalar, en belirsiz gölgeleri ve ten tonlarını dahi algılar ve mümkün olan en gerçekçi görüntüyü oluşturur.

Dinamik kontrast oranı 24000:1

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi canlı görüntüler sağlar. Dinamik Kontrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

Entegre Dijital DVB-T radyo

Dahili Dijital DVB-T radyo sayesinde ek bir alıcı kullanmadan dijital karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Ek hoparlörlere gerek olmadan Dolby Pro Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.


BBE

BBE yüksek çözünürlüklü ses, zengin ve net seslerle gerçek doğal müzik ve anlaşılır konuşma deneyimini yaşamınızı sağlayan temel ses geliştirme teknolojisidir (BBE Sound lisanslıdır).

2x15W RMS ses gücü

2 x 15W RMS ses gücü

Fotoğraf ve müzik çalma için USB

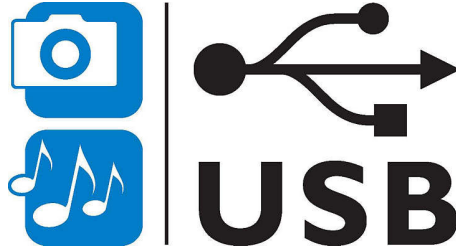

USB konektör birçok USB Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere ve mp3

37PFL3403D/12

müziklere erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yan tarafındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Artık fotoğrafları ve müziği görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

3 HDMI girişi

HDMI, üstün görüntü kalitesi için kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital RGB bağlantısı kurar. HDMI, kaynak aygıtındaki en yüksek çıkış çözünürlüğünü taşır. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluğa sahiptir ve dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya korumasını kullanır. TV'nin arkasında bulunan 2 ve yanında bulunan 1 HDMI girişiyle, HD set üstü kutusu, Blu-ray disk oynatıcısı ve oyun konsolu ya da dijital video kamera gibi birden çok HD kaynağı bağlayabilirsiniz. TV'niz HD geleceğine tümüyle hazır.

EasyLink



EasyLink, fonksiyonları bağlı cihazlar ve TV arasında paylaşmak için HDMI CEC endüstri standardı protokolünü kullanır. Easylink ile, TV'nizdeki ve bağlı cihazlardaki ana fonksiyonları çalıştırmak için sadece uzaktan kumanda gerekir. EasyLink, sistem komutlarını aktarmak için standart HDMI kablosu kullanır. HDMI CEC ile donatılmış tüm elektronik cihazlar arasında çalışır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 37 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 94 cm
- Renkli kabin: Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Renk Geçişi İyileştirme, Digital Crystal Clear, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Işık Geçiş İyileştiricisi
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 24000:1
- Tepki süresi (tipik): 6 ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz, HDMI/DVI girişi üzerinden,
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB Karasal *
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalışma/Oynatma Formatları: MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb), JPEG Resimler

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım Kolaylığı: En beğenilen sayfaları içeren 4 liste, Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Önceden ayarlanmış Delta Ses, Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekran Menüsü, Program Listesi, Ayarlar Yardımcısı Sihirbazı, Yandan Kontrol
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati


- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RCPF05E08B
- Teletekst: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı
- Teletekst geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa, Program bilgisi satırı
- Akıllı mod: Film, Standart, Canlı

Ses

- Ekolayzır: 5 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Virtual Dolby Digital, BBE
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Grafik Ekolayzır

Bağlantı

- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, S-video girişi,

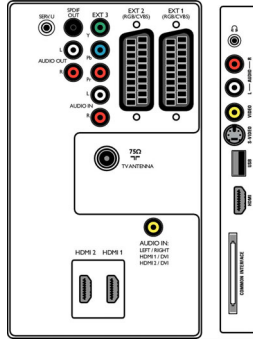

Teknik Özellikler

- CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık Çıkışı, USB
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, PC Ses girişi, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Ortak Arayüz
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi

Güç

- Şebeke elektrliği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç tüketimi: 170 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,15 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü stand, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu,

Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri

Boyutlar

- Set Genişliği: 930 mm
- Set Yüksekliği: 611 mm
- Set Derinliği: 99 mm
- Ürün ağırlığı: 17,7 kg
- Set genişliği (stant ile): 930 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 665 mm
- Set derinliği (stant ile): 252 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 22.5 kg
- Kutu genişliği: 1137 mm
- Kutu yüksekliği: 690 mm
- Kutu derinliği: 278 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 28 kg
- Duvara montaja uyumlu: 300 x 300 mm



Yayın tarihi 2023-08-02

Sürüm: 2.0.10

EAN: 87 12581 40529 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com