

Philips  
液晶电视

飞利浦 32 英寸  
HD Ready

32PFL1409



## 明智的选择

具有应用的便捷性和技术的前瞻性。

感受这款 1366 × 768 高清显示屏的出众画质和音质。该电视采用高质量标准，可带给您绝佳的感官体验，您可以确信，这款飞利浦平板电视是您的明智之选。

### 便捷连接，轻松享受

- 兼容全高清输入的 3 路 HDMI 输入（具有 Easylink）
- 个人电脑输入，使您可将电视机用作显示器
- 灵智图像和灵智声音，方便您个人观赏
- 旋转桌架可提供理想的观赏角度

### 鲜艳、逼真的清晰图像

- 高清液晶显示屏，1366 × 768
- HD Ready 可显示高品质的高清信号
- 晶彩技术为您呈现自然逼真的色彩

### 清晰自然的音效

- 可增强音响享受的超宽环绕声
- 2x5W RMS 音响功率

# PHILIPS

## 产品亮点

### 晶彩

晶彩技术采用画面增强功能，通过 2D 梳状滤波器以及卓越的动态对比度来提升画面质量，始终给您带来自然逼真的色彩。

### 液晶显示屏，1366 x 768

这款 WXGA 显示屏采用了先进的 LCD 屏幕技术，具有 1366 x 768 的宽屏高清分辨率。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及优质的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。

### HD Ready



享受高清画面所展现的卓越画质，并随时可以欣赏来自 HDTV 机顶盒或蓝光光盘等 HD 信号源的精彩节目。HD Ready 是受保护的商标，其所带来的画质远远超过了逐行扫描。它符合 EICTA 的限制标准，所提供的 HD 屏幕展现了高清晰度信号在解析度和画质方面的优势。它还可以连接模拟 YPbPr 以及 DVI 或 HDMI 无压缩数字连接，

支持 HDCP。它可以显示 50 和 60Hz 的 720p 和 1080i 信号。

### 超宽环绕立体声



超宽环绕声是飞利浦的音响技术，可显著放大声场，使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术，混合来自左右两侧的声音，从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果，并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

### 2x5W RMS 音响功率

2x5W RMS 音响功率

### 具有 Easylink 的 3 路 HDMI 输入

EasyLink 利用 HDMI CEC 行业标准协议，在连接设备和电视之间共享功能。有了

Easylink，您只需一个遥控器即可操控电视和连接设备的主要功能。HDMI 为信号源和屏幕之间提供了无压缩的数字 RGB 连接，从而可呈现优秀画质。HDMI 采用 HDCP 复制保护技术。通过电视背面的 2 路 HDMI 输入和电视侧面的 1 路 HDMI 输入，您可以连接多种高清信号源，例如高清机顶盒、蓝光光盘播放机以及游戏控制台或数字摄像机。

### 电脑输入 (HDMI+VGA)

借助个人电脑输入，您可以使用 HDMI-DVI 电缆 / 转换器（对于数字信号）或 VGA 电缆（对于模拟信号），将电视机用作电脑显示器。

### 灵智图像和灵智声音

您可以通过遥控器上的一个键直接进入灵智图像和灵智声音的飞利浦预设模式。您可以为各种图像和声音模式选择最佳的图像和音响设定。

### 旋转桌架

这款电视配有旋转桌架，让您可从自己喜爱的位置及角度观看电视，带给您理想的室内娱乐体验。

# 规格

## 图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕
- 彩色机壳: 黑色
- 面板分辨率: 1366 x 768p
- 画面效果增强: 晶彩, 3D 梳状滤波器, 色彩增强, 动态对比度增强, 清晰度调节, 动态降噪, 2D/3D 降噪
- 显示屏类型: LCD WXGA+ 有源阵列 TFT
- 屏幕增强: 半眩光

## 支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1440 x 900, 60 赫兹, 1680 x 1050, 60 赫兹
- 视频格式: 480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576i, 50 赫兹, 576p, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K
- 视频播放: NTSC, PAL

## 便利性

- 便于安装: 自动存储, 即插即用, 节目名称
- 易于使用: 自动音量调衡, 屏幕显示, 侧控, 灵智图像, 灵智声音, EasyLink
- 时钟: 定时关机
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 14:9, 电脑扩展 16:9, 宽银幕
- 遥控器: 电视
- 屏幕显示语言: 简体中文, 简体中文

## 声音

- 输出功率 (RMS): 2x5W
- 声音系统: 单声道, 立体声
- 音效增强: 自动音量调节器, 加宽环绕立体声, 高音和低音控制

## 扬声器

- 内置扬声器: 2

## 连接

- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 3: 音频 L/R 输入, CVBS 输入
- 前接 / 侧接: HDMI v1.3, S-video 输入, CVBS 输入, 音频 L/R 输入, 耳机输出
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- 其它接口: 显示器输出, CVBS, L/R (cinch), 计算机输入 VGA + 音频 L/R 输入

## 功率

- 主电源: 200- 240 伏
- 使用环境温度: 0 ° C 至 35 ° C
- 功耗: 150 瓦
- 待机功耗: <math>1</math> 瓦


## 附件

- 随附的附件: 电源线, 用户手册, 保修证书, 遥控器, 2 节 AAA 电池
- 用户手册: 简体中文

## 尺寸

- 机身宽度: 782.5 毫米
- 机身高度: 510.2 毫米
- 机身厚度: 94.5 毫米
- 产品重量: 12.2 千克
- 机身宽度 (含桌架): 782.5 毫米
- 机身高度 (含桌架): 558.6 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 209.4 毫米
- 产品重量 (含桌架): 13.4 千克
- 包装盒宽度: 900 毫米
- 包装盒高度: 690 毫米
- 包装盒厚度: 205 毫米
- 重量 (含包装): 15.4 千克
- 可壁挂安装: 200 x 200 毫米

## Rear connectors

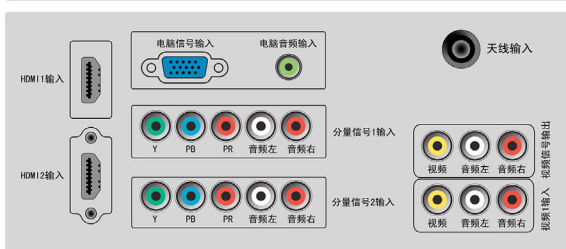

## Side



发行日期 2023-08-02

版本: 5.1.7

EAN: 87 12581 51478 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)