

Philips
LCD TV

81 cm (32 inç)
Full HD 1080p

32PFL3614



Kesinlikle akıllı seçim

Kullanımı kolay ve geleceğe uyumlu teknoloji

Bu Full HD1080p ekranla mükemmel görüntü ve ses kalitesini yaşayın. Yüksek kalite standardı nedeniyle, Philips Flat TV ile doğru seçimi yaptığınızdan emin olabilirsiniz.

Kolayca bağlayın ve keyfini çıkarın

- Full HD bağlantı için Easylink özellikli 2 HDMI giriş
- PC girişi (HDMI)
- Görüntüleme yönteminizi özelleştirmek için Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses

Canlı ve net görüntüler

- Ayrıntı derinliği ve netliği için Digital Crystal Clear
- 1920 x 1080p çözünürlüklü Full HD LCD ekran
- Parlak, doğal görüntüler için 28,9 milyar renk

Berrak ve Net ses


- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround
- 2x10W RMS ses gücü

PHILIPS

LCD TV
81 cm (32 inç) Full HD 1080p

Özellikler

Digital Crystal Clear

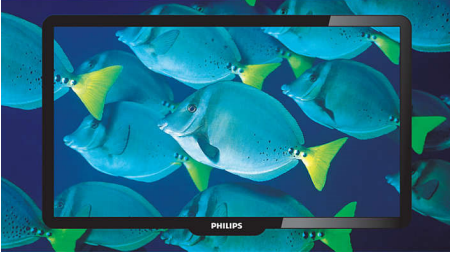

Digital Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sinemadakine benzer, canlı görüntüler izlemenizi sağlar.

Full HD LCD ekran 1920x1080p



Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan 1080p sinyalleri desteklediğinden gelecek teknolojilere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek üzere sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği

sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.

28,9 milyar renk



En gelişmiş renk işleme teknolojisiyle canlı ve doğal görüntüler. 3 renk kanalı (RGB), toplam görüntü işleme gücünü 28,9 milyar renge çıkaracak şekilde optimize edilmiştir. Gelişmiş algoritmalar, en belirsiz gölgeleri ve ten tonlarını dahi algılar ve mümkün olan en gerçekçi görüntüyü oluşturur.

Incredible Surround



Philips'in geliştirdiği Incredible Surround, ses alanını ciddi bir biçimde büyütürken sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi

32PFL3614/12

artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal bir ses boyutu oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses deneyimlemenizi sağlar.

2x10W RMS ses gücü 2x10W RMS ses gücü

EasyLink özellikli 2 HDMI girişi

EasyLink, fonksiyonları bağlı cihazlarla TV arasında paylaşmak için HDMI CEC endüstri standardı protokolünü kullanır. Easylink sayesinde, TV'nizdeki ve bağlı cihazlardaki ana fonksiyonları çalıştırmak için sadece bir uzaktan kumanda gerekir. HDMI, üstün görüntü kalitesi için kaynak ile ekran arasında sıkıştırılmamış dijital RGB bağlantısı yapar. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır. TV'nin arkasında bulunan 1 ve yanında bulunan 1 HDMI girişi ile, HD set üstü kutusu, Blu-ray disk oynatıcısı ve Oyun Konsolu veya Dijital Video Kamera gibi birden fazla HD kaynağı bağlayabilirsiniz.

PC girişi (HDMI)

PC girişi sayesinde bir HDMI-DVI kablosu/ dönüştürücüsü ile TV'nizi bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses

Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses için Philips önayar modlarına uzaktan kumanda üzerindeki tek bir tuşla doğrudan erişebilirsiniz. Çeşitli görüntü ve ses modları için optimum görüntü ve ses ayarları seçebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 81 cm
- Renkli kabin: Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3D MA görüntü ayrıştırma, Aktif Kontrol, Renk Geliştirme, Renk Geçiş İyileştirme, Digital Crystal Clear, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı, Otomatik yüzey tonu düzeltme, 1080p 24/25/30 Hz işleme, 1080p 50/60 Hz işleme
- Ekran tipi: LCD WXGA+ Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 30.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Ekran geliştirme: Yarı parlak

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280

- x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 50Hz, 60Hz, HDMI/DVI girişi üzerinden,
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekran Menüsü, Program Listesi, Yandan Kontrol
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati, Uyanma Zamanlayıcısı

- Bağlantı Geliştirme: Kolay bağlantı
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RCPF01E09B
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin, Program bilgisi satırı
- Akıllı mod: Oyun, Film, Kişisel, Enerji tasarrufu, Standart, Canlı


Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10 W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses

Bağlantı

- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- Scart sayısı: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, EasyLink, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, CVBS girişi, Sol/ Sağ Ses girişi

Rear connectors

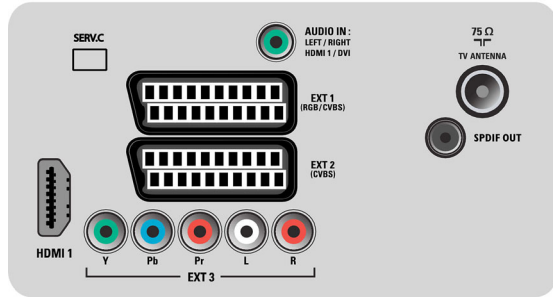

Side



LCD TV

81 cm (32 inç) Full HD 1080p

32PFL3614/12

Teknik Özellikler

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses
- Diğer bağlantılar: S/PDIF çıkışı (koaksiyel)
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi

Güç

- Şebeke elektriği: 220-240, 50Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,30 W
- Güç tüketimi (tipik): 83 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü stand, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil

Boyutlar

- Set Genişliği: 800 mm
- Set Yüksekliği: 534,8 mm
- Set Derinliği: 81 mm
- Ürün ağırlığı: 10,2 kg
- Set genişliği (stant ile): 800 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 591,9 mm
- Set derinliği (stant ile): 220 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 11,6 kg
- Kutu genişliği: 980 mm
- Kutu yüksekliği: 635 mm
- Kutu derinliği: 197 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 14,6 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm



Yayın tarihi 2023-08-02

Sürüm: 6.1.2

EAN: 87 12581 49018 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com