

Philips 5000 series  
LED TV

81 cm (32 inç)

HD Ready  
DVB-T/C

32PFL5406H



Rahatlayın ve TV karşısında mükemmel bir gecenin keyfini çıkarın

parlak 100 Hz PMR LED görüntü ile

Arkanıza yaslanın ve Philips 5000 Serisi 32PFL5406 LED TV'nin mükemmel LED kalitesiyle keyifli bir TV akşamının tadını çıkarın. Daha net ve canlı görüntüler için Pixel Plus engine ile desteklenir ve orijinal ses çıkışıyla tamamlanır.

#### **Kurulumu basit, kullanımı kolay**

- Kurulum yardımı ile kolay kurulum
- Basit ekranda yardım özelliği kurulumunuz sırasında size rehberlik eder

#### **Gerçek net ses deneyimi**

- Clear Sound ile her sesi duyun
- 20W RMS ve Incredible Surround özelliğinin gücünü hissedin

#### **Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit**

- 3 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- Muhteşem multimedya oynatımı için USB
- Set üstü kutu olmadan HD alımı için entegre MPEG-4 radyo

#### **Parlak detaylarla eğlence keyfi**

- Daha fazla ayrıntı ve netlik için Pixel Plus özellikli HD Ready TV
- Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler
- Mükemmel hareket netliği için 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR)

# PHILIPS

## Özellikler

### Pixel Plus özellikli HD TV

Pixel Plus, satır ve piksel sayısını artıran bir dijital görüntü işleme teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde, görüntü hangi kaynaktan gelirse gelsin her zaman çok daha net, çok daha ayrıntılı ve derin görüntüler elde edilir.

### LED



Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

### 100 Hz Perfect Motion Rate



Panel yenileme hızı ve benzersiz görüntü işleme özelliğini birleştiren Perfect Motion Rate (PMR), ekrandaki en hızlı hareketlerde bile net ve canlı görüntüler sağlamak üzere mükemmel hareket netliği oluşturur.

### Clear Sound



Clear Sound, ister konuşma ister şarkı olsun, sarf edilen her sözcüğün anlaşılma düzeyini önemli ölçüde artıran yenilikçi bir ses teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde her şeyi duyabilir ve izlediğiniz programdan en büyük keyfi alırsınız.

### 20W RMS Incredible Surround

Müziğin ritmini ve filmlerin sarsıcı ortamını hissedin. Güçlü 20W RMS (2x10W RMS) amplifikatörlerden son derece gerçekçi bir ses yükselir. Incredible Surround, daha derin ve geniş ses çıkışıyla eksiksiz bir surround ses deneyimi yaşatarak seyir keyfinizi tamamlar.

### Easylink özellikli 3 HDMI giriş



HDMI, cihazdan TV'ye ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırılmadan taşıyarak ekranda en yüksek görüntü kalitesini elde etmenizi sağlar. Philips Easylink ile TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi cihazlarda birçok işlemi yapmak için tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda.

### USB (multimedya)



USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

### Entegre DVB radyo MPEG-4

Entegre dijital radyo sayesinde ek bir alıcı kullanmadan dijital kablo ve karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.

### Ekran üstü yardım



Yeni özelleştirme sihirbazı ayarlarınızı kolayca yapmanızı sağlar. TV, tercih ettiğiniz ayarları seçebilmeniz için farklı görüntü ayarlarını yan yana görüntüler. Bu özellik kurulumunuzu hızlı ve kolay adımlarla yapmanıza yardımcı olur.

LED TV

81 cm (32 inç) HD Ready, DVB-T/C

32PFL5406H/12

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 81 cm
- Ekran: kenar LED arkadan ışıklandırma
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus, Aktif Kontrol + Işık sensörü, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- Parlaklık tepe oranı: 65 %

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

## Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Video Oynatma Formatları: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Müzik Çalma Formatları: MP3
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Kanal kurulum sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım Kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Yükseltilebilir belleğim: Otomatik belleğim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleğim

## Ses


- Çıkış gücü (RMS): 20W (2 x 10W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

## Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 3
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma, Sistem bilgisi (menü dili)
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (koaksiyel), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı

## Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220-240V; 50-60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>0,15\text{ W}</math>
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 42 W

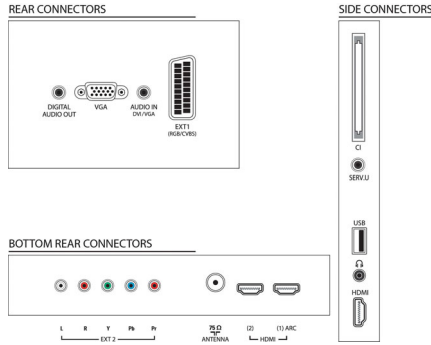

LED TV

81 cm (32 inç) HD Ready, DVB-T/C

32PFL5406H/12

# Teknik Özellikler

- Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme düğmesi, Ekonomik mod, Ekonomik ayarlar menüsü, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: 0,01
- Yıllık enerji tüketimi: 61 kW ·s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet\*
- Bekleme durumunda yıllık güç tüketimi: 1,1\* kW ·s

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa üstü stand, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi, Yazılım açıklaması

## Boyutlar

- Set Genişliği: 761 mm
- Set Yüksekliği: 473 mm
- Set Derinliği: 39,9 mm
- Ürün ağırlığı: 6,1 kg
- Set genişliği (stant ile): 761 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 525 mm
- Set derinliği (stant ile): 221 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 9 kg
- Kutu genişliği: 965 mm
- Kutu yüksekliği: 590 mm
- Kutu derinliği: 159 mm
- Duvar montajına uygun: 200 x 200 mm



Yayın tarihi 2023-08-02

Sürüm: 10.7.6

EAN: 87 12581 59843 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
- \* Entegre dijital TV tunerini kullanarak enerjiden tasarruf edilebilir
- \* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir
- \* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
- \* ZERO güç kapatma düğmesi kullanılarak bekleme durumundaki enerji tüketimi 0'a indirilebilir
- \* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.