

Philips 7000 series  
Smart LED-TV

42 tum

Full HD 1080p  
DVB-T2/C

42PFL7406T



## Bli en del av handlingen!

med Ambilight i en ultratunn design

Väck dina sinnen med den ultratunna 42PFL7406 Smart LED-TV:n i Philips 7000-serien. Pixel Precise HD ger dig skarpa, livfulla LED-bilder, till och med vid snabba rörelser. I kombination med Ambilight får du intensiva TV-stunder, som om du befann dig på plats

### Autentisk och klar ljudupplevelse

- Känn kraften i 24 W RMS och Incredible Surround

### Förstärk din tittarupplevelse

- Med Ambilight Spectra 2 intensifieras tittarupplevelsen

### Action med häpnadsväckande detaljrikedom

- TV med Full HD och Pixel Precise HD för actiondetaljer
- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

### Ha glädje av onlinevärlden med Smart TV

- Mängder med onlineappar, hyrvideor och TV-repriser
- Styr TV:n med smarttelefonen, surfplattan eller tangentbordet
- Med SimplyShare kan du ta del av foton, musik och film på TV:n
- Sök, planera, spela in\* och pausa på din TV
- Enkel trådlös anslutning med trådlös USB-adapter (tillval)

# PHILIPS

## Funktioner

### Ambilight Spectra 2



Lägg till en ny dimension till tittarupplevelsen med Ambilight Spectra 2. Den patenterade Philips-tekniken ger en större bild genom att projicera ett sken på två sidor av TV:n från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight ställer automatiskt in färgen och ljusstyrkan för ljuset så att den matchar TV-bilden. Tack vare vägganpassningsfunktionen är ljusets färg perfekt, oavsett vilken färg väggen har.

### Pixel Precise HD

Pixel Precise HD bygger på den prisbelönta Pixel Plus-tekniken. Med den tas bildkvaliteten till en helt ny nivå, med 4 biljoner färger. Tack vare Super Resolution får du den bästa bildkvaliteten någonsin med Pixel Precise HD, oavsett om du ser på film över internet eller högkvalitativa Blu-ray-filmer.

### LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-

bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

### 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate)



400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) skapar rörelseskärpa för tydliga och levande bilder i snabba rörelser. Philips nya PMR-standard visar en kombinerad synlig effekt, genom de snabbaste paneluppdateringarna, HD Natural Motion och en unik bildbehandling, för en oöverträffad rörelseskärpa.

### 24 W RMS och Incredible Surround

Känn kraften hos musikens rytmer och stämningen i filmerna. De kraftfulla 24 W RMS-förstärkarna (2 x 12 W RMS) skapar en naturtrogen ljudbild. Med Incredible Surround får du uppleva totalt surroundljud med större omfång, vilket förhöjer den otroliga tittarupplevelsen.

### Onlineprogram på Net TV



Hyr filmer direkt hemma på TV:n från videobutiker online, titta på repriser på dina favoritkanaler på TV:n och upplev ett rikt utbud av onlineappar med Net TV. Du kan också bläddra i det öppna internet.

### SimplyShare TV



Dela foton, musik och film från din smarttelefon, surfplatta eller dator via SimplyShare och ta del av innehållet på en stor skärm.

### Ha kontroll



Styr TV:n så enkelt och bekvämt som möjligt. Anslut bara ett trådlöst tangentbord eller använd din smarttelefon eller surfplatta för att styra din Smart TV.

### Program



Spela in digital live-TV på en USB-enhet som är ansluten till din Philips-TV eller pausa innehållet och fortsätta titta när du vill. Använd den elektroniska programguiden för att hitta dina favoritprogram och enkelt planera dina inspelningar. Nu kan du titta på TV när det passar dig.

# Specifikationer

## Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Går att anpassa till väggens färg, Vardagsrumsljus-läge
- Ambilight-version: Tvåsidig

## Bild/visning


- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 42 tum

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 107 cm
- Display: edge LED-bakgrundsbelysning
- Ljusstyrka: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Active Control + ljussensor, Superupplösning, 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt

- Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1
- Svarstid (medel): 2 ms
- Peak Luminance ratio: 65 %

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Dateringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

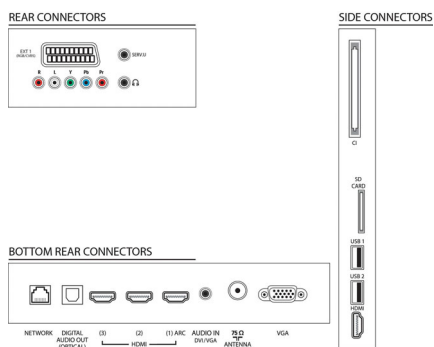

# Specifikationer

## Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, Freeview HD
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

## Smart TV-program

- Kontroll: MyRemote-app (iOS och Android), Stöd för USB-tangentbord och -mus
- Net TV: TV-repriser, Videoutiker online, Öppna webbläsare, Onlineappar
- SimplyShare: DLNA-mediäläsare, USB-mediäläsare
- Program: Pause TV, USB-inspelning

## Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Codecfunktioner:, Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG
- Net TV: Medföljer

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Kanalinställningsguide, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen, Pekkontrollknappar
- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad
- Bildformatsjustering: Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 16:9, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide (EPG)\*
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

## Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4

- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, Systemstandby, Plug & play - lägg till på startskärmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-länk (Philips), Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Förberedd för trådlöst nätverk
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kortplats (Videostore), Digital ljudutgång (optisk), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut, Serviceanslutning

## Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>\leq 0,15\text{ W}</math>
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 58 W
- Strömsparfunktioner: Strömbrytare, 0 watt, Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Meny för ekologiska inställningar, Ljussensor, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: <math>\leq 0,01</math>
- Årlig strömförbrukning: 85 kWh
- Förekomst av bly: Ja\*

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Vridbart bordsstativ, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Garantibevis
- Extra tillbehör: Trådlös USB-adapter (PTA01)

## Mått

- Låddjup: 158 mm
- Produktvikt: 13 kg
- Bredd: 992 mm
- Bredd (med stativ): 992 mm
- Kompatibelt väggfäste: 400 x 400 mm
- Lådhöjd: 693 mm
- Lådbredd: 1065 mm
- Höjd: 586 mm
- Djup: 37,8 mm
- Höjd (med stativ): 660 mm
- Djup (med stativ): 254 mm
- Produktvikt (+stativ): 15,8 kg



Publiceringsdatum  
2023-09-09

Version: 7.1.9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: Gå till [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) och upptäck vilka tjänster som erbjuds i ditt land.

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

\* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

\* USB-inspelning endast för digitala kanaler som omfattas av den elektroniska programguiden för TV IP-baser (land- och kanalbegränsningar kan förekomma), inspelningar av vissa program kan vara begränsade på grund av kopieringsskydd (CI+). Internetanslutning krävs.

\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

\* USB-tangentbord och mus stöds via programuppdatering