


Philips  
Flat TV de pantalla  
panorámica

52"  
LCD  
Preparado para HD



52PFL5432

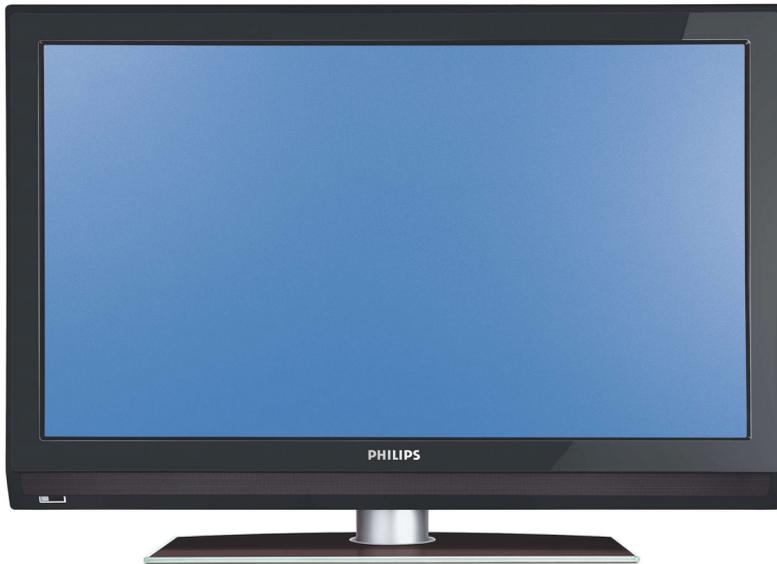

## Mejora tu experiencia de visualización

con Pixel Plus HD

Disfrutá de la calidad de imagen superior de este excelente televisor HD Ready con la última tecnología de LCD y Pixel Plus. Ideal para cualquier lugar de la casa.

### **Imágenes naturales y de gran nitidez y realismo**

- Pixel Plus HD para más detalles, profundidad y claridad
- Optimización de contraste dinámico para perfectos detalles en negro

### **Diseño estético y ultradelgado que complementa tu decoración**

- Diseño compacto y estilizado que se adapta a cualquier habitación

### **Diseñado pensando en tu comodidad**

- La entrada de PC te permite utilizar el televisor como monitor de la PC

### **Sonido excelente y realista**

- Incredible Surround™ optimiza la experiencia de sonido

### **Maximización del rendimiento**

- 2 entradas HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable

# PHILIPS

### Pixel Plus HD



Pixel Plus HD es una tecnología de procesamiento de imágenes que permite visualizar contenidos más reales y naturales con imágenes precisas, detalladas y nítidas de excelente calidad desde cualquier fuente HD.

### Optimización de contraste dinámico

Querés una pantalla LCD Flat con el mejor contraste y las imágenes más nítidas, incluso desde un ángulo de visión muy abierto. La optimización de contraste dinámico de Philips utiliza técnicas de procesamiento de video y una exclusiva tecnología de retroiluminación con atenuación, lo que brinda profundos niveles de negro con mayor detalle. La luz trasera con atenuación aumenta el contraste hasta 5 veces\* y mejora el ángulo de visualización, para imágenes vividas y brillantes con alto contraste y colores vibrantes (\* factor entre 2 y 5, según el tipo de pantalla y el contenido de la imagen).

### Incredible Surround

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

### Diseño compacto y estilizado

Este diseño compacto ahorra espacio y cabe en cualquier lugar.

### 2 entradas HDMI

HDMI realiza una conexión RGB digital no comprimida desde la fuente hasta la pantalla que elimina la conversión de la señal digital a analógica y ofrece una imagen impecable. La señal no degradada minimiza el parpadeo y ofrece una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI pero incluye audio digital. HDMI cuenta con protección contra copias HDCP. Con 2 entradas HDMI podés conectar varias fuentes de alta definición, como sintonizadores digitales HD y reproductores Blu-ray. Prepará tu televisor para la alta definición del futuro.

### entrada de PC

Con la entrada de PC podés conectar el televisor a una computadora y usarlo como monitor de PC.

Flat TV de pantalla panorámica  
52" LCD, Preparado para HD

## Especificaciones



52PFL5432/77

### Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 52 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 132 cm
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Mejora de la imagen: Pixel Plus HD, Optimización de contraste dinámico, Contrast Plus, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Reducción digital de ruido, Escaneo progresivo
- Tipo de pantalla de visualización: LCD Full HD W-UXGA con matriz activa
- Contraste dinámico de pantalla: 7500:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 8 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 170 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 170 grado
- Optimización de pantalla: Pantalla con revestimiento antirreflejo

### Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Formatos de video: 480i, 60 Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60Hz

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 Ohm tipo F
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de TV: NTSC, PAL N, PAL M
- Número de presintonías: 125
- Reproducción de video: NTSC, PAL (todas las versiones)
- Pantalla del sintonizador: PLL

### Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil
- Instalación simplificada: Nombres de prog. autom., almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Nombre del programa, Orden
- Fácil de usar: Lista Smart Surf de 8 canales, Nivelador automático de volumen (AVL), AutoPicture, AutoSound, Lista de programas, Control lateral, Closed Caption de texto completo
- Reloj: En pantalla principal, Timer de suspensión, Reloj despertador
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Expansión 14:9 para películas, Expansión 16:9 para películas, Zoom de subtítulos, Súper zoom, Pantalla panorámica
- Control remoto: TV
- Tipo de cont. remoto: RC2023606/01
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués, Español

### Sonido

- Ecuador: 7 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de sonido: Estéreo, SAP
- Mejora del sonido: nivelador automático de volumen, Surround increíble

### Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de parlante: Parlantes frontales, Tweeter de cúpula



Fecha de publicación  
2023-08-04

Versión: 2.0.12

EAN: 87 12581 34203 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)