



Philips OLED+  
Android TV 4K UHD con  
sonido Bowers&Wilkins

P5 con AI Dual Picture Engine

Sonido de Bowers & Wilkins  
Ambilight en 4 lados  
Android TV de 164 cm (65")



65OLED935

## Imágenes increíbles. Sonido cinematográfico.

### Android TV OLED 4K UHD

Disfruta de las películas en el televisor que se merecen. Este impresionante televisor OLED+ de Philips cuenta con potentes altavoces Bowers & Wilkins y el procesamiento de imágenes P5 más reciente con IA. Obtendrá una imagen realista y un sonido emocionante con diálogos nítidos.

#### Diseñado para la emoción.

- La magia de Ambilight. Solo con Philips.
- Televisor OLED+ Philips con HDR. La diferencia es real.
- Sonido envolvente. Bowers & Wilkins junto con Dolby Atmos.
- Tela para altavoz Kvadrat. Mando a distancia con respaldo de piel Muirhead.

#### Imagen increíble. Sonido Bowers & Wilkins.

- Dolby Vision y Dolby Atmos. Imagen y sonido cinematográfico.
- Motor P5 con IA. Independientemente de lo que veas, la imagen será real.
- Subwoofer integrado y altavoces de rango completo.
- Tweeter central separado para escuchar diálogos impecables.
- Sistema de sonido 3.1.2. Altavoces de proyección ascendente para Dolby Atmos.

#### Contenido a tus órdenes.

- Android TV. Sencillamente inteligente.
- DTS Play-Fi. Audio multisala.
- Control por voz. Asistente de Google integrado. Funciona con Alexa.

# PHILIPS

Android TV 4K UHD con sonido Bowers&Wilkins  
P5 con AI Dual Picture Engine Sonido de Bowers & Wilkins, Ambilight en 4 lados, Android TV de 164 cm (65")


## Destacados

### Motor P5 con IA




El procesador Philips P5 con AI Dual Picture Engine ofrece una imagen tan real que parece que puedes introducirte en ella. Un algoritmo de IA de aprendizaje avanzado procesa las imágenes de forma similar al cerebro humano. Independientemente de lo que veas, podrás disfrutar de unos detalles y un contraste realistas, un color vivo y un movimiento suave.

### Sonido de Bowers & Wilkins

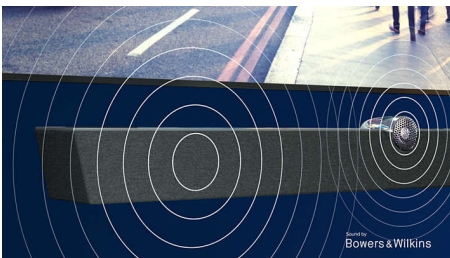

El exclusivo diseño de altavoces de los legendarios ingenieros de audio Bowers & Wilkins ofrece un sonido increíblemente realista. Los altavoces de proyección ascendente permiten sacar el máximo partido a Dolby Atmos. El tweeter central consigue que los diálogos se escuchen de forma nítida, independientemente del dramatismo de la escena.

### Ambilight en 4 lados

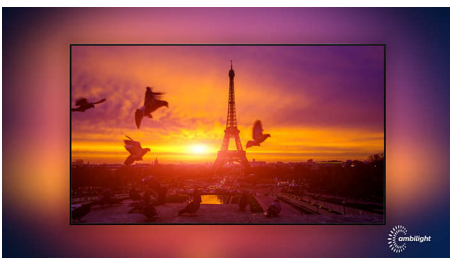

Con Ambilight en 4 lados de Philips, cada movimiento se siente más cerca. Los LED


inteligentes alrededor de los bordes del televisor responden a la acción en pantalla y emiten una cautivadora luz envolvente. Si pruebas esta tecnología una vez, te preguntarán cómo has podido disfrutar de la televisión sin ella.

### Televisor OLED+ Philips

## OLED+

El televisor OLED+ 4K UHD de Philips es compatible con los principales formatos HDR. Tanto si se trata de una serie imprescindible como del último videojuego, además de un movimiento increíblemente fluido, las sombras serán más profundas, las superficies brillantes, más brillantes y los colores, más reales.

### Dolby Vision y Dolby Atmos

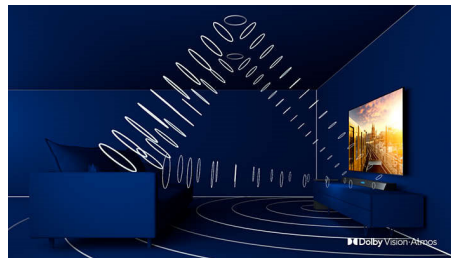

Es compatible con los formatos de vídeo y sonido premium de Dolby de HDR, lo que significa que el contenido se verá y oírá increíblemente real. Tanto si se trata de la última serie en streaming o de un disco Blu-ray, disfrutarás del contraste, el brillo y el color que reflejan las intenciones originales del director. Además podrás disfrutar del sonido espacioso con claridad, detalle y profundidad.

### Armonía táctil

Los materiales de alta calidad marcan la diferencia en tu televisor Philips. La tela de los altavoces de mezcla de lana Kvadrat es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya por la habitación. La piel Muirhead de origen responsable y los botones retroiluminados añaden un acabado sofisticado al mando a distancia.


65OLED935/12

### Android TV



Tu Android TV de Philips te ofrece el contenido que quieres cuando lo quieres. Puedes personalizar la pantalla de inicio para mostrar tus aplicaciones favoritas, lo que te facilitará la reproducción de las películas y los programas que te encantan. También puedes reproducirlos desde donde los dejaste.

### Asistente de voz

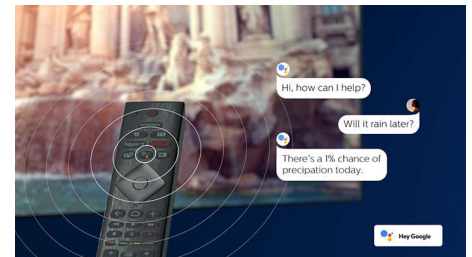

Controla el Philips Android TV con la voz. ¿Quieres jugar a un videojuego, ver Netflix o buscar contenido y aplicaciones de Google Play Store? Solo tienes que decirlo a tu televisor. Puede incluso ordenar a los dispositivos domésticos inteligentes compatibles con el Asistente de Google que ejecuten acciones como atenuar las luces y ajustar el termostato para una noche de cine. Sin dejar el sofá. Se han terminado los días de buscar el mando a distancia del televisor. Ahora puedes utilizar la voz para controlar tu Philips Android TV a través de dispositivos activados para Alexa como Amazon Echo. Enciende el televisor, cambia de canal, cambia a la consola de videojuegos y mucho más con Alexa.

## Android TV 4K UHD con sonido Bowers&Wilkins

P5 con AI Dual Picture Engine Sonido de Bowers & Wilkins, Ambilight en 4 lados, Android TV de 164 cm (65")

# Especificaciones

### Ambilight

- Funciones Ambilight: Ambilight+Hue integrado, Música y Ambilight, Modo de juego, Adaptable al color de la pared, Modo Lounge light, AmbiSleep, Alarma al amanecer
- Versión Ambilight: en 4 lados

### Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 65 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 164 cm
- Pantalla: OLED 4K Ultra HD

- Resolución de pantalla: 3840 x 2160
- Motor de imagen: P5 AI Perfect Picture Engine
- Mejora de la imagen: Resolución Ultra, Amplia gama de colores mejorada en un 99% DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion, 6600 ppp, Superresolución
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 65 pulgadas

### Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador en todas las conexiones HDMI: 4K UHD de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz, Compatible con HDR, HDR10+/HLG, Compatible

65OLED935/12


- con HDR, HDR10/HLG
- Entradas de vídeo en todas las conexiones HDMI: Hasta 4K UHD de 3840 x 2160 a 60 Hz, Compatible con HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

### Sintonizador/recepción/transmisión


- Televisión digital: TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reproducción de vídeo: PAL, SECAM
- Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guía de programación de televisión\*: Guía electrónica de programación de 8 días

## Connections

### Side

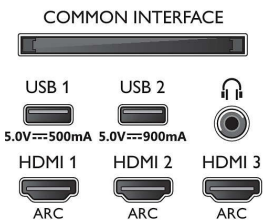

### Bottom

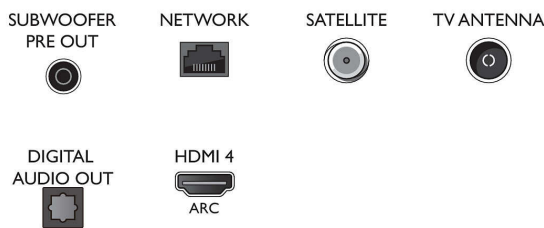

## Android TV 4K UHD con sonido Bowers&Wilkins

P5 con AI Dual Picture Engine Sonido de Bowers & Wilkins, Ambilight en 4 lados, Android TV de 164 cm (65")

# Especificaciones

- Indicación de la fuerza de la señal
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas
- Compatibilidad HEVC

### Android TV

- Sistema operativo: Android TV™ 9 (Pie)
- Aplicaciones preinstaladas: Google Play Películas\*, Google Play Music\*, Búsqueda de Google, YouTube, BBC iplayer, Netflix, Amazon Prime Video
- Tamaño de la memoria (Flash): 16 GB\*

### Funciones de Smart TV

- Interacción con el usuario: SimplyShare
- Televisión interactiva: HbbTV
- Programa: Pause TV, Grabación USB\*
- Simple instalación: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración
- Fácil de usar: Botón único del menú inteligente, Manual de usuario en pantalla
- Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Ajustes del formato de pantalla: Básico - Encuadrar la pantalla, Ajustar a la pantalla, Avanzar - Cambiar, Ampliar, estirar, Pantalla panorámica
- Mando a distancia: con voz, con la luz en las teclas
- Asistente de voz\*: Asistente de Google integrado, Mando a distancia con micrófono., Funciona con Alexa

### Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo: Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y v10)
- Formatos de subtítulos compatibles: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 photo, HEIF

### En procesamiento

- Potencia de procesamiento: Cuatro núcleos

### Sonido

- Audio: Sonido de Bowers & Wilkins, Canal 3.1.2, Potencia de salida: 70 watts (RMS)
- Configuración del altavoz: 2 de 10 W, 1 de 5 W, woofer de 20 W, 2 de 12,5 W (altura)
- Códec: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Mejora del sonido: Ecualizador de 5 bandas, Sonido IA, Diálogo nítido, Dolby Atmos, Mejora de graves Dolby, Nivelador automático de volumen Dolby, Modo nocturno, Nivelador automático de volumen, Mejora de graves

### Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 4
- Funciones de HDMI: 4K, Canal de retorno de audio
- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con una sola pulsación
- Número de USB: 2

- Conexión inalámbrica: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, doble banda
- Otras conexiones: Common Interface Plus (CI+), Salida de audio digital (óptica), Ethernet-LAN RJ-45, Salida de auriculares, Conector de satélite, Conector del servicio
- HDCP 2.3: Sí en todas las conexiones HDMI

### Etiqueta energética de la UE

- Números de registro de EPREL: 422477
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 65
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 164
- Clase energética para SDR: G
- Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR: 105 kWh/1000 h
- Clase energética para HDR: G
- Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR: 127 kWh/1000 h
- Consumo de energía en modo apagado: No disponible
- Modo de espera en red: <math>2\text{ W}</math>
- Tecnología del panel utilizada: OLED

### Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: <math>0,3\text{ W}</math>
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de desconexión automática, Sensor de luz, Silenciamiento de imagen (para radio), Modo Eco
- Consumo de energía en modo apagado: No disponible
- Presencia de plomo: Sí\*
- Contenido en mercurio: 0 mg

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Folleto legal y de seguridad, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido (1x), Soporte con solución de sonido, 2 pilas AAA, Mando a distancia

### Diseño

- Colores del televisor: Marco gris metalizado
- Diseño del soporte: Solución de sonido cromada oscura

### Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 1448,7 mm
- Altura del dispositivo: 829,5 mm
- Profundidad del dispositivo: 47,3 mm
- Peso del producto: 27,6 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 1448.7 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 930.8 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 299.4 mm
- Peso del producto (+ soporte): 34.8 kg
- Anchura de la caja: 1660.0 mm
- Altura de la caja: 1088.0 mm
- Profundidad de la caja: 174.0 mm
- Peso incluido embalaje: 41,8 kg
- Anchura del soporte: 880.0 mm
- Altura del soporte: 104.1 mm
- Profundidad del soporte: 260.7 mm
- Compatible con el montaje en pared: 300 x 300 mm
- Profundidad del equipo (montado en la pared): 148.6 mm
- Altura del equipo (montado en la pared): 995.0 mm
- Anchura del equipo (montado en la pared): 1448.7 mm

65OLED935/12



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 11.2.1

EAN: 87 18863 02278 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
- \* Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
- \* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
- \* La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
- \* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
- \* Su funcionalidad depende de las aplicaciones y dispositivos inteligentes con Chromecast integrado. Para obtener más información, visita las páginas de los productos con Chromecast integrado.
- \* Tamaño de la memoria (Flash): 16 G. El espacio real disponible en disco puede variar (en función, por ejemplo de las aplicaciones (pre)instaladas, el sistema operativo instalado, etc.)