

Philips
TV profesional

de 43" MediaSuite
con tecnología Android™

43HFL5011T



Una experiencia innovadora con tecnología Android™

Ofrecé a tus huéspedes la experiencia de visualización que se merecen. Podrán disfrutar de un televisor más rápido, con mayor capacidad de respuesta y una amplia gama de aplicaciones específicas para el sector de la hostelería, al mismo tiempo que te beneficiás de instalación y gestión remota para una mayor comodidad.

Increíble y sin límites. Con tecnología Android

- Aplicaciones avanzadas con muchos servicios especializados para hoteles
- AppControl para agregar, ordenar y eliminar aplicaciones con el mínimo esfuerzo

Tomá el control con CMND

- CMND & Control: mantenimiento de los televisores sin esfuerzo
- CMND & Create: muestra la información que quieras, cuando lo desees

La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes

- Miracast y DirectShare para compartir música y películas en el televisor
- Philips TV Remote App para un mayor control de los huéspedes
- Android: una experiencia televisiva más rápida, integral y divertida

Avanzadas funciones de hotelería con garantía de futuro

- Sistema IPTV integrado para una interactividad personalizada óptima
- Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
- Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

PHILIPS

Destacados

Android

Con Android en tu TV profesional disfrutarás de una interfaz más rápida, integral y sencilla para los huéspedes. Controla todo tipo de servicios de hostelería, aplicaciones y mucho más. Hay un menú por el que podrás desplazarte con facilidad gracias a los enlaces directos a tus aplicaciones favoritas.

AppControl

AppControl garantiza que los televisores cuenten con las aplicaciones que desees. Con capacidad para añadir, eliminar y ordenar las aplicaciones, además de configurarlas para habitaciones específicas, ofrece una experiencia realmente personalizada a los huéspedes que podés controlar desde una ubicación centralizada, sin entrar en la habitación. Para ofrecer facilidad de uso y seguridad, podés cargar tu aplicación personalizada en nuestro servidor privado basado en la nube, con la seguridad de que solo vos podrés acceder a ella.

Aplicaciones avanzadas

Las aplicaciones avanzadas se componen de una creciente biblioteca de aplicaciones. Con la tecnología Android, las aplicaciones se ejecutan con mayor fluidez y rapidez, y son más avanzadas que nunca. Personalizadas para hostelería, la información de los huéspedes se elimina de forma segura después de su uso y se impide el acceso a contenido ilegal que puede dañar su negocio.

Miracast y DirectShare



Nuestros televisores ofrecen a tus huéspedes la libertad para disfrutar de sus contenidos en

la gran pantalla del televisor de forma inalámbrica y sin complicaciones. Con nuestro enfoque de sistema abierto ofrecemos servicio a usuarios de iOS y Android y ampliamos continuamente nuestra compatibilidad. Nuestro uso compartido seguro protege a los huéspedes. Imágenes, películas y música, todo se puede compartir y disfrutar en nuestros televisores a través de Miracast y DirectShare.

IPTV integrado

Ahorra costes y enredos. Con nuestros nuevos Smart TV, podés crear el sistema de tu hotel directamente en el televisor. Canales interactivos, vídeo a la carta, menús de hotel interactivos e información, además de sistemas de pedidos en línea, todo es posible sin necesidad de acoplar al televisor un decodificador externo. Además de entregar los contenidos a través de cables de televisión coaxiales, ahora también puedes utilizar tu red de Internet para ofrecer tus canales de televisión o VOD directamente en el televisor. Nuestra red de socios garantiza que obtendrás el portal personalizado que desees.

Compatible con MyChoice



MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

Protocolo Serial Xpress (SXP)

El televisor se puede conectar a decodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más

importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).

Philips TV Remote App

¿No te apetece usar el control remoto? Utilizá Philips TV Remote App en tu smartphone o tablet para controlar el televisor, seleccionar las aplicaciones que desees abrir y acceder a SmartInfo. Disponible como descarga gratuita para dispositivos iOS y Android.

Wi-Fi y Bluetooth

Wi-Fi y Bluetooth para control e interacción inalámbricos

CMND & Control



CMND & Control permite configurar e instalar a distancia los televisores de una ubicación central, sin entrar en las habitaciones. Actualizá y gestioná todas tus pantallas con el mínimo esfuerzo y sin tener que molestar a los huéspedes.

CMND & Create



CMND & Create te permite proporcionar la información que quieras, cuando lo desees. El módulo de gestión de contenido de CMND permite crear y distribuir fácilmente páginas web interactivas con la marca del hotel. Personalizá tus televisores para proporcionar a los huéspedes la información más actualizada con las últimas novedades del hotel, y todo en tiempo real.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 43 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 110 cm
- Pantalla: LED Full HD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 300 cd/m²
- Mejora de la imagen: Perfect Motion Rate de 200 Hz, Pixel Plus HD
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)

Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hasta 1080p/60)
- Reproducción de video: NTSC, PAL

- TV analógico: PAL
- Reproducción de IP: Multicast, Unicast

Android TV


- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Tamaño de la memoria (flash): 8 GB

Características

- Facilidad de uso: Estilo de imagen, Estilo de sonido
- Servicios digitales: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletexto, HbbTV, Subtítulos
- Control local: Control remoto

Funciones de hotelería

- Modo de hotel: Bloqueo mediante control de palanca, Bloqueo del menú, Bloqueo del menú de instalación, Limitación de volumen
- Modo de prisión: Modo de seguridad alta, TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
- Temporizador: Temporizador, Alarma del despertador, Despertador en un canal, Sonidos del despertador
- Activar el control: Canal, Opción, Formato de imagen, Volumen, Estilo de imagen
- Antirrobo: Protección antirrobo de la batería, Seguro Kensington
- Control de potencia: Encendido automático, Inicio

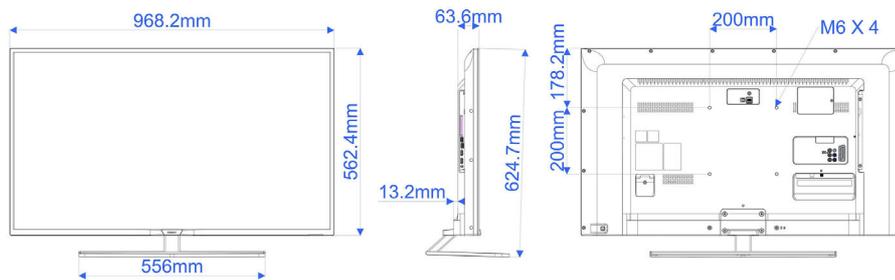

Especificaciones

rápido/ecológico, WoLAN, WoWLAN

- Aplicaciones: AppControl, Aplicaciones basadas en la nube, Aplicaciones de Android, Philips TV Remote App
- Su marca: SmartInfo, Logotipo de bienvenida, Panel personalizable (HTML), Sistema de IPTV, Aplicaciones personalizadas, Nombre de la ubicación (ID de GeoNames)
- Reloj: Reloj en modo de espera, Botón del control remoto que brilla en la oscuridad, Reloj en pantalla, Reloj externo opcional
- SmartInfo: Explorador HTML5, Plantillas interactivas
- Clonación y actualización del firmware: Clonación inicial al instante, Por USB/RF/IP
- CMND & Control: Editor de canales sin conexión, Editor de ajustes sin conexión, Estado del televisor en tiempo real (IP), Gestión remota mediante IP/RF, CMND&Crear, Gestión de televisores en grupo
- Control: Bloqueo de actualización automática de canal, Protocolo Serial Xpress, API JSON de control de TV -JAPIT
- Servicios integrados: Pronóstico del tiempo de 5 días
- DRM interactivo: VSecure, Playready
- Smoothstreaming, Securemedia
- Generación de ingresos: MyChoice
- Idiomas: Control de idioma para los huéspedes
- Control remoto: Compatible con banda para el cable, Detección de batería baja, Bloqueo de tapa de pila del control remoto
- Canales: Lista combinada, Listas temáticas

Funciones de atención médica

- Control: Control remoto múltiple, Compatible con control remoto para el sector del cuidado de la salud, Compatible con sistema de llamada a enfermeras
- Comodidad: Salida de audífonos, Silenciamiento independiente del altavoz principal
- Seguridad: Aislamiento doble clase II, Ignición retardada

Multimedia

- Compatibilidad con reproducción de video: Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Contenedores: AVI, MKV
- Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y v10)
- Compatibilidad con formatos de subtítulos: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Formatos de imagen compatibles: JPG
- Resolución de video en USB suplementaria: hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
- Conexiones multimedia: USB, LAN

Audio

- Potencia de salida de sonido: 16 (2 x 8) W
- Salida de altavoz para baño: 1,5 W mono 8 ohmios
- Altavoces: 2,0, Proyección inferior
- Funciones de sonido: AVL, Incredible Surround, Graves dinámicos, Dolby MS10

Potencia eléctrica

- Red eléctrica: CA 220-240 V, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 0° C a 40° C
- Consumo de energía en modo de espera: $0,4W$
- Clase de etiqueta energética: A+
- Potencia de etiqueta energética de la UE: 43 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo ecológico
- Consumo de energía anual: 62 kW h

Accesorios

- Incluidas: Soporte con pedestal de sobremesa, 2 baterías AAA, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad, Cable de alimentación, Control remoto 22AV1505B/12
- Opcional: Reloj externo 22AV1120C/00, Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12, Control remoto de configuración 22AV9573A, Control remoto Bluetooth 22AV1507A/12

Conectividad inalámbrica

- LAN inalámbrico: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4,0, Compatible con mando HID, Multicanal, Audio inalámbrico (audífonos)
- Wi-FiDirect: DirectShare, Miracast

Conectividad en la parte inferior

- HDMI1: HDMI 1.4
- Antena: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Salida de audio digital: Óptico
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

Conectividad lateral

- USB2: USB 3.0
- Ranura de interfaz común: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 2.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Salida de auriculares: Miniconector

Conectividad posterior

- Euroconector: RGB, CVBS
- Salida de altavoz para baño: Miniconector
- Componente: YPbPr + cinch I/D
- Entrada de audio DVI: Miniconector
- Alimentación externa: 12 V/15 W, Miniconector
- Control externo: RJ-48

Mejoras de conectividad

- RJ48: Entrada/salida de infrarrojos, Interfaz Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera del sistema, Transmisión mediante control remoto, control de audio del sistema
- LAN: Encendido en LAN
- HDMI: ARC (todos los puertos), DVI (todos los puertos), MHL 2.0 (HDMI4)

Diseño

- Color: Plata

Dimensiones

- Ancho establecido: 968 mm
- Altura establecida: 563 mm
- Profundidad establecida: 64/77 mm
- Peso del producto: 9,1 kg
- Ancho establecido (con soporte): 968 mm
- Altura establecida (con soporte): 625 mm
- Profundidad establecida (con soporte): 250 mm
- Peso del producto (+ soporte): 10,5 kg
- Compatible con montaje en pared: 200 x 200 mm, M6



Fecha de publicación
2023-09-22

Versión: 2.0.1

EAN: 87 18863 00838 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.

* Philips no garantiza la disponibilidad o continuidad del correcto funcionamiento de las aplicaciones.

* La memoria disponible real puede ser inferior debido a la configuración predeterminada del dispositivo

* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.