

Philips
Flat TV de pantalla
panorámica

26"
LCD
Preparado para HD

26PFL5322



Mejora tu experiencia de visualización

con Digital Crystal Clear

Te presentamos un excelente televisor que no sólo se destaca por su gran calidad de imagen y sonido sino también por su estilo moderno con terminación de gran calidad. Incluye tecnología Digital Crystal Clear para imágenes naturales y vívidas, y un sonido excepcional gracias al sistema Incredible Surround.

Diseñado para brindar una óptima calidad de imagen

- Pantalla LCD WXGA de alta definición con resolución de 1366 x 768p
- Preparado para HD, para la mayor calidad de visualización de las señales HD
- Digital Crystal Clear ofrece imágenes como en el cine
- Filtro tipo peine en 3D, separa los colores para lograr una gran nitidez

Diseñado pensando en tu comodidad

- Auto Picture personaliza tu experiencia visual
- Auto Sound utiliza opciones preestablecidas para optimizar el sonido

Sonido excelente y realista

- Incredible Surround™ optimiza la experiencia de sonido

Diseño estético

- Diseño compacto

Maximización del rendimiento

- 2 entradas HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable

PHILIPS

Destacados

Pantalla WXGA LCD, 1366 x 768p

Esta pantalla WXGA con tecnología LCD de avanzada ofrece una resolución de alta definición panorámica de 1366 x 768 píxeles. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

Preparado para HD



Disfrutá de la calidad de imagen excepcional de una señal de televisión de alta definición con todo lo necesario para fuentes de alta definición, como HDTV o discos Blue-ray. HD ready es una marca protegida que ofrece una calidad de imágenes superior que las de escaneo progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición con las ventajas de la calidad de resolución y de la imagen de señal de televisión de alta definición. No sólo cuenta con una conexión universal para conexión YPbPr analógica y conexión digital sin comprimir de DVI o HDMI, sino que además es compatible con HDCP. Puede mostrar hasta 720 p y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un sistema innovador que ajusta y optimiza digitalmente la calidad de las imágenes. Mejora los niveles de contraste, color y nitidez y te permite disfrutar de las imágenes como en el cine.

Combfilter 3D

El filtro tipo peine en 3D separa mejor las señales de brillo y color en 3D y elimina las interferencias de color y de luminancia y las distorsiones por puntos en movimiento que atentan contra el placer de visualización. El filtro tipo peine en 3D compara las imágenes campo por campo para separar adecuadamente el color de la información en blanco y negro y elimina tanto los puntos sueltos horizontales y verticales como los puntos en movimiento. Como resultado, ofrece una imagen excepcionalmente nítida.

Incredible Surround

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo,

más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

Diseño compacto

Diseño compacto

Auto Picture

El botón Auto Picture del control remoto permite seleccionar varios ajustes de imagen optimizados preestablecidos para adaptarse a diferentes programas de televisión.

sonido automático

Auto Sound ofrece opciones preestablecidas de graves, ultragraves, agudos y balance para optimizar la experiencia de entretenimiento.

2 entradas HDMI

HDMI realiza una conexión RGB digital no comprimida desde la fuente hasta la pantalla que elimina la conversión de la señal digital a analógica y ofrece una imagen impecable. La señal no degradada minimiza el parpadeo y ofrece una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI pero incluye audio digital. HDMI cuenta con protección contra copias HDCP. Con 2 entradas HDMI podés conectar varias fuentes de alta definición, como sintonizadores digitales HD y reproductores Blu-ray. Prepará tu televisor para la alta definición del futuro.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica, 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 26 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 66 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m²
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Optimización de contraste dinámico, Contrast Plus, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Reducción digital de ruido, Escaneo progresivo
- Tipo de pantalla de visualización: LCD XGA Active Matrix TFT
- Contraste dinámico de pantalla: 3500:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 8 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 160 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 160 grado
- Optimización de pantalla: Pantalla con revestimiento antirreflejo

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Formatos de video: 480i, 60 Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 Ohm tipo F
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de TV: NTSC, PAL N, PAL M
- Número de presintonías: 125
- Reproducción de video: NTSC, PAL (todas las versiones)
- Pantalla del sintonizador: PLL

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil
- Instalación simplificada: Nombres de prog. autom., almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Nombre del programa, Orden
- Fácil de usar: Lista Smart Surf de 8 canales, Nivelador automático de volumen (AVL), AutoPicture, AutoSound, Lista de programas, Control lateral, Closed Caption de texto completo
- Reloj: En pantalla principal, Timer de suspensión, Reloj despertador

- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Expansión 14:9 para películas, Expansión 16:9 para películas, Zoom de subtítulos, Súper zoom, Pantalla panorámica
- Control remoto: TV
- Tipo de cont. remoto: RC2023606/01
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués, Español

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de sonido: Estéreo, SAP
- Mejora del sonido: nivelador automático de volumen, sonido Surround Virtual

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de parlante: Parlantes frontales

Conectividad

- AV 1: Entrada I/D de audio, YPbPr
- Número de conexiones de AV: 7
- AV 2: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 3: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Entrada de s-video
- AV 4: HDMI
- Conexiones frontales y laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-video
- AV 5: HDMI
- Otras conexiones: Salida de monitor, CVBS, I/D (Cinch), Entrada de audio para PC, Entrada PC VGA

Potencia eléctrica



- Red eléctrica: 100-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo energético: 120 W
- Consumo de energía en modo de espera: 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Tarjeta de registro, Certificado de garantía, Control remoto, Pilas para control remoto

Dimensiones

- Ancho establecido: 698 mm

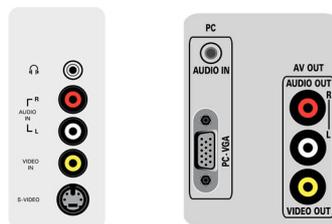

Fecha de publicación
2023-08-04

Versión: 4.0.26

EAN: 87 12581 30871 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com