



Philips The One  
4K UHD LED Android TV

Kolmekülgse Ambilightiga TV

Toetab peamiseid HDR-  
vorminguid  
Pildiparandusmootor P5 Perfect  
108 cm (43") Android TV



43PUS8507

## Ainus, mida vaadata

4K UHD LED Android TV koos Ambilightiga

Kas soovite suurepärast pilti kõige jaoks, mida armastate? Kuidas oleks üllilitsa ühenduvusega ning Philips Ambilight funktsiooniga, mis täiustab sukeldumise efekti nii nagu ei miski muu? Kui soovite muretuid telerielamusi, mis sobivad antud hetkesse täiuslikult – soovite The One'i.

### Loodud teie kodu ja elu jaoks.

- Õhuke teler. Tuleviku jaoks valmis.
- Aluse laius on ribakõlari mahutamiseks reguleeritav.
- Kaunis disain

### Paindlik heli. Eepiline mäng. Lihtne juhtimine.

- Hääljuhtimine. Google Assistant. Töötab Alexa-ga.
- Nautige nutikaid lahendusi. Android TV.
- Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga
- Valmis mänguks mis tahes konsooliga.

### Kõik, mida te soovite. Mitte midagi, mida mitte.

- Nautige erksat HDR-pilti. Philips 4K UHD TV.
- Kinolik pilt ja heli. Dolby Vision and Dolby Atmos.
- Täiuslik olenemata allikast. Philipsi P5 mootor.
- Maagiline Ambilight. Ainult Philipsilt.

# PHILIPS

## 4K UHD LED Android TV

Kolmekülgse Ambilightiga TV Toetab peamised HDR-vorminguid, Pildiparandusmootor P5 Perfect, 108 cm (43") Android TV

# Esiletõstetud tooted

43PUS8507/12

### Ambilightiga.




Philips Ambilightiga saate veelgi suurema elamuse Philipsi teleri vaatamisest! LED-tuled ümber teleri säravad ja muudavad värvi täiuslikult sünkroonis ekraanil toimuva või teie muusika värvidega. See on soe ja kaasahaarav ning paneb teid imestama, kuidas telerit varem ilma selleta nautisite.

### Ergas HDR pilt



Soovite kogeda iga stseeni täiuslikku pilti? Teie Philipsi 4K UHD-teler ühildub kõigi peamiste HDR-vormingutega, mis tähendab, et tagatud on suurepärase ja terava pilt. Näete kõiki detaile isegi pimedatel ja heledatel aladel.

### Pildiparandusmootor P5 Perfect

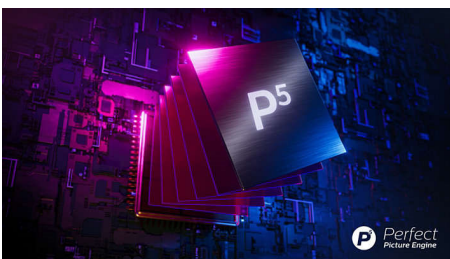

Philipsi pildiparandusmootor P5 tagab, et pilt on sama suurepärase kui teie lemmiksisu. Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast on nii terav, et panete tähele iga detaili. Ja liikumine on nii sujuv, et te ei kaota palli kunagi silmist, olenemata mängu kiirusest.

### Dolby Vision ja Dolby Atmos




Dolby Visioni ja Dolby Atmos abil on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumust valmistavaid stseene, mis on tuvastamiseks liiga tumedad! Kuulake iga sõna selgelt. Kogege heliefekte, nagu kõik toimuks teie ümber.

### Õhuke ja atraktiivne disain



Otsite telerit, mis sobiks teie tuppa? Peaaegu märkamatu raamiga 4K nutiteler sobib mis tahes sisekujundusega ja kaunitl geomeetriline jalg tekitab tunde, nagu teie teler hõljuks. Meie pakendid ja pakendisid on taaskasutatud papist ja paberist.

### DTS Play-Fi-ga ühilduv

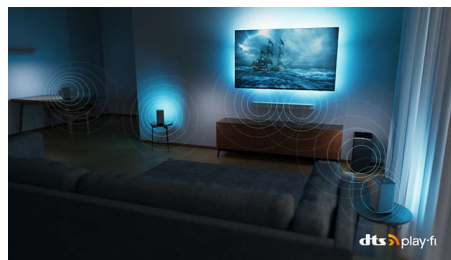

DTS Play-Fi-ga varustatud Philipsi juhtmevaba kodusüsteem võimaldab teil kodus sekunditega ühendada ühilduvaid ribakõlareid ja juhtmeta kõlareid. Vaadake köögis filme. Mängige muusikat kõikjal. Võite luua isegi kodukino ruumilise heli süsteemi, kasutades oma Philipsi telerit keskkõlarina.

### Mängimiseks valmis



Teie Philipsi teler sobib suurepäraselt mängimiseks. Kui lülitate konsooli sisse, valib teler automaatselt ülimadala latentsussätte, mis tagab kiire mängu ja usumatult sujuva graafika. HDMI 2.1 ja VRR on toetatud ning Ambilighti mängurežiim toob põnevuse otse teie tuppa.

### Android TV



Teie Philipsi Android TV tagab teile soovitud sisu ja just siis, kui te seda vajate. Saate lisada avakuvale oma lemmikrakendusi, mis muudavad armastatud filmide ja sarjade käivitamise eriti lihtsaks. Lisaks võite jätkata sealt, kus te ennist pooleli jäite.

### AI-hääljuhtimine



Google Assistantiga rääkimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil olevat nuppu. Kontrollige telerit või Google Assistantiga ühilduvaid nutiseadmeid oma häälega. Või paluge Alexa-ga ühendatud seadmetel oma telerit juhtida.

### Kaunis disain

Kaunis disain



## 4K UHD LED Android TV

Kolmekülgse Ambilightiga TV Toetab peamised HDR-vorminguid, Pildiparandusmootor P5 Perfect, 108 cm (43") Android TV

# Spetsifikatsioon

### Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Sisseehitatud Ambilight+hue, Ambilight muusikas, Mängurežiim, Kohandamine seinavärviga, Salongi režiim, AmbiWakeup, AmbiSleep, Philipsi juhtmevabad kodukõlarid, Ambilight Aurora, Ambilighti muutmisanimatsioon
- Ambilighti versioon: 3 küljel

### Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 108 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160
- Loomulik värskendussagedus: 60 Hz
- Pildimootor: Pildiparandusmootor P5 Perfect
- Pildiparandus: Dolby Vision, HDR10+, Filmitegija režiim, Micro Dimming Pro, Natural Motion, Laia värvigammaga 90% DCI/P3
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 43 tolli

### Ekraani lahutusvõime

- Lahutusvõime – värskendussagedus: 576p-50Hz, 640x480-60Hz, 720p-50Hz,60Hz, 2560x1440-60Hz, 1920x1080p-24Hz,25Hz,30Hz, 3840x2160p-24Hz,25Hz,30Hz, ,50Hz,60Hz

### Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

### Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid\*, Google Search, YouTube, Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney+, Spotify, Apple TV, YouTube Music
- Mälu maht (välkmälu): 16 GB\*
- Mängupilv: Geforce Now, Stadia

### Smart TV funktsioonid

- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- Kaugjuhtimispuult: hääljuhtimisega
- Häälassistent\*: Sisseehitatud Google Assistant, RC koos mikrofoniga, Töötab Alexa

### Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI,

43PUS8507/12

- MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10), FLAC
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SRT, .SUB, .TXT, .SML, .ASS, .SSA
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

### Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

### Heli


- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Kõlari konfiguratsioon: 2 x 10 W täieulatusliku heliga kõlarid
- Heli täiustused: Dolby Atmos, A.I. heli, Selge dialoog, Öörežiim, A.I. EQ, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, DTS Play-Fi, Mimi personaliseeritav heli, Toa kalibreerimine

### Ühendus


- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi

## Connections

### Side

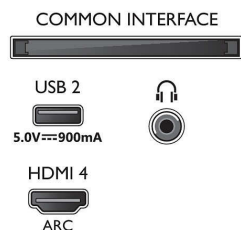

### Bottom

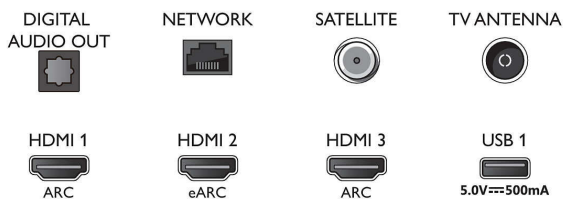

## 4K UHD LED Android TV

Kolmekülgse Ambilightiga TV Toetab peamised HDR-vorminguid, Pildiparandusmootor P5 Perfect, 108 cm (43") Android TV

# Spetsifikatsioon

- Liitamine, Esitamine ühe vajutusega
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, kahesüsteemne, Bluetooth 5.0
- Muud liidesed: Satelliitühendus, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Ethernet-LAN RJ-45, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik
- HDCP 2.3: Jah, on kõigil HDMI pesadel
- HDMI ARC: Jah, kõikidel portidel
- HDMI 2.1 funktsioonid: eARC HDMI 2-I, eARC/VRR/ALLM tugi

### Toetatud HDMI-video funktsioonid

- HDMI 1/2: HDMI 2.0
- Mängimine: HDMI VRR, ALLM, Dolby Vision Game
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

### EL-i energiakaart

- EPREL-i registreerimisnumbrid: 1158050
- SDR-i energiklass: G
- SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve: 54 kWh/1000 h
- HDR-i energiklass: G
- HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve: 133 kWh/1000 h
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval
- Võrguga ühendatud ooterežiim: <math>2,0\text{ W}</math>
- Kasutatud ekraanitehnoloogia: LED LCD

### Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz

- Energiatarve ooterežiimis: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks), Ökorežiim

### Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Toitejuhe, Lauapealne alus, Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patareid

### Disain

- Teleri värvid: Kerge hõbedane raam
- Aluse disain: Kerged hõbedased V-jalad

### Mõõtmed

- Seadme laius: 962,8 mm
- Seadme kõrgus: 558,2 mm
- Seadme sügavus: 77,1 mm
- Toote kaal: 9,1 kg
- Seadme laius (alusega): 962,8 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 628,3 mm
- Seadme sügavus (alusega): 221,5 mm
- Toote kaal (alusega): 9,3 kg
- Karbi laius: 1070,0 mm
- Karbi kõrgus: 650,0 mm
- Karbi sügavus: 140,0 mm
- Kaal (koos pakendiga): 11,8 kg
- Aluse laius: 777,0 mm
- Aluse kõrgus: 70,0 mm
- Aluse sügavus: 221,5 mm
- Kaugus 2 aluse vahel: 777,0 mm
- Aluse kõrgus teleri alumise servani: 70,0 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 100 x 200 mm



Väljalaske kuupäev  
2023-08-04

Versioon: 8.4.2

EAN: 87 18863 03402 6

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

43PUS8507/12

- \* Elektrooniline saatetava ja selle tegelik vaatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- \* Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte.
- \* Mäluruum (välkmäl): 16 G, tegelik vaba mäluruum võib erineda (sõltub näiteks (eel)installitud rakendustest, operatsioonisüsteemist jne)
- \* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- \* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- \* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
- \* Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- \* Google Assistant on saadaval Philipsi Androidi teleritel, mille operatsioonisüsteem on Android O (8) või uuem. Google Assistant on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- \* Vajalik Netflixi tellimus. Tingimused leiata veebisaidilt <https://www.netflix.com>.
- \* Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- \* Vajalik Disney+ tellimus. Tingimused leiata veebisaidilt <https://www.disneyplus.com>. © 2020 Disney ja sellega seotud juriidilised üksused. Disney+ on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- \* Rakuten TV on saadaval valitud keeltes ja riikides.