



Philips LED  
Телевизор 4K с Ambilight

Телевизор 126 см (50"),  
Ambilight

Поддержка основных  
форматов HDR  
Звучание Dolby Atmos  
Philips Smart TV



50PUS8118

## Ваше желание — закон!

### Телевизор 4K с Ambilight

Хотите смотреть самые новые фильмы и сериалы? Просто попросите Alexa найти необходимый контент и погрузитесь в нужную атмосферу с подсветкой Ambilight! Наслаждайтесь сверхчетким изображением и реалистичным звуком Dolby Atmos.

#### Отличный выбор для любого контента.

- Идеально для игр. VRR и низкая задержка с любыми консолями.
- Совместимо со всеми основными форматами HDR

#### Просто отличный телевизор. Бережно упаковано.

- Встроенная Alexa, работает с Google Ассистентом\*
- Тонкий телевизор. Функции будущего.
- Отличный телевизор с удобным управлением. Philips Smart TV.

#### LED-телевизор 4K с Ambilight. Высокая четкость, эффект погружения

- Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.
- Сверхчеткая картинка. Яркие впечатления от просмотра.
- Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

# PHILIPS

## Телевизор 4К с Ambilight

Телевизор 126 см (50"), Ambilight Поддержка основных форматов HDR, Звучание Dolby Atmos, Philips Smart TV


# Основные особенности

### ТВ Ambilight



Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры с задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра передач и фильмов, а также во время игры.

### Сверхчеткая картинка

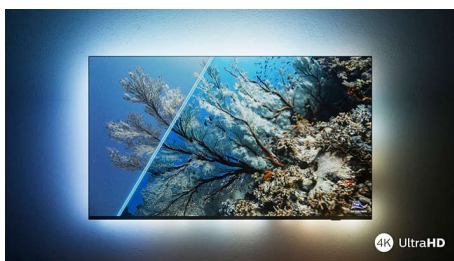

Этот 4К-телевизор с Ambilight обеспечит яркое и сверхчеткое изображение с насыщенной цветовой гаммой при просмотре любого контента. Он также совместим с основными форматами HDR изображение имеет более высокую детализацию в темных и светлых участках кадра.

### Dolby Vision и Dolby Atmos



Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и


звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

### Philips Smart TV



Оцените быструю работу телевизора с новой платформой Smart TV. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

### Интеллектуальное управление голосом

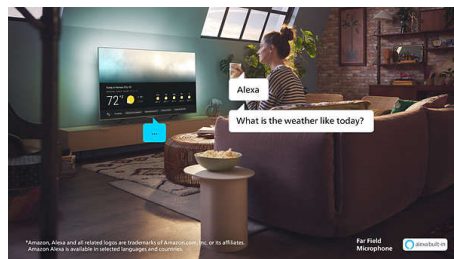

Выбирайте из списка голосовых ассистентов! Вы можете управлять телевизором Philips давая команды встроенной Alexa, например управлять воспроизведением музыки, слушать новости, узнавать погоду и управлять устройствами умного дома. Использовать Alexa с устройствами серии 8100 очень просто — дайте ей команду и наслаждайтесь результатом. При просмотре звук телевизора станет тише, пока вы проговариваете команду, чтобы встроенный микрофон услышал нужное

50PUS8118/12


действие. Также можно управлять телевизором через умную колонку Google.

### Экологичная упаковка.



Безрамочный корпус этого телевизора с Ambilight идеально впишется в любой интерьер, а тонкая темно-серая подставка позволит разместить под ней саундбар. Наша упаковка состоит в том числе из переработанного картона с сертификацией FSC, а печатные материалы содержат переработанную бумагу.

### Подходит для игр.

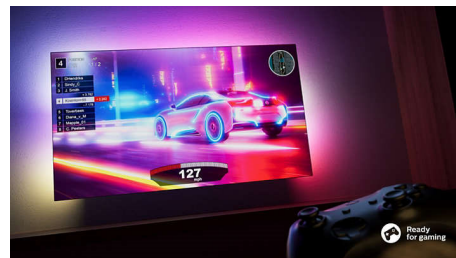

HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Оцените поддержку VRR, а также режим минимальной задержки ввода, который активируется автоматически при включении консоли. В игровом режиме Ambilight вы получите незабываемые эмоции.

### Совместимо с форматами HDR

Совместимо со всеми основными форматами HDR

AMBILIGHT tv

4K UltraHD

Dolby VISION-ATMOS

amazon alexa built-in

## Телевизор 4К с Ambilight

Телевизор 126 см (50"), Ambilight Поддержка основных форматов HDR, Звучание Dolby Atmos, Philips Smart TV

# Характеристики

### Подсветка Ambilight

- Возможности режима Ambilight: Подстраивается под цвет стены, Режим Lounge, Игровой режим, Музыка Ambilight, AmbiSleep, Встроенный Ambilight
- Версия Ambilight: Трехсторонняя

### Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 50 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 126 см
- Дисплей: 4K Ultra HD LED

- Разрешение панели: 3840 x 2160
- Базовая частота обновления: 60 Гц
- Процессор обработки изображения: Pixel Precise Ultra HD
- Улучшение изображения: HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), Совместимость с HDR10+, Dolby Vision

### Разрешение экрана

- Разрешение при разных частотах обновления: 576р, 50 Гц, 640x480, 60 Гц, 720р, 50 Гц, 60 Гц, 1920x1080р, 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц,

50PUS8118/12


560x1440, 60 Гц, 3840x2160р, 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц

### Тюнер/прием/передача


- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Телегид\*: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Поддержка HEVC

## Connections

### Side

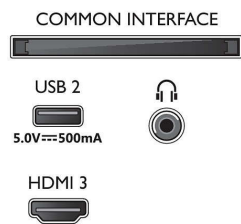

### Bottom

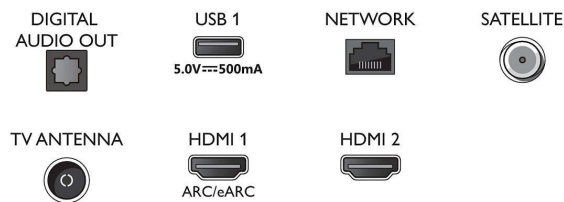

## Телевизор 4К с Ambilight

Телевизор 126 см (50"), Ambilight Поддержка основных форматов HDR, Звучание Dolby Atmos, Philips Smart TV

50PUS8118/12

# Характеристики

## Smart TV

- ОС: Smart TV с улучшенной ОС

## Функции Smart TV

- Взаимодействие с пользователем: SimplyShare, Дублирование экрана
- Интерактивное телевидение: HbbTV
- Приложения SmartTV\*: Youtube, Магазин Philips, Amazon Prime video, Netflix
- Голосовой ассистент\*: Встроенная функция Amazon Alexa, Совместимо с Alexa, Совместимо с Google Ассистентом

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10), FLAC
- Поддерживаемый формат субтитров: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

## Обработка

- Мощность обработки: Двухъядерный процессор

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт
- Конфигурация динамиков: 10 Вт x 2, широкополосный динамик
- Кодек: Dolby Digital MS12, версия 2.5
- Улучшение звука: ИИ-звук, Четкие диалоги, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Ночной режим, Эквалайзер с ИИ

## Подключения

- Количество разъемов HDMI: 3
- Возможности HDMI: 4К, Канал возврата аудиосигнала
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов USB: 2
- Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2, Bluetooth 5.0
- Другие подключения: Общий интерфейс CI+, Ethernet-LAN RJ-45, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Выход для наушников, Разъем для сервисного обслуживания, Разъем для спутниковой приставки
- HDCP 2.3: Да, для всех HDMI
- HDMI ARC: Да, на HDMI1
- Функции HDMI 2.1: eARC на HDMI 1, Поддержка eARC / VRR / ALLM
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC для Philips TV/SB, Внешняя настройка через UI телевизора

## Поддерживаемые функции видео HDMI

- Игры: ALLM, HDMI VRR
- HDR: HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision

## Талон энергоэффективности ЕС

- Регистрационные номера EPREL: 1448729
- Класс энергоэффективности для SDR: F
- Энергопотребление для SDR: 61 кВт\*ч на 1000 ч
- Класс энергоэффективности для HDR: G
- Энергопотребление для HDR: 112 кВт\*ч на 1000 ч
- Энергопотребление в выключенном состоянии: нет данных
- Режим ожидания с поддержкой сети: 2,0 Вт
- Технология панели: ЖК с LED

## Мощность

- Электропитание: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0,3 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Отключение изображения (для радио), Режим ECO, Световой датчик

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

## Дизайн

- Цвета ТВ: Гладкая хромированная рамка
- Конструкция подставки: Матовая хромированная подставка-арка

## Размеры

- Ширина устройства: 1116,0 миллиметра
- Высота устройства: 657,0 миллиметра
- Глубина устройства: 82,0 миллиметра
- Вес продукта: 11,9 кг
- Ширина с подставкой: 1116,0 миллиметра
- Высота с подставкой: 716,0 миллиметра
- Глубина с подставкой: 258,0 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 12,1 кг
- Ширина коробки: 1240,0 миллиметра
- Высота коробки: 785,0 миллиметра
- Глубина коробки: 150,0 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 15,2 кг
- Ширина подставки: 729,0 миллиметра
- Высота подставки: 72,0 миллиметра
- Глубина подставки: 258,0 миллиметра
- Расстояние между 2 подставками: 729,0 миллиметра
- Высота подставки до нижнего края ТВ: 72,0 миллиметра
- Совместимое настенное крепление: 200 x 300 мм



Дата выпуска 2024-02-06

Версия: 6.6.1

EAN: 87 18863 03723 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- \* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- \* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
- \* Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
- \* Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
- \* Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на <https://www.netflix.com>
- \* Google Ассистент доступен только в некоторых странах и на некоторых языках. Список поддерживаемых стран и языков со временем будет расширяться. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки потребителей.