

# PHILIPS

Televisor LED  
delgado

5100 series

123 cm (49")

Televisor LED Full HD

DTVi



49PFG5101



## Televisor LED Full HD delgado

### Con Digital Crystal Clear

El televisor correcto para el presente y el futuro: televisor LED Full HD delgado serie 5100 con Digital Crystal Clear de Philips. Experimentará imágenes vívidas, sonido impecable y todas las funciones que necesitás, como puertos USB y HDMI adicionales, para disfrutar tu TV en casa.

#### Más allá del entretenimiento, es el diseño interior

- Diseño moderno que se complementa con la decoración interior de hoy en día
- El diseño de base abierta crea un efecto de luz flotante
- El marco ultraestreo ofrece más imágenes que te encantarán

#### Vea la televisión cuando quiera


- Dos entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada
- USB para reproducción multimedia

#### Ver juntos, a la perfección

- Índice de rendimiento de imágenes 240
- Digital Crystal Clear: precisión que querrás compartir
- Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble

# Destacados

## Marco ultraestreocho

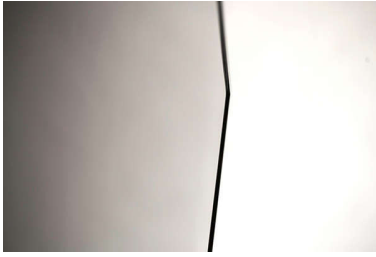

Los televisores tradicionales tienen un marco que va alrededor del televisor como un marco para fotos. Nuestro marco ultraestreocho es moderno y delgado, así podés disfrutar mucho más la imagen.

## Diseño moderno

Diseñado con un aspecto contemporáneo que combina con tu decoración, ya que el televisor debe lucir fantástico tanto apagado como encendido.

## Dos entradas HDMI con EasyLink

Evitá los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transporta las señales de video y audio desde los dispositivos al televisor. HDMI utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos EasyLink de Philips, solo necesitarás un control remoto

para realizar la mayoría de operaciones en tu televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema Home Theatre.

## USB (fotos, música, video)



Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

## Base abierta

Un televisor con líneas modernas y refinadas merece una base que lo ubique por sobre el resto. Es por eso que los diseñadores de los televisores Philips crearon esta base abierta única, con el fin de que se adapte perfectamente a tu decoración.

## Índice de rendimiento de imágenes 240

El índice de rendimiento de imágenes 240 combina la tecnología de visualización de Philips con los motores de procesamiento de imágenes avanzados para mejorar los elementos de percepción: nitidez, contraste y color. Sin importar la fuente, siempre disfrutarás de imágenes nítidas con increíbles detalles y profundidad, y los colores más brillantes e intensos, así como tonos de piel naturales y realistas.

## Digital Crystal Clear

Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.

## Televisor LED Full HD

La calidad de imagen cuenta. Los HDTV normales ofrecen calidad, pero vos esperarás más. Imaginá detalles nítidos con alto grado de brillo, contraste increíble y colores reales para una imagen real.

# Especificaciones

## Imagen / pantalla

Relación de aspecto: 4:3 / 16:9

Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 49 pulgadas

Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 123 cm

Pantalla: LED Full HD

Brillo: 280 cd/m<sup>2</sup>

Mejoramiento de la imagen: Digital Crystal Clear, Índice de rendimiento de imágenes 240

Resolución de panel: 1920 x 1080p

## Resolución de pantalla soportada

Entradas de la computadora: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz

Entradas de video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

## Sintonizador/recepción/transmisión

TV digital: DTVi, SATVD

Reproducción de video: NTSC, PAL

Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4

## Aplicaciones multimedia

Formatos de reproducción de video:

Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

Formatos de reproducción de música: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 hasta v9.2)

Formatos de subtítulos compatibles: .AAS,

.SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT

Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

## Interacción del usuario

Fácil de usar: Botón de inicio directo

Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB

Ajustes del formato de pantalla: Avanzar - Cambiar, Básico - Encuadrar la pantalla, Ajustar a la pantalla, Stretch, Zoom

Indicador de potencia de señal

Guía de programación electrónica \*: Guía electrónica de programación de ocho días

## Sonido

Potencia de salida (RMS): 16 W

Optimización del sonido: Surround increíble, Sonido claro, nivelador automático de volumen, Optimización de graves, Sonido inteligente

## Conectividad

Cantidad de conexiones HDMI: 2

EasyLink (HDMI-CEC): Control remoto de gran alcance, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Desplazamiento automático de subtítulos (Philips)\*, Pixel Plus Link (Philips)\*, Reproducción con un solo botón

Cantidad de puertos USB: 1

Otras conexiones: Antena tipo F, Salida de audífonos, Conector de servicio, Entrada I/D de audio, Salida de audio digital (coaxial)

## Energía

Alimentación: 120 - 220 V CA, 50 / 60Hz

Temperatura ambiente: 5° C a 35° C

Consumo de energía en modo de espera: &lt; 0,5

Funciones de ahorro de energía: Temporizador de apagado automático, Modo ecológico, Silenciamiento de imagen (para radio)

Consumo de energía en modo apagado: &lt; 0,5

## Accesorios

Accesorios incluidos: Control remoto, 2 baterías AAA, Soporte para mesa, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Folleto de garantía

## Dimensiones

Peso del producto: 10,3 kg

Ancho del aparato: 1099 mm

Ancho del dispositivo (con soporte): 1099 mm

Compatible con montaje en pared:

200 x 200 mm

Altura del aparato: 632 mm

Profundidad del aparato: 82 mm

Altura del dispositivo (con soporte): 684 mm

Profundidad del dispositivo (c/soporte):

211 mm

Peso del producto (+ soporte): 10.8 kg



\* Grabación USB solo para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.

\* La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y el operador.

\* (Philips) solo es compatible con determinados dispositivos de reproducción Philips.