

Philips  
LCD-TV

26"-es

1080p teljes nagyfelbontású  
digitális TV

26PFL5604D



## Briliáns tervezés, meggyőző teljesítmény.

### Kiváló kép- és hangminőség

Ismerje meg a Full HD 1080p kijelző lélegzetelállító teljesítményét! A hatékony Pixel Plus HD rendszerrel és fantasztikus láthatatlan hangrendszerrel rendelkező síkképernyős TV soha nem hagyja Önt cserben.

#### **Egyszerűen csatlakoztatható, gyorsan élvezhető**

- Élvezze a fénykép- és zenelejátszást USB-ről
- 3 HDMI bemenet EasyLink funkcióval a Full HD csatlakozáshoz
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.
- Smart Picture és Smart Sound a vizuális élmény személyre szabásához

#### **Készen áll a jövőre**

- Beépített digitális hangolóegység DVB-T vételhez

#### **Tiszta, élethű hangzás**

- 2x5 W RMS hangteljesítmény
- Láthatatlan hangszórók hihetetlen surround hangzással

#### **Élénk és borotvaéles kép**

- A Pixel Plus HD jobb felbontást, mélységet és tisztaságot nyújt
- 1920x1080p felbontású Full HD LCD kijelző
- 28,9 milliárd szín a briliáns, természetű képekért
- A fényérzékелős Aktív vezérlés optimalizálja a képminőséget

# PHILIPS

# Fénypontok

## Pixel Plus HD



A Pixel Plus HD képfeldolgozási technológia élénk, természetes és valóság-hű látványt biztosít a néző számára. Az eredmény hihetetlen részletességű és mélységű, élethű kép, bármilyen HD forrásból.

## Full HD LCD kijelző, 1920 x 1080p



A Full HD képernyő széles képernyős felbontása 1920 x 1080p. Ez a HD források esetén elérhető legnagyobb felbontás a legjobb képminőséget eredményezi. A bármilyen forrásról érkező 1080p jeleket támogató rendszer a jövőben is megállja a helyét; együttműködik a Blu-ray forrással és a HD játékkonzolokkal is. A továbbfejlesztett jelfeldolgozás jóvoltából a korábbinál jobb jelminőség és felbontás használata támogatott. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet ad.

## 28,9 milliárd szín



28.9 billion colours




Élénk és természetes képek a legfejlettebb színelőfeldolgozásnak köszönhetően. A 3 színcsatorna (RGB) együttesen 28,9 milliárd szín feldolgozására képes. A speciális algoritmusok a legfinomabb árnyalatokat és bőrtónusokat is érzékelik, és a lehető legjobb hatású színt hozzák létre.

## 2x5 W RMS hangteljesítmény

2x5 W RMS hangteljesítmény

## USB fényképek és zene eléréséhez

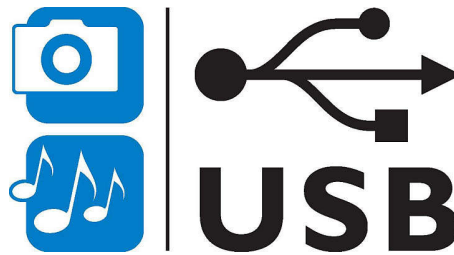

Az USB csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB kulcs (USB memóriaosztályú eszköz) tárolt JPEG fényképhez és MP3 zenefájllhoz. Csatlakoztassa az USB eszközt a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalomböngészővel könnyedén hozzáférhetővé válik a multimédiás tartalom. Ezt követően lehetősége nyílik megtekinteni és másokkal is megosztani fényképeit és zeneszámainkat.

## 3 HDMI bemenet EasyLink funkcióval

Az EasyLink az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a csatlakoztatott eszközök és a TV között. Az EasyLink használatakor mindössze egy távvezérlőre van szükség a TV és a csatlakoztatott eszközök fő funkcióinak

kezeléséhez. A HDMI tömörítetlen digitális RGB-csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között a kiváló képminőség eléréséhez. A HDMI HDCP-másolásvédelmet alkalmaz. A TV hátoldalán található 2, és az oldalán található 1 HDMI-bemenethez több HD-forrást, például HD beltéri egységet, Blu-ray lejátszót és játékkonzolt vagy digitális videokamerát is csatlakoztathat.

## PC-bemenet (VGA)

A PC-bemenet segítségével TV készülékét VGA-kábel segítségével a számítógéphez csatlakoztatva PC-monitorként is használhatja.

## Smart Picture és Smart Sound

A Philips programozott Smart Picture és Smart Sound módja a távvezérlő egyetlen gombjával kényelmesen elérhető. A számos kép- és hangbeállítási mód közül kiválaszthatja az Ön számára optimálisat.

## Active Control vezérlő + fényérzékelő

Az Aktív vezérlés a képminőség optimalizálásának egyedülálló és intelligens módja, mely folyamatosan méri és analizálja a beérkező jelet, s ennek függvényében automatikusan módosítja a képminőség beállításokat. Az fényérzékelővel ellátott Aktív vezérlés a képernyő fényerejét a helyiségben uralkodó fényviszonyok függvényében módosítja.

## Láthatatlan hangszórók

A láthatatlan hangrendszer tökéletesen illik a készülék háza kialakításához. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érzékelhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége. Tiszta és széles hangteret hoz létre, mely jól kiegészíti a gazdag vizuális élményt.

## Beépített digitális DVB-T hangolóegység

A beépített digitális DVB-T hangolóegység lehetővé teszi a digitális földfelszíni TV-adások külön beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengetegtől mentes TV minőségét.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfórmátum: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 26 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 66 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 420 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: Pixel Plus HD, 3/2 - 2/2 mozgásleltés, 3D fésűszűrő, 3D MA deinterlészés, Active Control + fényérzékelő, Színkiemelés, Színátmenet-jávitás, Digitális zajcsökkentés, Dinamikus kontrasztjávitás, Fényerősségátmenet-jávitó, Progresszív pásztázás, Élességállítás, Automatikus bőrszín-korrekció, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD Full HD W-UXGA akt. mátrix
- Dinamikus képernyőkontraszt: 5000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V)
- Képernyő minőségének jávitása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes fórmátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800

- x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 50 Hz, 60 Hz, A HDMI/DVI bemeneten keresztül,
- Videofórmátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: Földfelszíni DVB \*
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL

## Multimédiás alkalmazások


- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási fórmátumok: MP3, JPEG állóképek

## Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár beállítása
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-

- beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Grafikus kezelői felület, On Screen Display, Beállítások asszisztens varázsló, Oldalsó kezelőszervek
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztő időzítés
- kapcsolat jávitása: Easy link
- Képernyőfórmátum beállítás: 4:3, automatikus fórmátum, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG, 8 napos elektronikus programfüzet\*
- Távvezérlő: TV
- Távvezérlő típusa: RCPF02EO9B
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Kép a képen: Kép a rajzban, Szöveges kettős képernyő
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal
- Intelligens üzemmód: Játék, Film, Személyes,

## Rear connectors

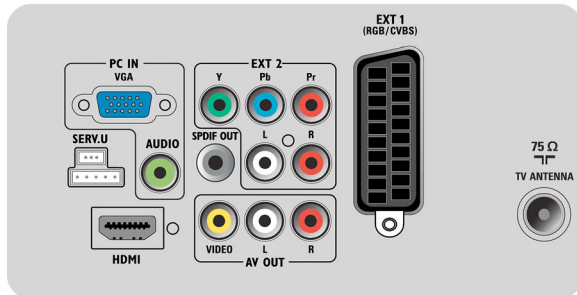

## Side



# Műszaki adatok

Energiatakarékos, Standard, Élénk

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

## Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Scart csatlakozók száma: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerinformáció (a menü nyelve), EasyLink, Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészlet
- Elülső / oldalsó csatlakozók: HDMI 1.3, S-video be, CVBS be, Audió L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be, S-video be
- HDMI 2: HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: PC-be VGA + Audió B/J be, S/PDIF kimenet (koaxiális), Általános interfész
- Ext 3: YPbPr, Audió L/R bemenet

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V, 50 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,15 W
- Energiafogyasztás (tipikus): 67 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, CD-ROM szoftverrel + kézikönyv, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Szoftver nyilatkozat

## Méretek

- Készülék szélessége: 662,3 mm
- Készülék magassága: 430,8 mm
- Készülék mélysége: 81,1 mm
- Termék tömege: 7,31 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 662,3 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 473,5 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 220 mm
- Termék tömege (+állvány): 8,35 kg
- Doboz szélessége: 765 mm
- Doboz magassága: 215 mm
- Doboz mélysége: 580 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 100 mm



Kiadás dátuma  
2023-08-04

Verzió: 5.0.5

EAN: 87 12581 48942 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)