

Philips 3200 series
LED-televizor

107 cm (42")

Full HD 1080p
DVB-T/C



42PFL3207H



Sprostite se in si privoščite čudovit večer ob televizorju

z LED-sliko Full HD in mogočnim zvokom

Philips vam omogoča, da se že danes odločite za vrhunsko zmogljivost po ugodni ceni. LED-televizor Full HD 42PFL3207 vam nudi slike in mogočen zvok, digitalne TV-priključke enostavne uporabe in sodobno zasnovo televizorja.

Popolna digitalna povezljivost na enostaven način

- USB za čudovito predvajanje večpredstavnostnih vsebin
- Prek vhoda za računalnik lahko televizor uporabljate kot računalniški monitor
- Brezhibna povezava s 3 vhodi HDMI in funkcijo EasyLink
- Vgrajen digitalni sprejemnik DVB-C/T za sprejem digitalnih kabljskih kanalov

Pristno doživetje čistega zvoka

- S tehnologijo Clear Sound boste slišali vsako besedo
- Občutite moč ojačevalnika 20 W RMS in tehnologije Incredible Surround

Slika je vedno čista in živahna

- Televizor polne visoke ločljivosti in tehnologijo Digital Crystal Clear za globoko in jasno sliko
- Čudovite slike z LED-tehnologijo z neverjetnim kontrastom
- Tehnologija 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsko ostrino gibanja
- Obdelava 69 milijard barv za najbolj živahne barve
- Dinamični kontrast 100.000:1 za neverjetno bogate podrobnosti temnih delov

PHILIPS

LED-televizor
107 cm (42") Full HD 1080p, DVB-T/C

Značilnosti

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je paket novosti, ki digitalno prilagodijo in optimirajo raven kontrasta, barve in ostrine za kakovostno sliko. Rezultat tega so izjemno jasne slike iz kateregakoli vira.

LED-televizor Full HD



Najnaprednejša tehnologija osvetlitve LED v tem LED-televizorju polne visoke ločljivosti združuje privlačno minimalistično zasnovo z izjemno kakovostjo slike in najnižjo porabo energije v tem razredu. Poleg tega je LED-tehnologija izjemno prijazna do okolja, saj ne vsebuje nevarnih snovi. LED-osvetlitev ozadja tako zagotavlja nizko porabo energije, visoko svetlost, neverjetni kontrast in ostrino ter živahne barve.

100Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) ustvari vrhunsko ostrino gibanja za čist in dinamičen prikaz tudi najhitrejših prizorov tako, da združuje hitrost osveževanja zaslona in edinstveno obdelavo slike.

Dinamični kontrast 100.000:1

Želite imeti ploščati LCD-zaslon z najvišjim kontrastom in izjemno živahno sliko?

Philipsova napredna obdelava video signala v kombinaciji z edinstvenim zatemnjevanjem in tehnologijo izboljšave osvetlitve zagotavlja vrhunsko kakovost slike. Dinamični kontrast omogoča izjemne črne tone ter natančen prikaz temnih senc in barv. Oddaja svetlo in pristno sliko visokega kontrasta in živahnih barv.

20 W RMS, Incredible Surround

Občutite moč glasbenega ritma in pristno vzdušje filmov. Zmogljivi ojačevalniki 20 W RMS (2 x 10 W RMS) zagotavljajo pristno zvočno kuliso. Incredible Surround vam nudi popolne prostorske užitke ob globljem in širšem zvoku, ki dopolnjuje izjemne užitke pri gledanju.

Clear Sound



Clear Sound je inovativna zvočna tehnologija, ki izjemno poveča razumljivost glasu pri govoru ali petju. Slišali boste vsako besedo in tako popolnoma uživali ob gledanju.

USB (večpredstavnost)



Priključek USB omogoča prikaz fotografij v formatu JPEG ter predvajanje glasbenih datotek mp3 in videoposnetkov z večine USB-ključev (pomnilniških naprav USB). Napravo USB priključite v režo na bočni strani

42PFL3207H/12

televizorja. Do večpredstavnostne vsebine lahko pridete prek enostavnega brskalnika na zaslonu. Nato si lahko ogledate videoposnetke in fotografije ter poslušate glasbo.

Vhod za računalnik (HDMI + VGA)

Televizor prek vhoda za računalnik lahko prek kabla HDMI-DVI (za digitalne signale) ali kabla VGA (za analogne signale) uporabljate kot računalniški monitor.

3 vhodi HDMI s funkcijo EasyLink



Preprečite zmedo in za prenos signalov iz avdio in video naprav v televizor uporabite univerzalni kabel HDMI. HDMI prenaša originalne neokrnjene signale in tako od vira do televizorja zagotavlja najvišjo kakovost prenosa. Philipsova funkcija EasyLink omogoča, da z le enim daljinskim upravljalnikom upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

Vgrajen sprejemnik DVB-C/T

Vgrajeni digitalni sprejemnik DVB-C/T omogoča sprejem digitalnega kablanskega in zemeljskega TV-signala brez dodatnega zunanega digitalnega sprejemnika. Uživate v kakovostnih TV-vsebinah brez dodatnega nereda.

Obdelava 69 milijard barv

Živahna in naravna slika je rezultat izjemno napredne obdelave barv. Trije barvni kanali (RGB) so optimirani tako, da je mogoča obdelava skupno 69 milijard barv. Napredni algoritmi zaznajo prefinjene barvne odtenke in kožne odtenke, ki jih nato obdelajo za čim bolj naraven prikaz barv.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 42 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 107 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Svetlost: 300 cd/m²
- Izboljšava slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dinamični kontrast zaslona: 100,000:1

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Glasbeni formati: MP3
- Slikovni formati: JPEG

Priročnost

- Enostavna namestitvev: Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu
- Nastavitve formata zaslona: 4 : 3, Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 14:9, Razširitev filma na format 16:9, Povečava podnapisov, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Teletekst: 1000-stranski Smart Text
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround

Povezljivost

- Število priključkov AV: 1
- Število priključkov HDMI: 3
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Povezava Pixel Plus (Philips), Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 1
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (koaksialni), Računalniški vhod VGA + zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke

Napajanje


- Omrežno napajanje: 220-240 V; 50 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: $0,3\text{ W}$
- Razred na energetske oznaki: A
- Moč na energetske oznaki EU: 59 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco, Izklop slike (za radio)
- Letna poraba energije: 87 kWh

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno stojalo, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Garancijski list

Dimenzije

- Širina izdelka: 978,2 mm
- Višina izdelka: 594,1 mm
- Globina izdelka: 58,0 mm
- Teža izdelka: 13,2 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 978,2 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 637,1 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 230,9 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 15,2 kg
- Širina škatle: 1100 mm
- Višina škatle: 705 mm
- Globina škatle: 133 mm
- Teža vključno z embalažo: 17,5 kg
- Združljiv stenski nosilec: 400 x 400 mm

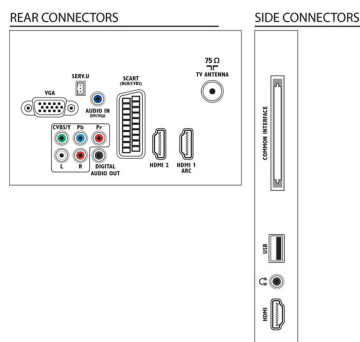

Datum izdaje 2023-08-04

Različica: 4.0.5

EAN: 87 12581 65314 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.