

Philips
Flat TV de pantalla
panorámica

32"
LCD
Monitor HDTV



32PF5321



Mejora tu experiencia de visualización

con Digital Crystal Clear

Te presentamos un increíble televisor que no sólo se destaca por su calidad de imagen y sonido sino también por su moderno estilo con excelentes terminaciones. Incluye tecnología Digital Crystal Clear para imágenes naturales, más vivas y un sonido excepcional gracias al sistema Virtual Dolby Surround.

Imágenes naturales y de gran nitidez y realismo

- Pantalla LCD WXGA de alta definición con resolución de 1366 x 768p
- Digital Crystal Clear ofrece imágenes como en el cine

Reproducción de sonido superior

- Virtual Dolby Surround, para que te sientas como en el cine

Diseño estético y ultradelgado que complementa tu decoración

- Diseño compacto y estilizado que se adapta a cualquier habitación

Diseñado pensando en tu comodidad

- Auto Picture personaliza tu experiencia visual
- La entrada de PC te permite utilizar el televisor como monitor de la PC

Maximización del rendimiento

- Entrada HDMI para una alta definición totalmente digital en un solo cable

PHILIPS

Pantalla WXGA LCD, 1366 x 768p

Esta pantalla WXGA con tecnología LCD de avanzada ofrece una resolución de alta definición panorámica de 1366 x 768 píxeles. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un sistema innovador que ajusta y optimiza digitalmente la calidad de las imágenes. Mejora los niveles de contraste, color y nitidez y te permite disfrutar de las imágenes como en el cine.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento que mejora los efectos de sonido surround y crea una sensación Dolby Pro Logic sin necesidad de usar parlantes traseros adicionales. Sumergite totalmente en la acción.

Diseño compacto y estilizado

Este diseño compacto ahorra espacio y cabe en cualquier lugar.

entrada de PC

Con la entrada de PC podés conectar el televisor a una computadora y usarlo como monitor de PC.

Auto Picture

El botón Auto Picture del control remoto permite seleccionar varios ajustes de imagen optimizados preestablecidos para adaptarse a diferentes programas de televisión.


Entrada de HDMI



HDMI realiza una conexión RGB digital no comprimida desde la fuente hasta la pantalla que elimina la conversión de la señal digital a analógica y así ofrece una imagen impecable. La señal no degradada minimiza el parpadeo y ofrece una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI pero incluye audio digital. HDMI cuenta con protección contra copias HDCP.

Flat TV de pantalla panorámica
32" LCD, Monitor HDTV

Especificaciones

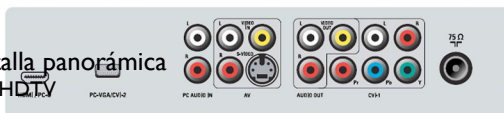

32PF5321/77

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 80 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m²
- Relación de contraste (estándar): 800:1
- Mejora de la imagen: Escaneo progresivo, Combfilter 3D, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Ajuste de la nitidez, Ajuste de temperatura de color, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Active Control + sensor de luz
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (estándar): 8 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 176 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 176 grado
- Optimización de pantalla: Pantalla con revestimiento antirreflejo

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formatos de video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de TV: NTSC, PAL N, PAL M
- Número de presintonías: 125
- Reproducción de video: NTSC, PAL
- Pantalla del sintonizador: PLL

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil + control para padres
- Instalación simplificada: almacenamiento automático de canales, Sintonización fina
- Fácil de usar: Interfaz gráfica del usuario, Lista de programas, Control lateral, AutoSound, AutoPicture, Lista Smart Surf de 8 canales
- Reloj: Timer de suspensión, Reloj despertador
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Expansión 14:9 para películas, Expansión 16:9 para películas, Zoom de subtítulos, Súper zoom, Pantalla panorámica
- Control remoto: Amp, DVD, TV, Multifuncionalidad
- Tipo de cont. remoto: RCFN05SPS00
- Idiomas de los menús en pantalla: Portugués, Inglés, Español, Francés
- Montaje VESA: 200 x 100 mm
- Picture in Picture: Picture in graphics

Sonido

- Ecuadorador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W RMS
- Sistema de sonido: Estéreo, Virtual Dolby Surround, SAP
- Mejora del sonido: Optimización dinámica de graves

Altavoces

- Altavoces integrados: 2



Fecha de publicación
2023-08-04

Versión: 6.0.9

EAN: 87 10895 94638 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com