

Philips
Televisor LED profesional

EasySuite de 40"

LED
DVB-T2/T/C

40HFL3010T



Increíble funcionalidad para tus huéspedes

Con páginas inteligentes de información sobre el hotel

Con este televisor LED de bajo consumo, disfrutarás las ventajas de un televisor específico para hostelería. Permite a tus huéspedes adquirir contenidos de primer nivel, mantenelos informados a través de las páginas de información del hotel y utilizá la tecnología remota más reciente para realizar unos procesos de instalación y control sin esfuerzo

La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes

- Conexión de auriculares adicional para una experiencia personal
- Compatibilidad con llamada de enfermeras optimizada para el sector de atención médica
- Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes
- SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas

Avanzadas funciones de hotelería con garantía de futuro

- Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes
- SmartInstall para una sencilla instalación y mantenimiento de manera remota
- Modo completo de hotel, hospital y centro penitenciario
- Protocolo Serial Xpress Easy para sistemas interactivos
- Evitá el uso sin autorización con el bloqueo mediante control de palanca

Excelente visualización y comodidad para los huéspedes

- Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble
- Bajo consumo de energía
- Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

PHILIPS

Destacados

Televisor LED Full HD

La calidad de imagen cuenta. Los HDTV normales ofrecen calidad, pero vos esperarás más. Imaginá detalles nítidos con alto grado de brillo, contraste increíble y colores reales para una imagen real.

Modo de hotel, hospital y centro penitenciario


Todas las funciones necesarias para el uso profesional en entornos en los que se requieren más funciones que en un salón. Desde control de volumen y bloqueo de menú hasta pruebas de material más rigurosas, ahorro de energía, controles remotos antirrobo y funciones exclusivas para hospitales y centros penitenciarios que permiten aplicaciones de nichos de mercado.

Compatible con MyChoice



MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

SmartInstall

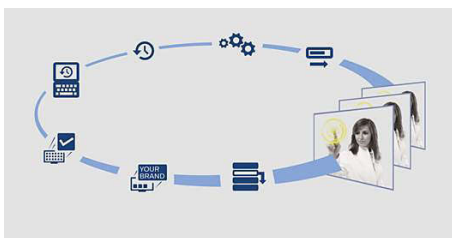

SmartInstall le permite instalar y mantener su televisor sin esfuerzo. Con una herramienta web fácil de utilizar, ahora puede configurar e instalar su televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrará tiempo y se asegurará de no molestar a los huéspedes.

Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.

SmartInfo



SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes. Tus huéspedes podrán acceder a esta página Web del hotel interactiva cuando el televisor no está conectado a tu intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.

SXP Easy



Con el protocolo Serial Xpress Easy, el televisor se puede conectar a decodificadores externos y a sintonizadores de los principales proveedores de sistemas interactivos.

Conexión para auriculares

Este sistema de altavoces ofrece una conexión de auriculares adicional. Conectá tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras.

Compatibilidad con llamada de enfermeras

La compatibilidad con el sistema de llamada de enfermeras convierte a los televisores para hospitales de Philips en una herramienta altamente integrada que no solo ofrece

opciones de entretenimiento para usuarios o pacientes, sino que también proporciona un acceso cómodo para ayudar en caso de emergencias médicas.

Visualización de reloj en pantalla

Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.

Diseño ecológico

La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor capacidad de reciclaje. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios demostraron que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.

Bloqueo mediante control de palanca

Si activás o desactivás el bloqueo mediante control de palanca, el administrador puede impedir el uso sin autorización del televisor mediante el control de palanca, con lo que el propietario del hotel ahorra en gastos generales.

Bajo consumo de energía

Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 40 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 100 cm
- Pantalla: LED Full HD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 280 cd/m²
- Mejora de la imagen: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate de 200 Hz
- Ángulo de visión: 176° (H) / 176° (V)

Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: DVB-T/T2/C
- Reproducción de video: NTSC, PAL, SECAM
- TV analógico: PAL


Características

- Facilidad de uso: Estilo de imagen, Estilo de sonido, Formato de imagen
- Servicios digitales: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletexto, HbbTV
- Control local: Control remoto

Funciones de hotelería

- Modo de hotel: Bloqueo mediante control de palanca, Bloqueo del menú, Bloqueo del menú de instalación, Limitación de volumen
- Modo de prisión: Modo de seguridad alta, TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
- Temporizador: Temporizador, Alarma del despertador, Despertador en un canal, Sonidos del despertador
- Activar el control: Canal, Opción, Formato de imagen, Volumen

- Antirrobo: Protección antirrobo de la batería, Seguro Kensington
- Control de potencia: Encendido automático, Inicio rápido/ecológico
- Su marca: SmartInfo, Logotipo de bienvenida, Mensaje de bienvenida, Panel personalizable (HTML)
- Reloj: Reloj en modo de espera, Botón del control remoto que brilla en la oscuridad, Reloj en pantalla, Reloj externo opcional
- SmartInfo: Explorador HTML5, Plantillas interactivas, Imágenes en una secuencia de dispositivos
- Clonación y actualización del firmware: Clonación inicial al instante, Mediante USB/RF
- CMND & Control: Editor de canales sin conexión, Editor de ajustes sin conexión, Gestión remota mediante RF, CMND&Crear

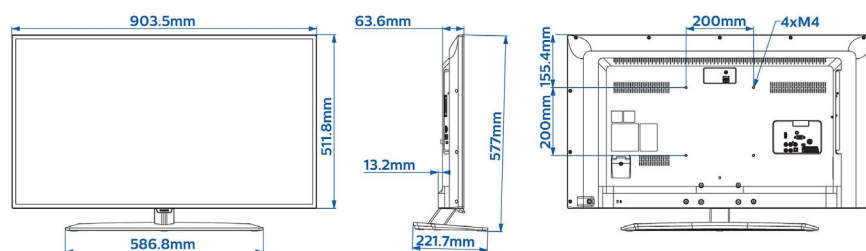

Especificaciones

- Control: Bloqueo de actualización automática de canal, Protocolo Serial Xpress
- DRM interactivo: VSecure
- Generación de ingresos: MyChoice
- Control remoto: Compatible con banda para el cable, Detección de batería baja, Bloqueo de tapa de pila del control remoto
- Canales: Lista combinada

Funciones de atención médica

- Control: Control remoto múltiple, Compatible con control remoto para el sector del cuidado de la salud, Compatible con sistema de llamada a enfermeras
- Comodidad: Salida de audífonos, Silenciamiento independiente del altavoz principal
- Seguridad: Aislamiento doble clase II, Ignición retardada

Multimedia

- Compatibilidad con reproducción de video:
Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Contenedores: AVI, MKV, 3 GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)
- Compatibilidad con formatos de subtítulos: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formatos de imagen compatibles: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolución de video en USB suplementaria: hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
- Conexiones multimedia: USB

Audio

- Potencia de salida de sonido: 20 (2 x 10) W
- Salida de altavoz para baño: 1,5 W mono 8 ohmios
- Altavoces: 2,0, Proyección inferior
- Funciones de sonido: AVL, Incredible Surround, Graves dinámicos, Dolby MS10

Potencia eléctrica

- Red eléctrica: CA 220-240 V, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 0° C a 40° C
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,3 W
- Clase de etiqueta energética: A++
- Potencia de etiqueta energética de la UE: 30 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo ecológico
- Consumo de energía anual: 44 kW h

Accesorios

- Incluidas: Control remoto 22AV1409A/12, Soporte de mesa, 2 baterías AAA, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad, Cable de alimentación
- Opcional: Reloj externo 22AV1120C/00, Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12, Control remoto de configuración 22AV9573A

Lado de conectividad

- Ranura de interfaz común: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Salida de auriculares: Miniconector
- USB1: USB 2.0

Conectividad posterior

- Euroconector: RGB, CVBS, SVHS
- Salida de altavoz para baño: Miniconector
- Componente: YPbPr + cinch I/D
- Entrada AV: CVBS compartida con YPbPr
- Entrada de audio DVI: Miniconector
- Control externo: RJ-48
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Salida de audio digital: Óptico
- Entrada VGA: 15 pines D-sub

Mejoras de conectividad

- RJ48: Entrada/salida de infrarrojos, Interfaz Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera del sistema, Transmisión mediante control remoto, control de audio del sistema
- HDMI: ARC (todos los puertos), DVI (todos los puertos)
- Euroconector: Euroconector de conexión

Diseño

- Color: Negro

Dimensiones

- Ancho establecido: 904 mm
- Altura establecida: 512 mm
- Profundidad establecida: 64/77 mm
- Peso del producto: 7,6 kg
- Ancho establecido (con soporte): 904 mm
- Altura establecida (con soporte): 577 mm
- Profundidad establecida (con soporte): 222 mm
- Peso del producto (+ soporte): 9.5 kg
- Compatible con montaje en pared: M4, 200 x 200 mm



Fecha de publicación
2023-09-22

Versión: 1.0.1

EAN: 87 18863 00400 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.

* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.