

Philips  
Flat TV pant. pan. digital

32"  
LCD  
Preparado para HD

32PFL7342



## Mejora tu experiencia de visualización

### con Ambilight 2 Channel

Disfrutá de la calidad de imagen superior de este excelente televisor HDTV con la última tecnología de LCD y Pixel Plus. Diseño impresionante, ideal para cualquier lugar de la casa.

#### **Diseño estético y ultradelgado que complementa tu decoración**

- Diseño compacto y estilizado que se adapta a cualquier habitación

#### **Diseñado pensando en tu comodidad**

- La entrada de PC te permite utilizar el televisor como monitor de la PC

#### **Sonido excelente y realista**

- Incredible Surround™ optimiza la experiencia de sonido

#### **Experiencia de visualización real**

- Pantalla LCD WXGA de alta definición con resolución de 1366 x 768p
- Pixel Plus HD para más detalles, profundidad y claridad
- La tecnología activa Ambilight de 2 canales permite mejorar la visualización

#### **Maximización del rendimiento**

- 2 entradas HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable

# PHILIPS

## Destacados

### Pantalla WXGA LCD, 1366 x 768p

Esta pantalla WXGA con tecnología LCD de avanzada ofrece una resolución de alta definición panorámica de 1366 x 768 píxeles. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

### Pixel Plus HD



Pixel Plus HD es una tecnología de procesamiento de imágenes que permite visualizar contenidos más reales y naturales con imágenes precisas, detalladas y nítidas de excelente calidad desde cualquier fuente HD.

### Ambilight 2 Channel



Ambilight mejora considerablemente la experiencia de visualización y crea una luz ambiente que complementa los colores y la intensidad de la luz de la imagen de la pantalla. Agrega una nueva dimensión a la experiencia visual para sumergirte en la acción. Genera una ambientación, favorece una visualización más relajada y mejora los detalles que se perciben de la imagen. Ambilight adapta automáticamente y de forma autónoma los colores en función del contenido variable de la pantalla.

### Incredible Surround

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto

estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

### Diseño compacto y estilizado

Este diseño compacto ahorra espacio y cabe en cualquier lugar.

### entrada de PC

Con la entrada de PC podés conectar el televisor a una computadora y usarlo como monitor de PC.

### 2 entradas HDMI

HDMI realiza una conexión RGB digital no comprimida desde la fuente hasta la pantalla que elimina la conversión de la señal digital a analógica y ofrece una imagen impecable. La señal no degradada minimiza el parpadeo y ofrece una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI pero incluye audio digital. HDMI cuenta con protección contra copias HDCP. Con 2 entradas HDMI podés conectar varias fuentes de alta definición, como sintonizadores digitales HD y reproductores Blu-ray. Prepará tu televisor para la alta definición del futuro.

# Especificaciones

## Ambilight

- Funciones de Ambilight: Ambilight 2 Channel
- Modos presintonizados: 4 modos adaptables activos

## Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 81 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Mejora de la imagen: Pixel Plus HD, Optimización de contraste dinámico, Contrast Plus, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Combfiter 3D, Active Control, Reducción digital de ruido, Escaneo progresivo
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Contraste dinámico de pantalla: 4000:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 8 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 170 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 170 grado
- Optimización de pantalla: Pantalla con revestimiento antirreflejo

## Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Formatos de video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh, 1920 x 1080p - 2Fh

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 Ohm tipo F
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de TV: NTSC, PAL N, PAL M
- Número de presintonías: 125
- Reproducción de video: NTSC, PAL
- Pantalla del sintonizador: PLL

## Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil
- Instalación simplificada: Nombres de prog. autom., almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Nombre del programa, Orden
- Fácil de usar: Lista Smart Surf de 8 canales, Nivelador automático de volumen (AVL),

- AutoPicture, AutoSound, Lista de programas, Control lateral, Closed Caption de texto completo
- Reloj: En pantalla principal, Timer de suspensión, Reloj despertador
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Expansión 14:9 para películas, Expansión 16:9 para películas, Zoom de subtítulos, Súper zoom, Pantalla panorámica
- Control remoto: TV
- Tipo de cont. remoto: RC2023606/01
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués, Español

## Sonido

- Ecualizador: 7 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de sonido: Estéreo, SAP
- Mejora del sonido: nivelador automático de volumen, Optimización dinámica de graves, Surround increíble

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de parlante: Parlantes frontales, Tweeter de cúpula

## Conectividad

- AV 1: Entrada I/D de audio, YPbPr
- Número de conexiones de AV: 7
- AV 2: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 3: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Entrada de s-video
- AV 4: HDMI
- Conexiones frontales y laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-video
- AV 5: HDMI
- Otras conexiones: Salida de monitor, CVBS, I/D (Cinch), Entrada de audio para PC, Entrada PC VGA

## Potencia eléctrica

- Red eléctrica: 100-250V, 50-60Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo energético: 150 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W


## Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte con pedestal, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del

usuario, Tarjeta de registro, Certificado de garantía, Control remoto, Pilas para control remoto

## Dimensiones

- Ancho establecido: 805 mm
- Altura establecida: 547 mm
- Profundidad establecida: 210 mm
- Peso del producto: 14,2 kg
- Ancho establecido (con soporte): 805 mm
- Altura establecida (con soporte): 609 mm
- Profundidad establecida (con soporte): 210 mm
- Peso del producto (+ soporte): 17 kg
- Ancho de la caja: 870 mm
- Altura de la caja: 630 mm
- Profundidad de la caja: 290 mm
- El peso incluye el embalaje: 23 kg
- Compatible con montaje en pared: 200 x 100 mm

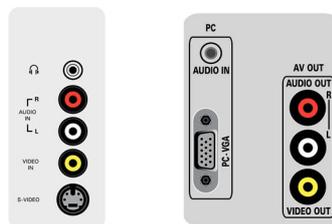

Fecha de publicación  
2023-08-04

Versión: 1.0.7

EAN: 87 12581 34837 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)